




INSTRUKCJA MONTAŻU

ROMA AF09B

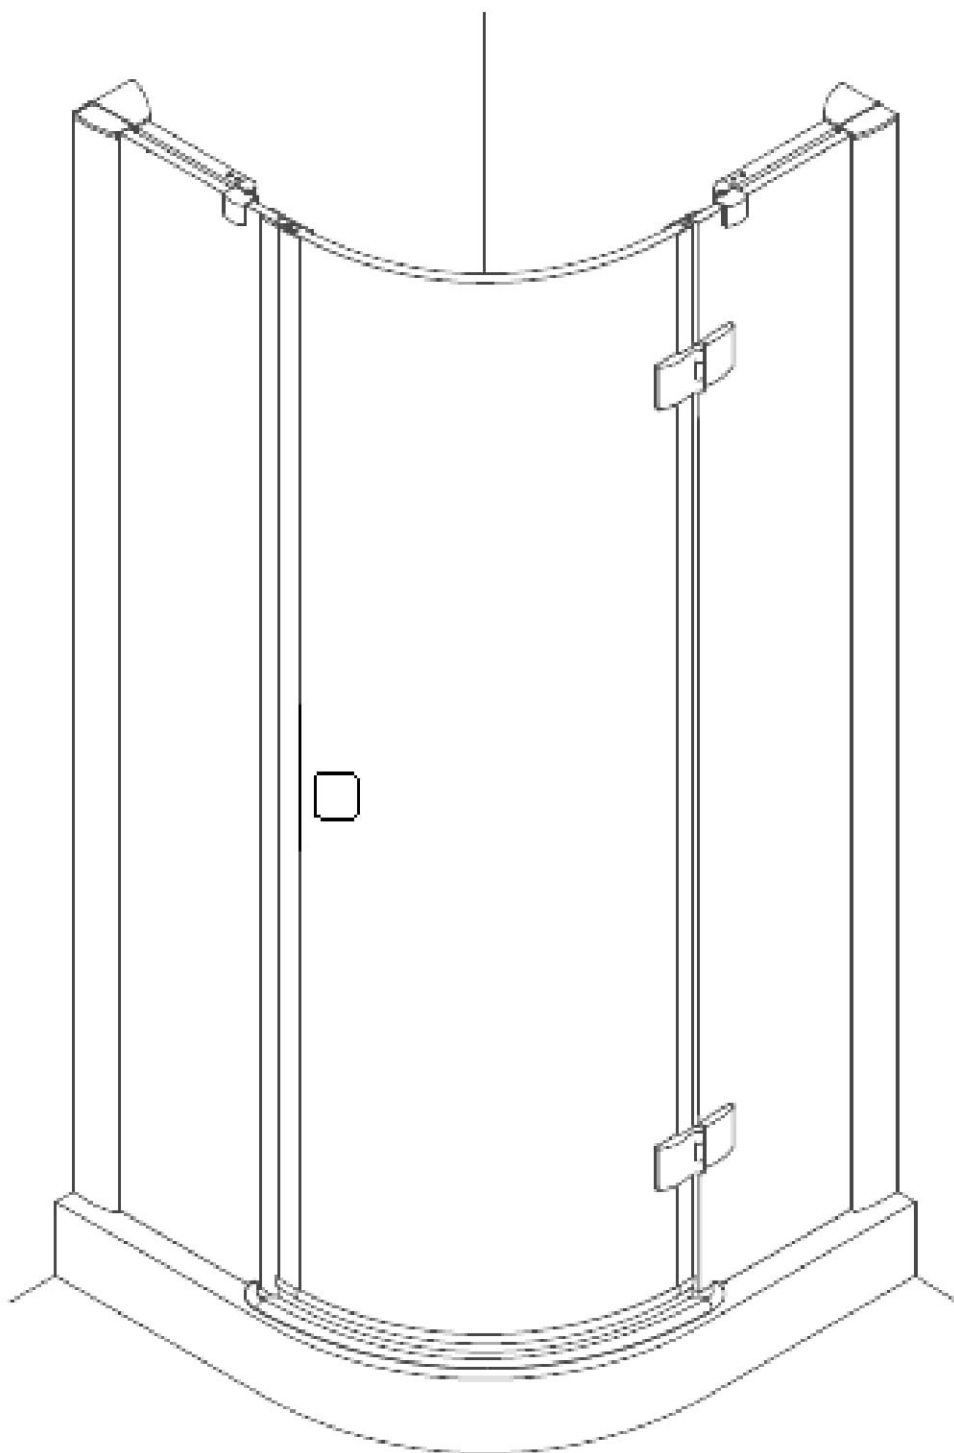

■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.

Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię

■ MONTAŻ:

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji.

Ściana kabiny posiada 20mm zakres regulacji, który pozwala dopasowaćabinę do pionu ściany.

Szczególnośćrostożność należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny międzyabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu


Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją

■ EKSPLOATACJA

Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomocą specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całąabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ścierek, które zawierają w swojej strukturze elementy szorstkie i trące) do okresowego czyszczenia stosować tylko i wyłącznie łagodne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien)

W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.

WYMAGANE NARZĘDZIA

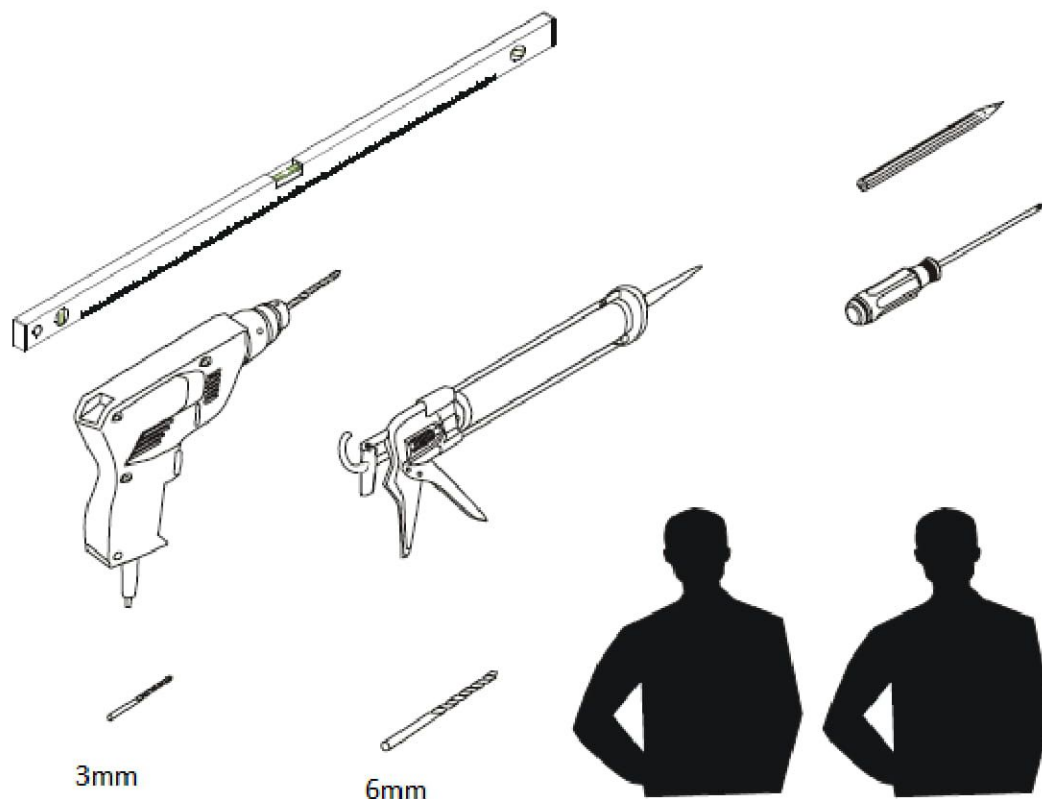


PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU




1. MONTAŻ PROFILI PRZYŚCIENNYCH

Zewnętrzne wymiary kabiny Roma: 870-890mm x 870-890mm, przewidziano 20mm zakresu regulacji


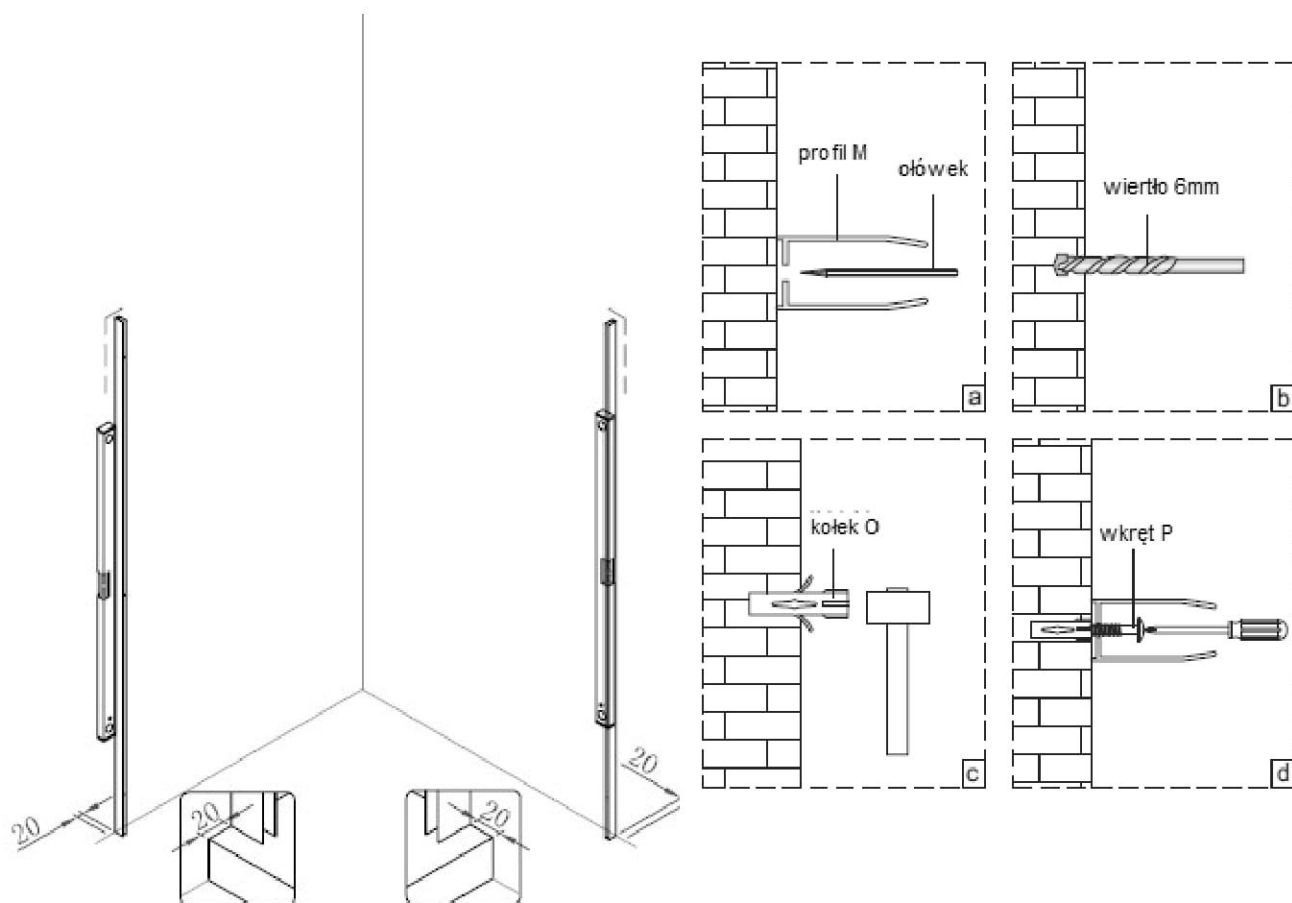


Proszę zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie listw przyściennych, brak pionu może doprowadzić do problemów ze schodzeniem się ścinki bocznej z drzwiami lub utrudniać zamykanie drzwi kabiny

2. MONTAŻ ŚCIANEK STAŁYCH


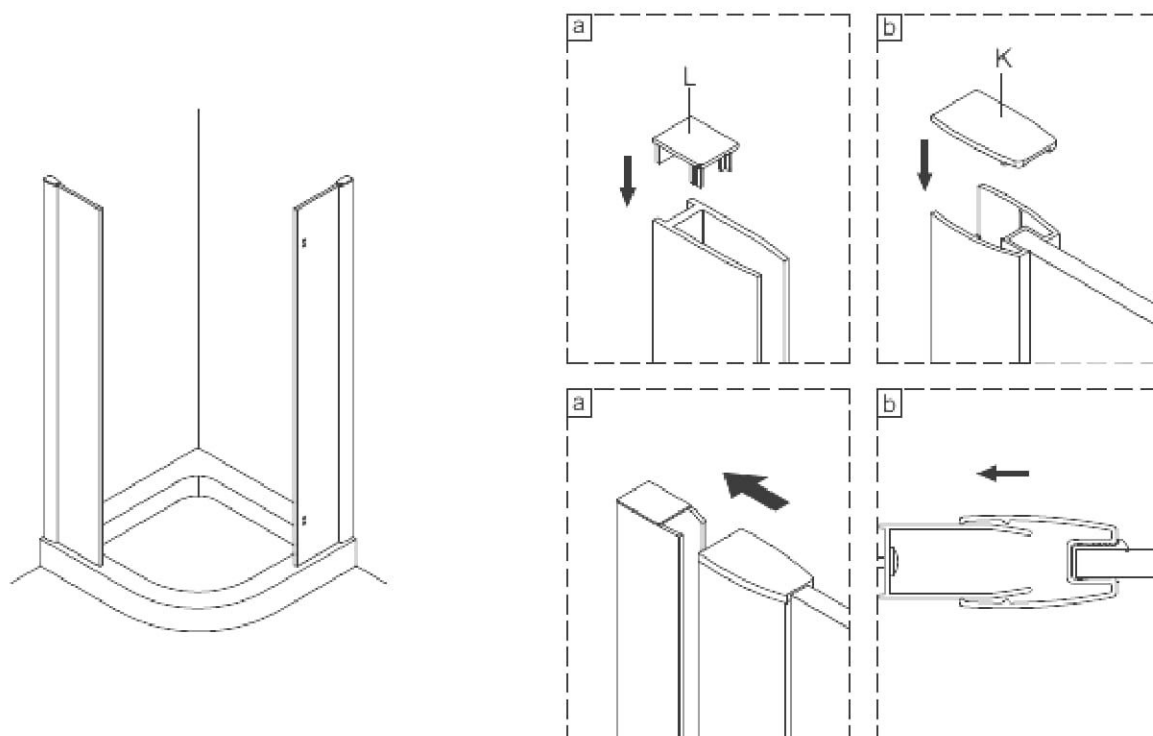


3. MONTAŻ WSPORNIKÓW (elementy A,B,C,D,E,F,G,H,I)

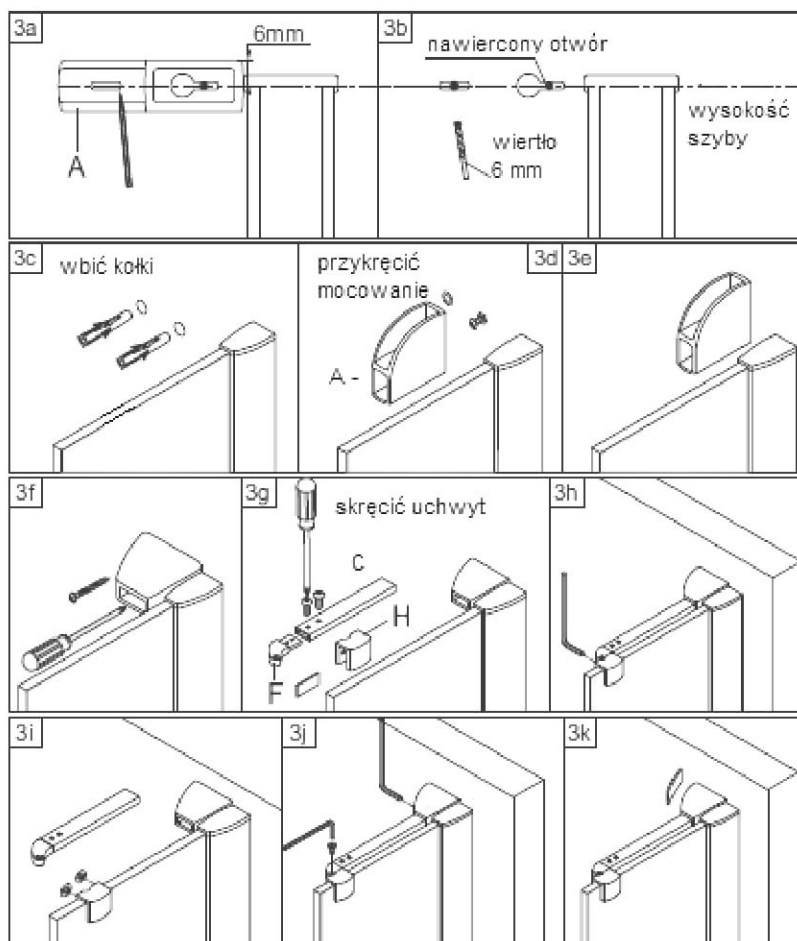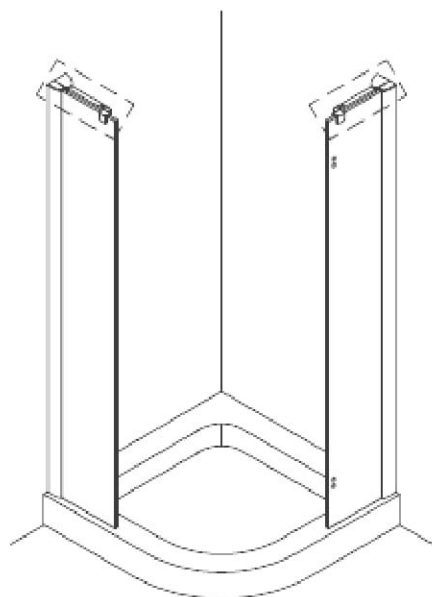


4. MONTAŻ PROGU


Przymierz próg do kabiny i obrysuj zewnętrzną krawędź na brodziku/podłodze ołówkiem, dopiero po montażu drzwi należy go wkleić silikonem

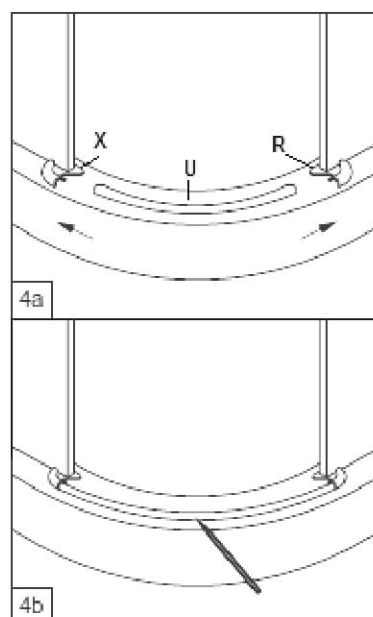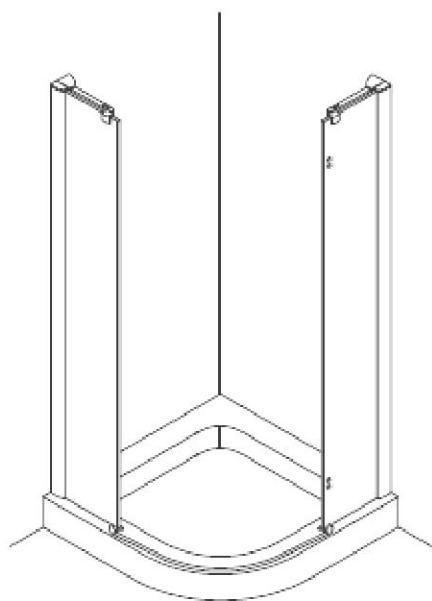

5. MONTAŻ ZAWIASÓW, DRZWI I UCHWYTU (elementy Q, J, AC)

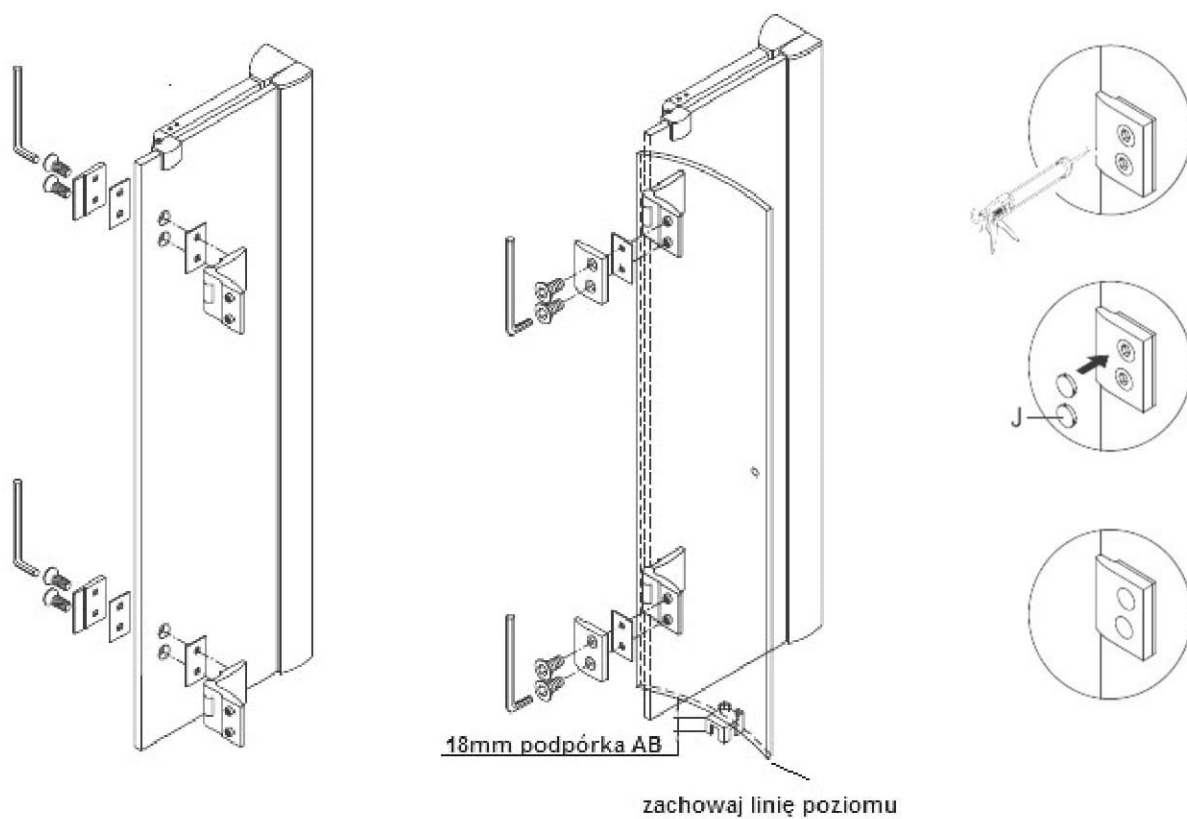


6. MONTAŻ RYNIENKI

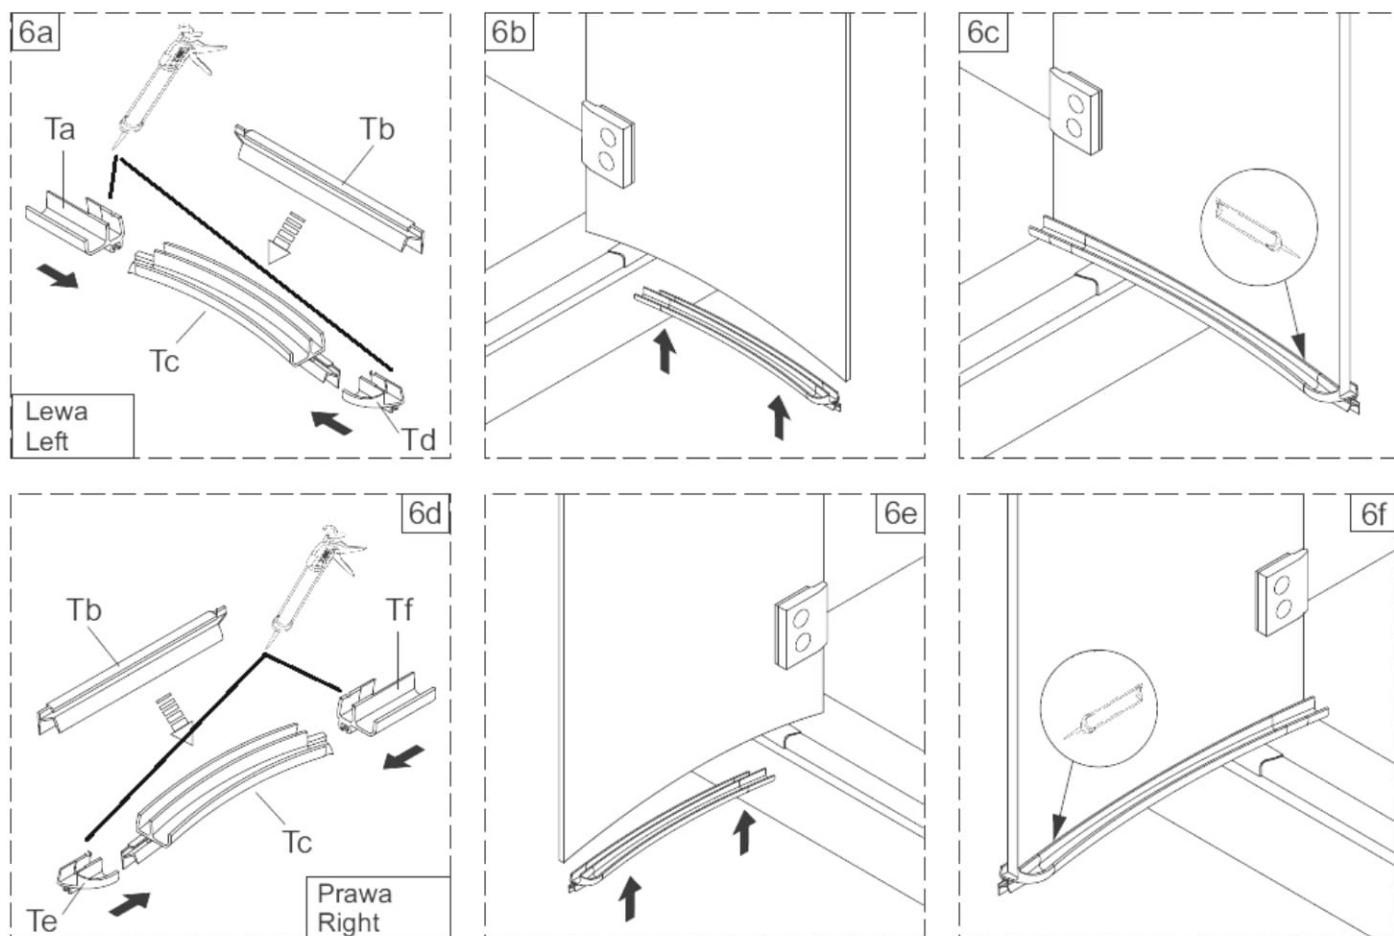


7. MONTAŻ USZCZELEK MAGNETYCZNYCH I WYPOZIOMOWANIE DRZWI

Umieść uszczelki magnetyczne W, V na ścianie bocznej i drzwiach, a następnie wyreguluj drzwi według poziomu. Upewnij się że uszczelki magnetyczne schodzą się ze sobą, drzwi pracują bez oporów. Załóż uszczelkę S i zetnij nadmiar

7a

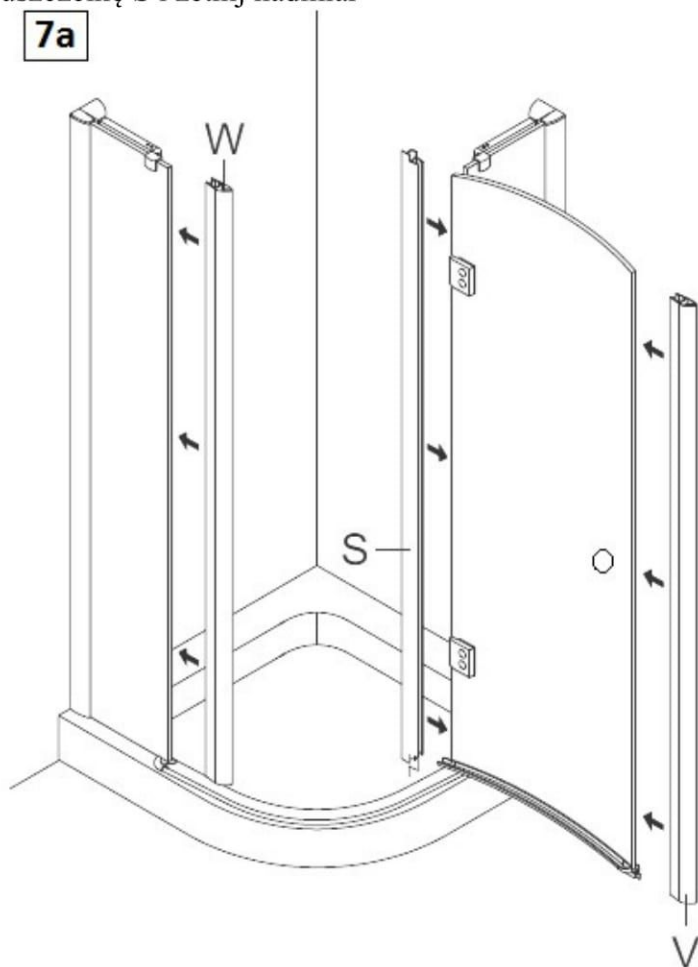



7b

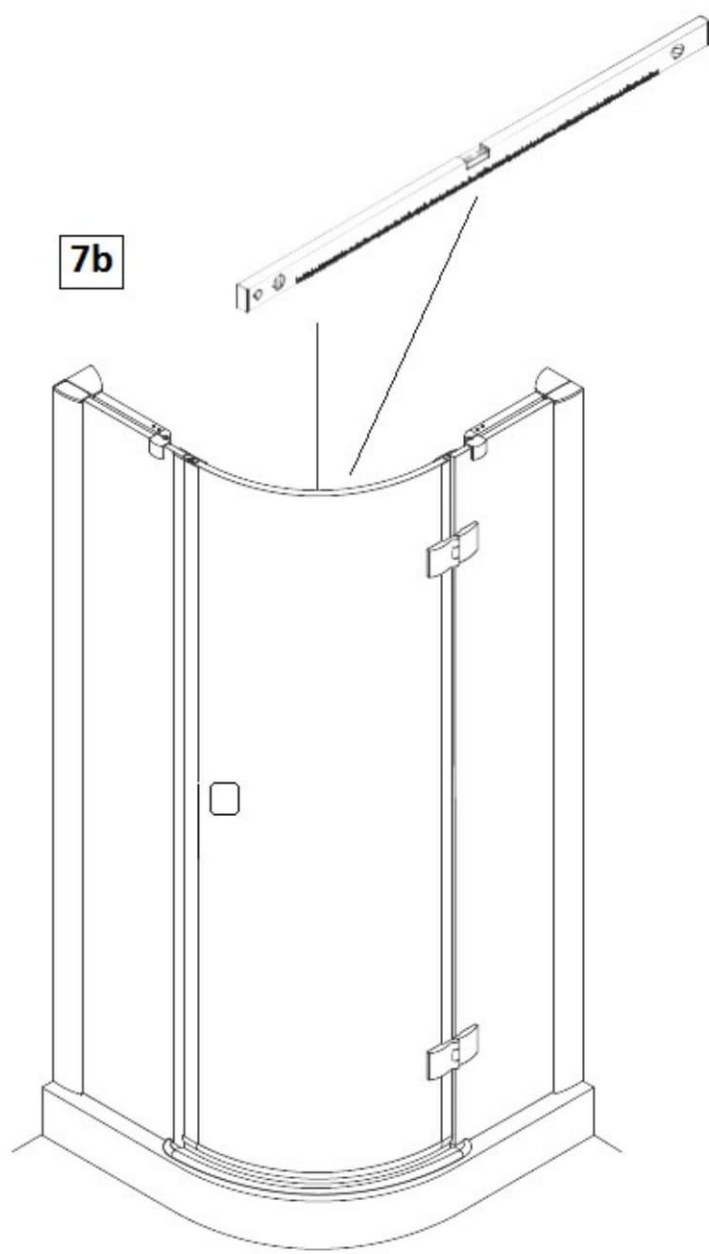


8. USZCZELNIENIE KABINY SYLIKONEM

Przed uszczelnieniem kabiny wklej próg sylikonem.

Uszczelnienie od wewnątrz.

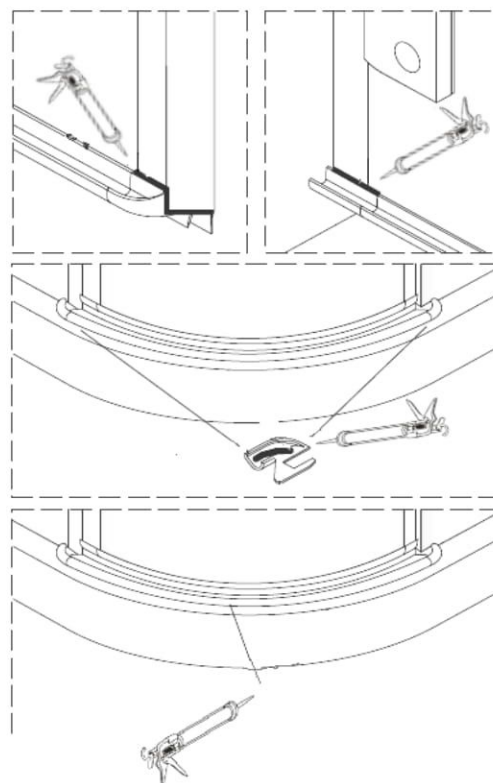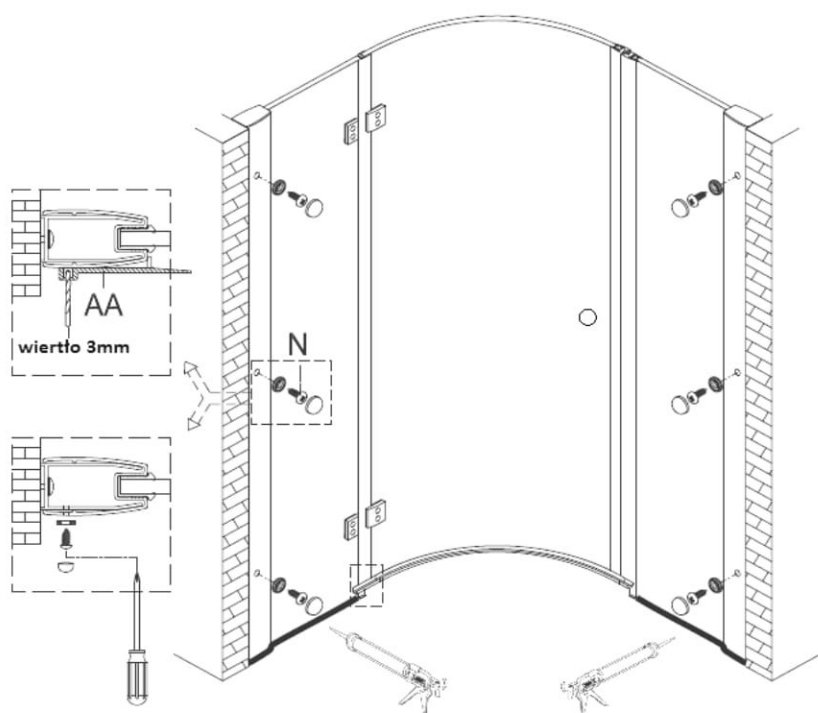

Uszczelnienie od zewnątrz

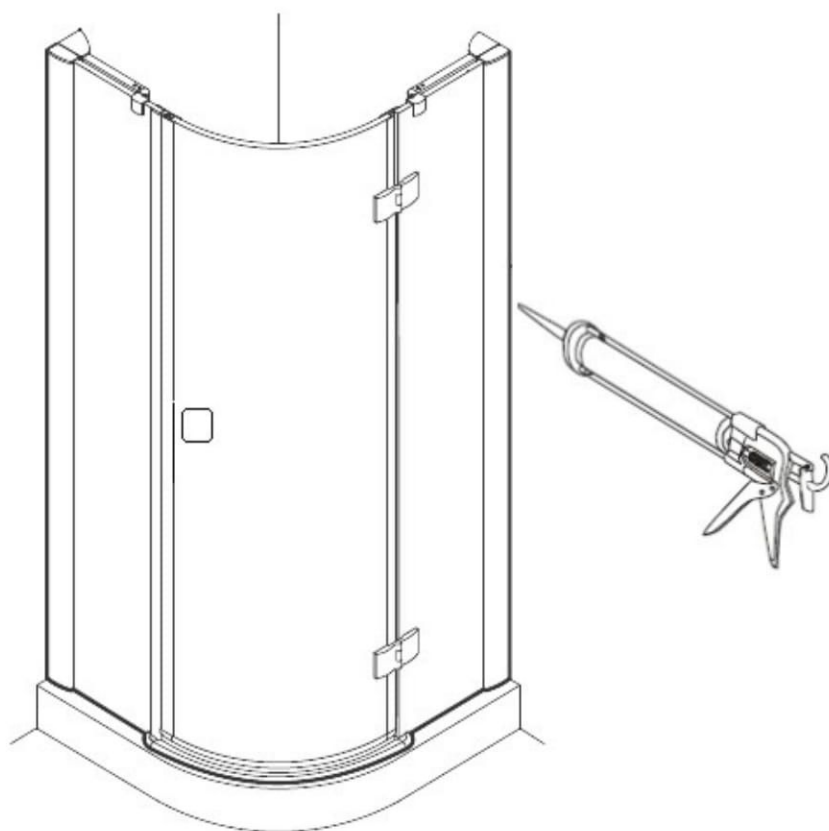

Zebrać nadmiar sylikonu

Po nałożeniu sylikonu nie używać kabiny przez 24 godziny

Po kilku dniach od montażu, może być konieczna korekta regulacji drzwi