
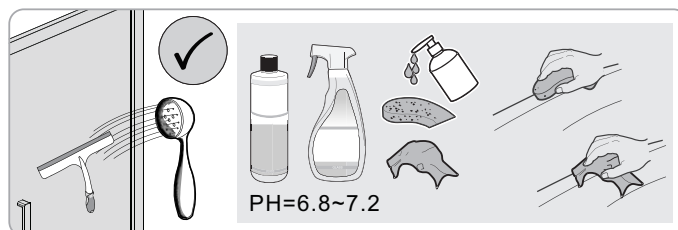
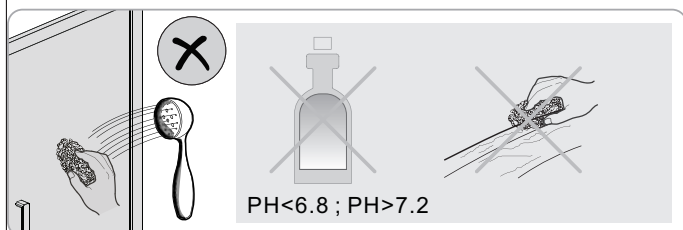
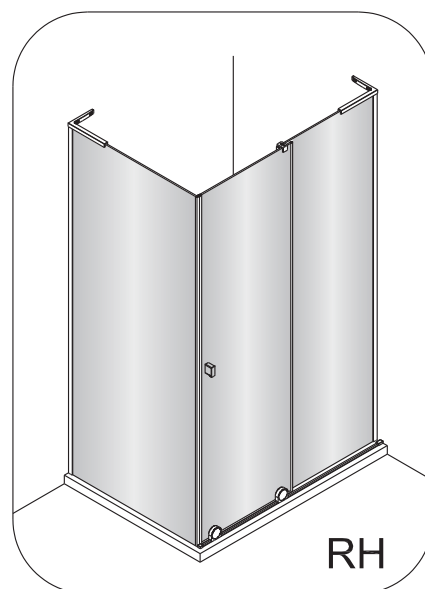
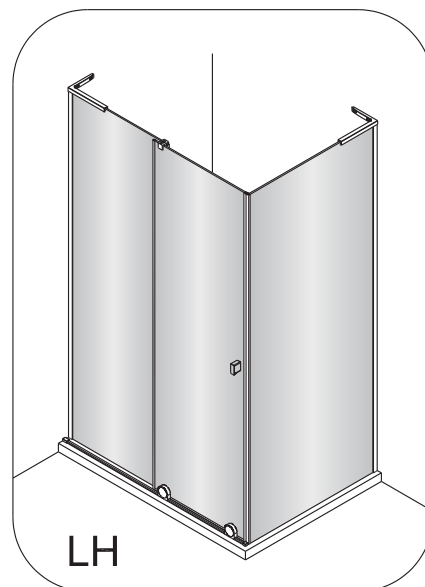


CGC01 + CGR80/90/10/11/12-S + CGP10/11/12/13/14/15-S Instrukcja montażu

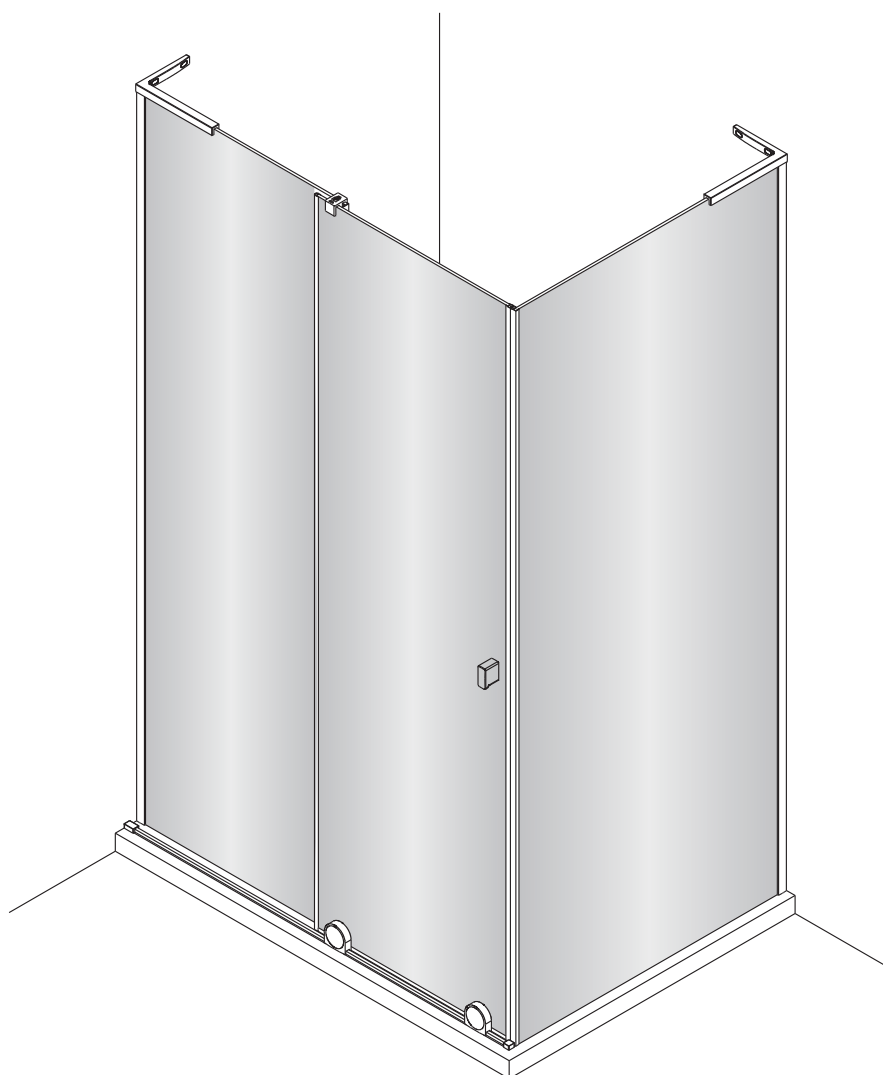

■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.

Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię.

Kabiny są standardowo projektowane tak, aby pasowały wymiarami do brodzików o typowych rozmiarach. Rzeczywiste wymiary kabiny mogą być nieco mniejsze od wartości nominalnych podanych w nazwie produktu.

Wszystkie kabiny Atrium spełniają wymagania szczelności zgodnie z normą EN 14428:2015+A1 oraz EN 14428:2004+A1, które dokładnie określają zasady dotyczące szczelności oraz metody przeprowadzania badań. Zgodnie z tymi normami dopuszczalne jest niewielkie wychłapywanie się wody poza obrys kabiny.

■ MONTAŻ:

Montaż kabiny należy dokonywać zgodnie z poniższą instrukcją.

Profil kabiny posiada zakres regulacji wynoszący 10mm, co umożliwi dopasowanie jej do ewentualnych odchyłów pionu ściany.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny między kabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

Przy montażu bezpośrednio na płytkach, wykonaj spadek płytek podłogowych minimum 2,5% w stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynać się od osi elementów dolnych poziomych kabiny tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorować kształt kabiny. Zaleca się wykonanie 2mm uskoku płytek na granicy kabiny.

Wymiary kabiny z uwzględnieniem osi szkła są dostępne w katalogu i na stronie internetowej.

UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu.

Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją.

W przypadku wystąpienia trudności montażowych lub niejasności w instrukcji - prosimy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Atrium.


■ EKSPLOATACJA:

Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomocą specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całą kabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ściěrki, która zawiera w swojej strukturze elementy szorstkie i ścierne).

Do czyszczenia stosować ogólnie dostępne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien).



W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.

CGC01X
CGC01B
CGC01D8
CGC01D5



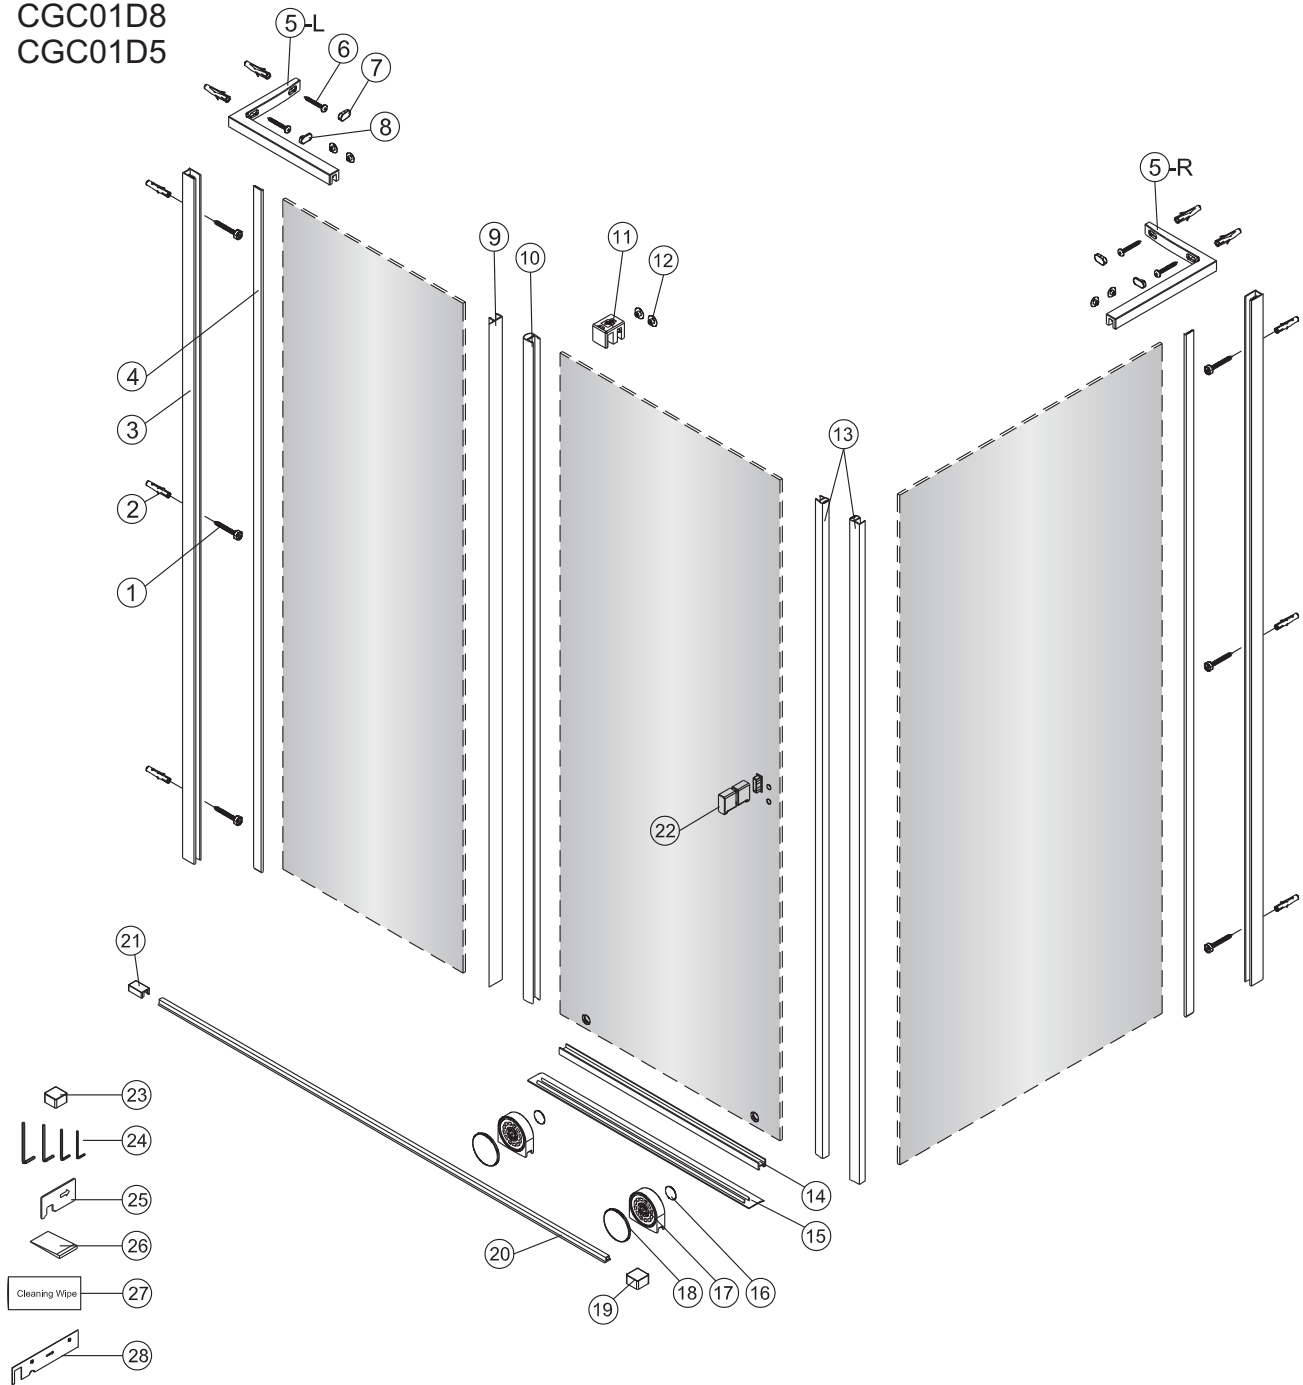


1 x6 ST4X40	2 x10	3 x2	4 x2	5-L x1	6 x4 ST4X40	7 x2	8 x2	9 x1	10 x1
11 x1	12 x6	13 1set	14 x1	15 x1	16 x2	17 x2	18 x2	19 x1	20 x1
21 x1	22 x1	23 x1	24 x1 5mm 4mm 2.5mm 2mm	25 x1	26 x4	27 x1 Cleaning Wipe	28 x1	5-R x1	


CGP10-S
CGP11-S
CGP12-S
CGP13-S
CGP14-S
CGP15-S

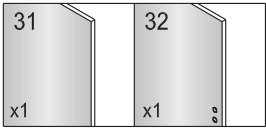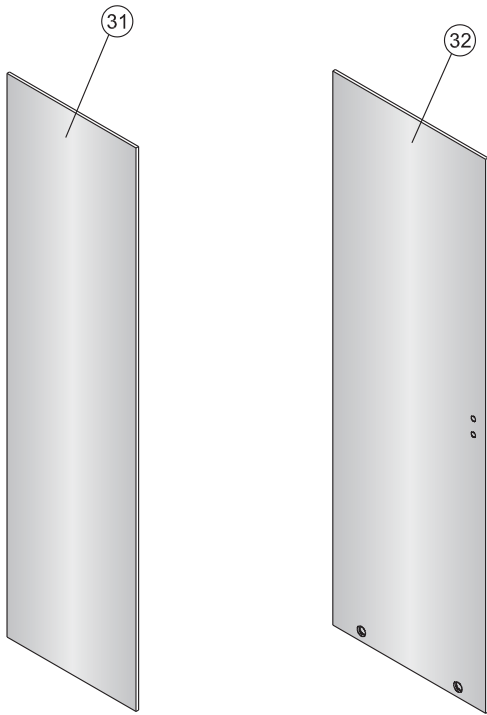

CGR80-S
CGR90-S
CGR10-S
CGR11-S
CGR12-S



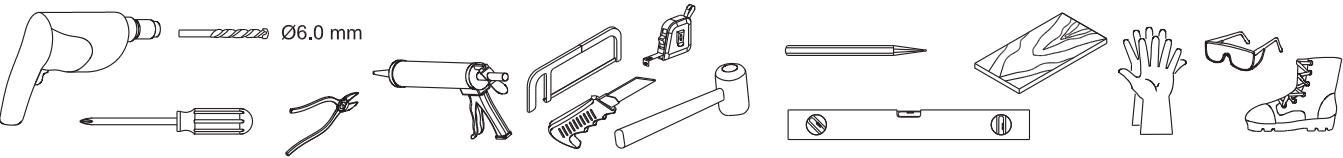
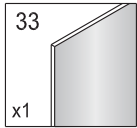
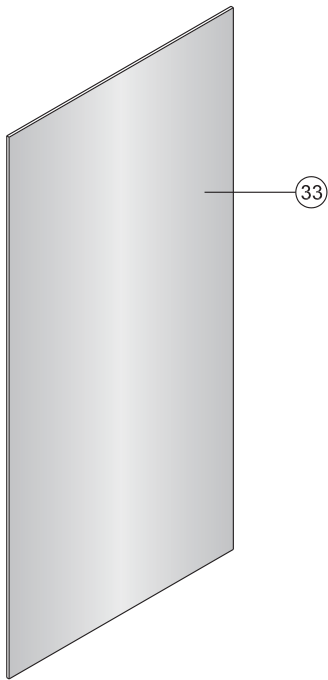


1

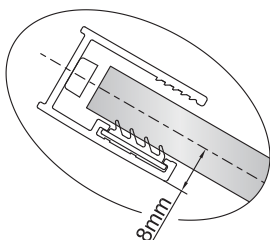

	A(mm)
CGP10-S	970~990
CGP11-S	1070~1090
CGP12-S	1170~1190
CGP13-S	1270~1290
CGP14-S	1370~1390
CGP15-S	1470~1490




	B(mm)
CGR80-S	731~741
CGR90-S	831~841
CGR10-S	931~941
CGR11-S	1031~1041
CGR12-S	1131~1141

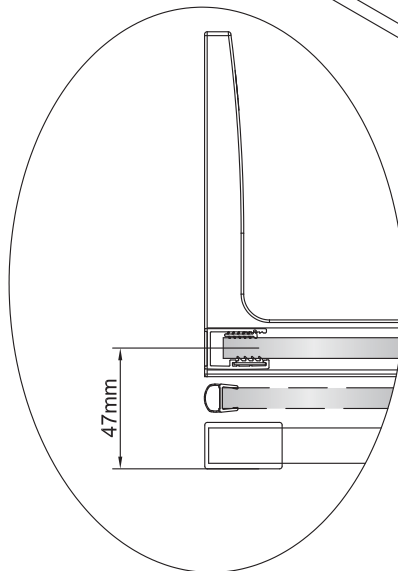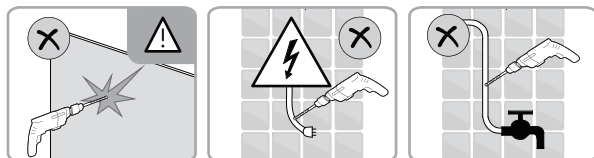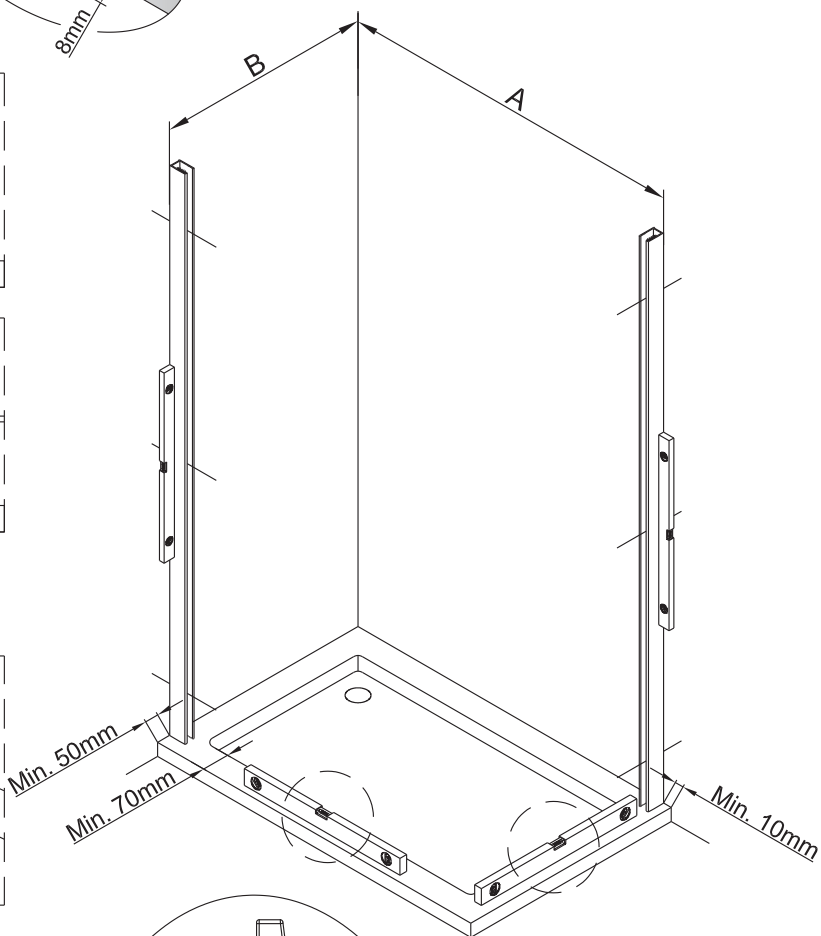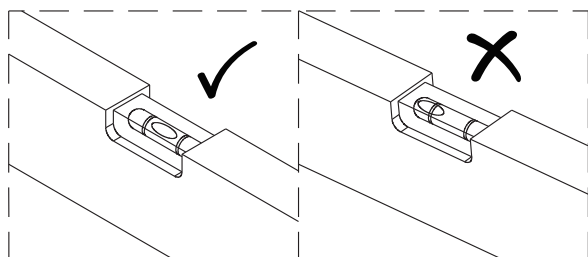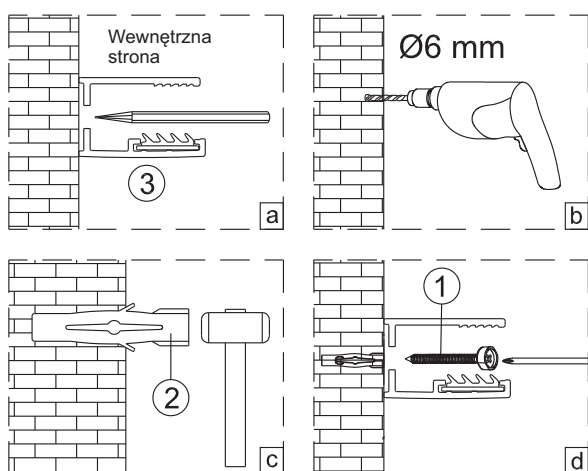

**EASY CLEAN
GLASS**

UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony





2

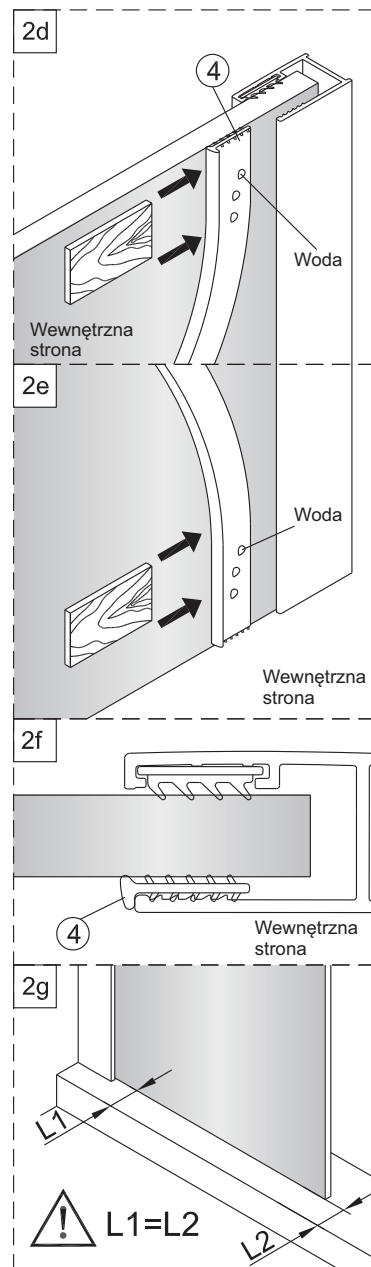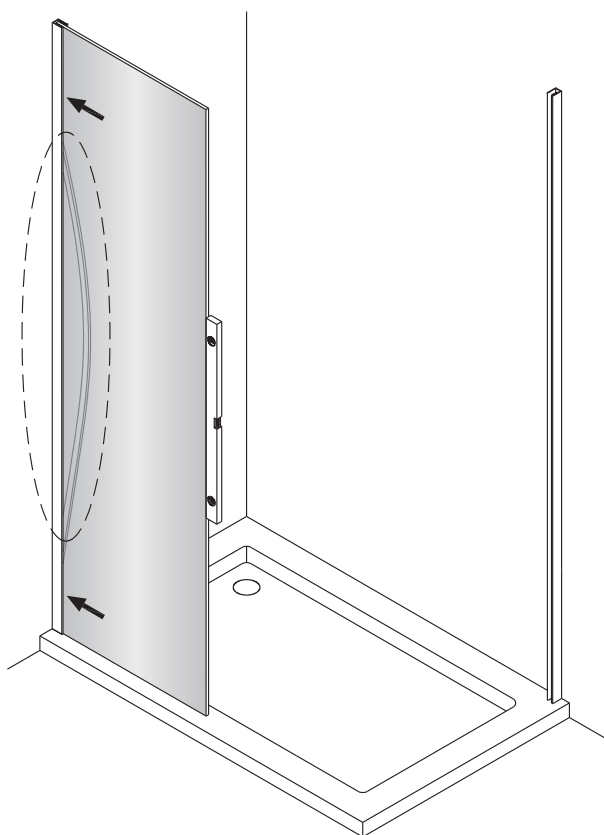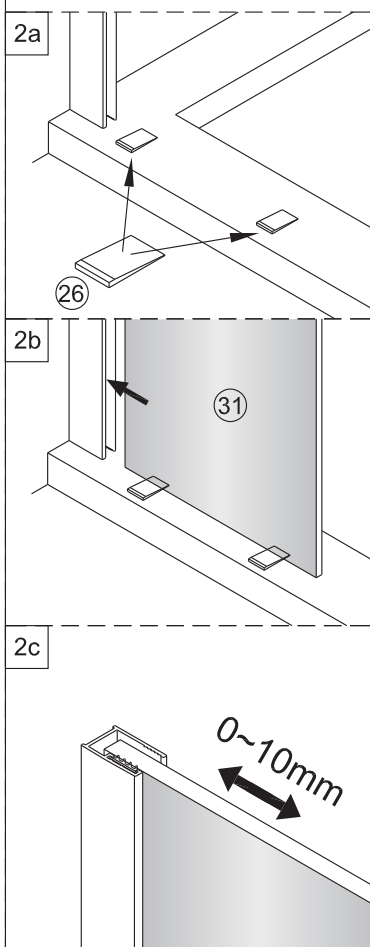


**EASY CLEAN
GLASS**

UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony



3

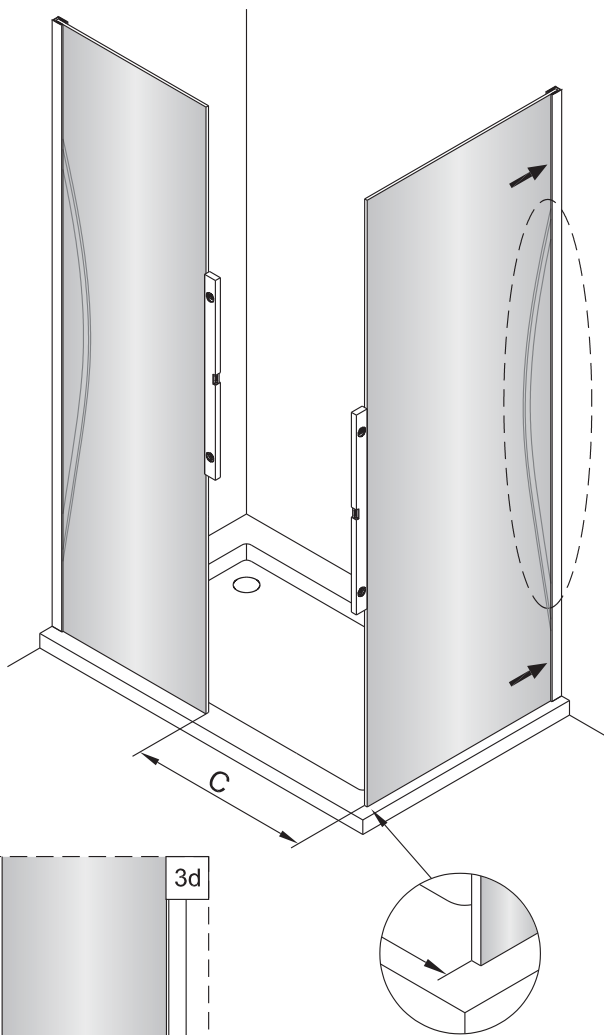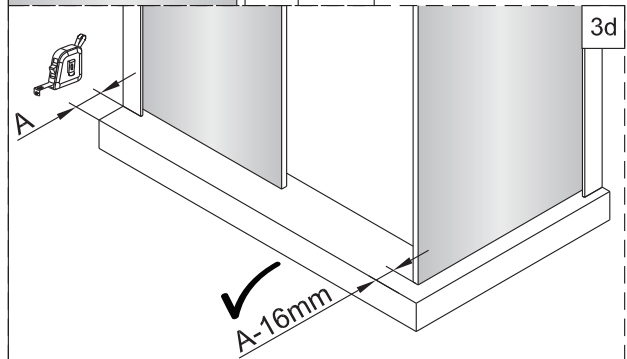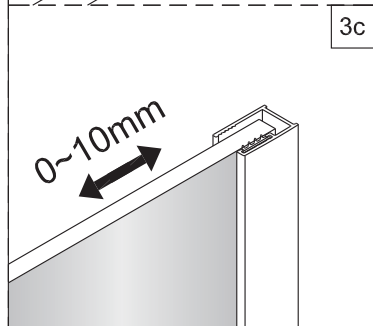
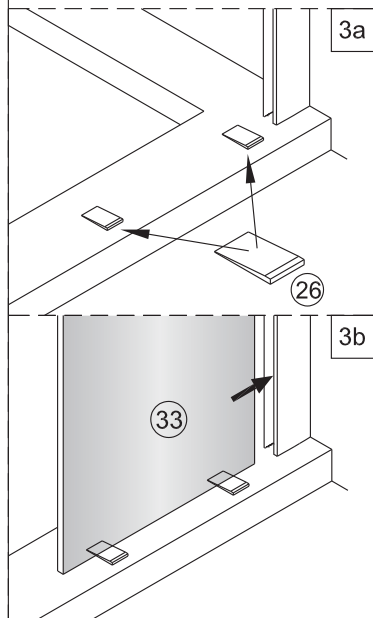


	C(mm)
CGP10-S	485~495
CGP11-S	535~545
CGP12-S	585~595
CGP13-S	635~645
CGP14-S	685~695
CGP15-S	735~745




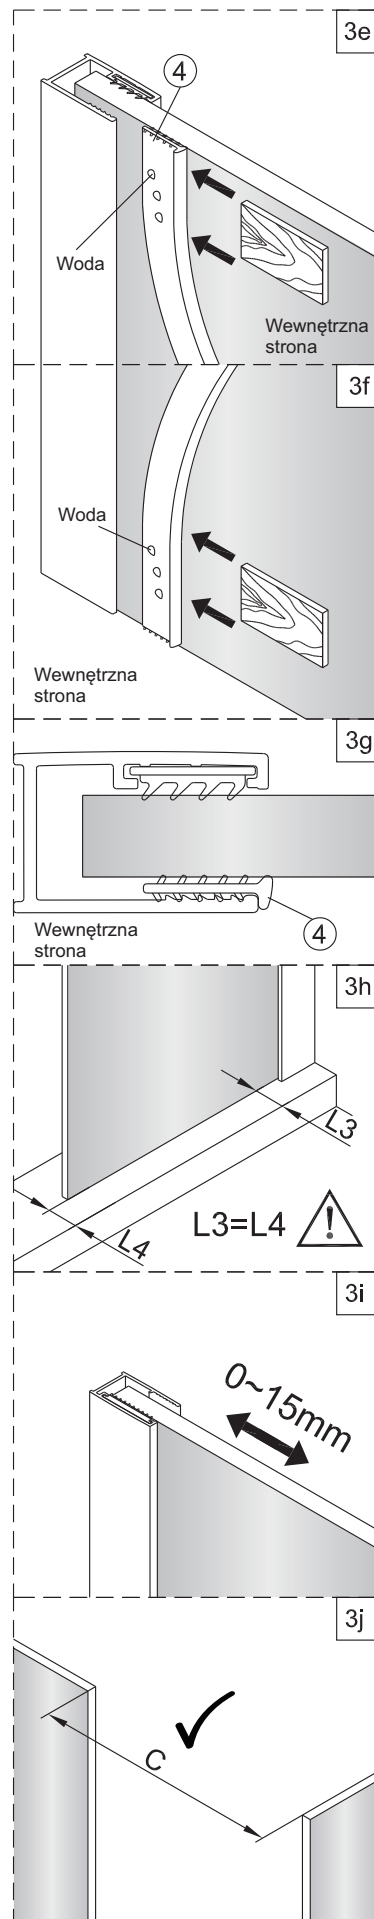


④



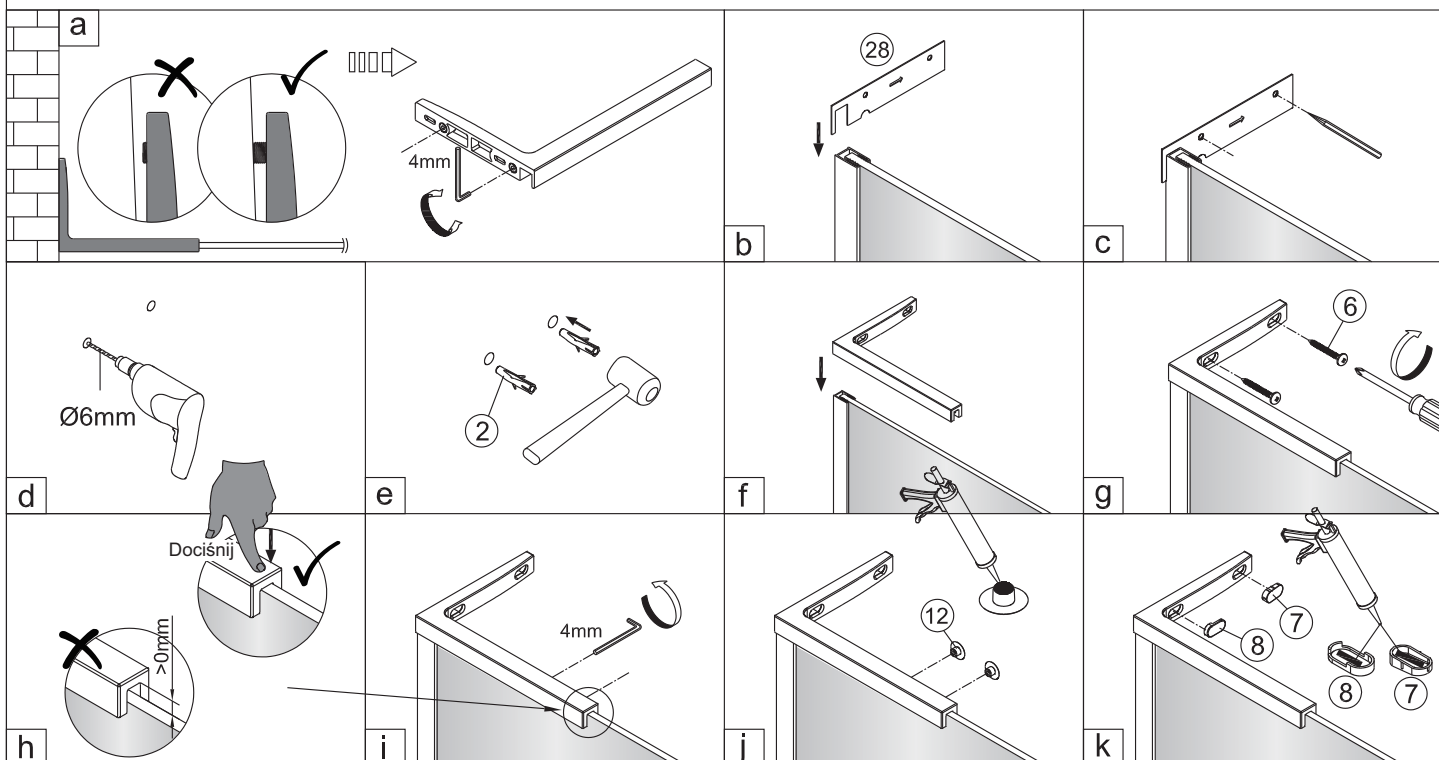
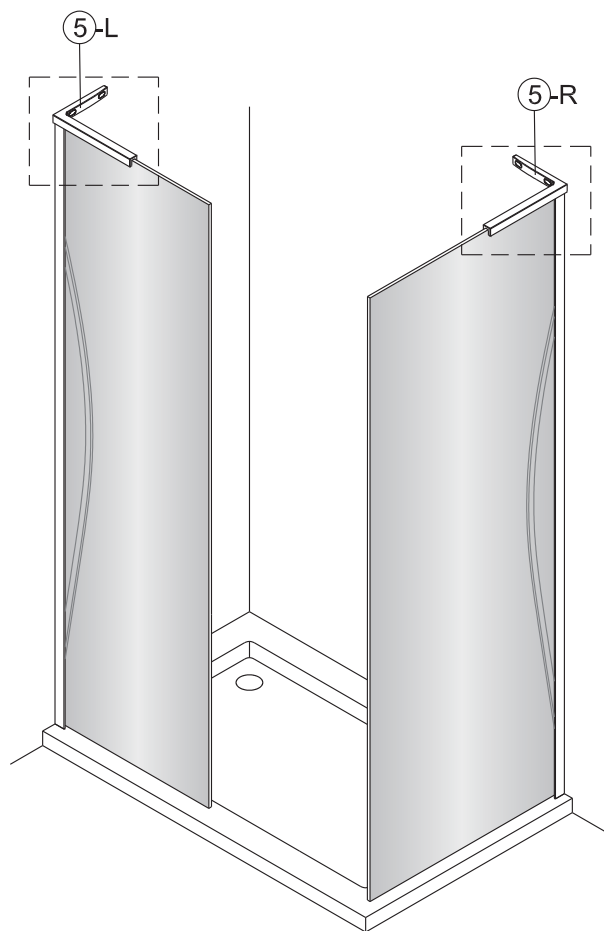


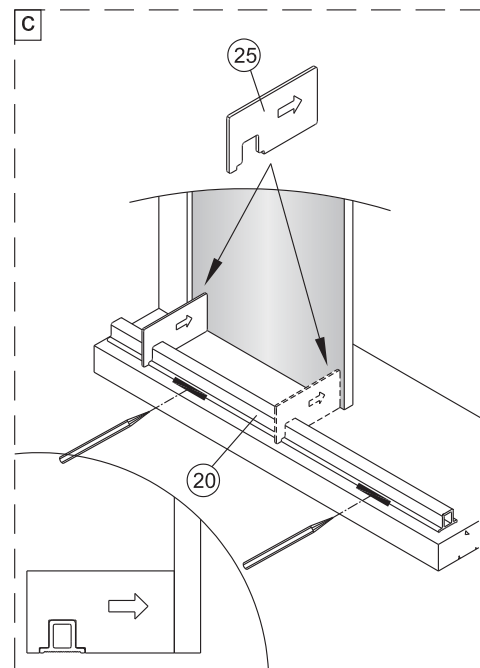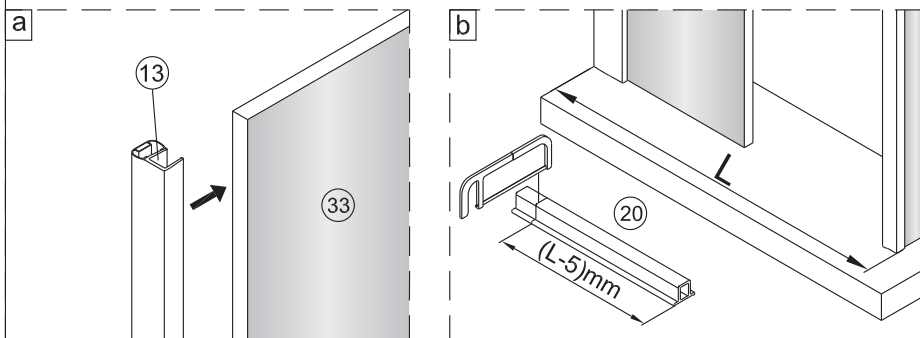






5

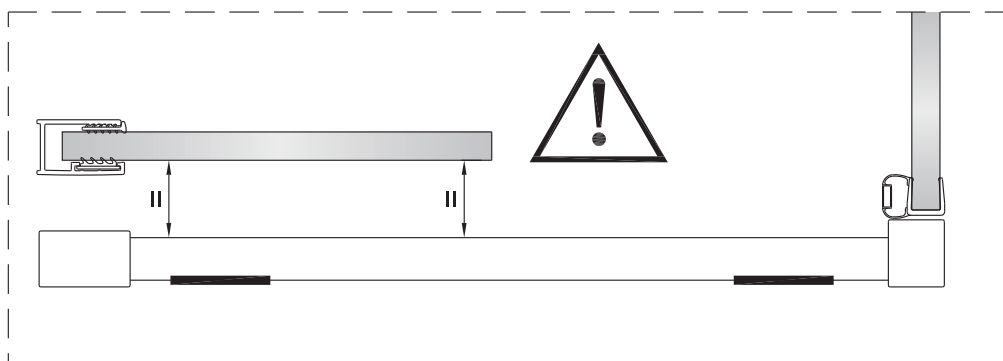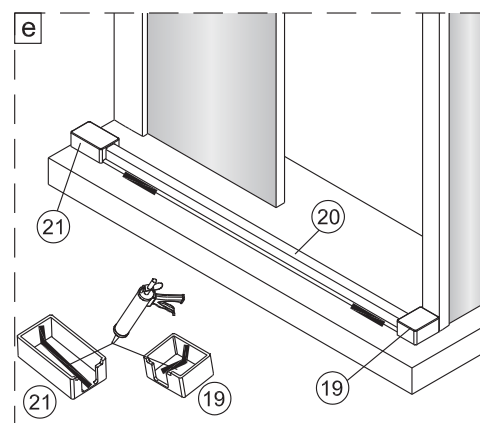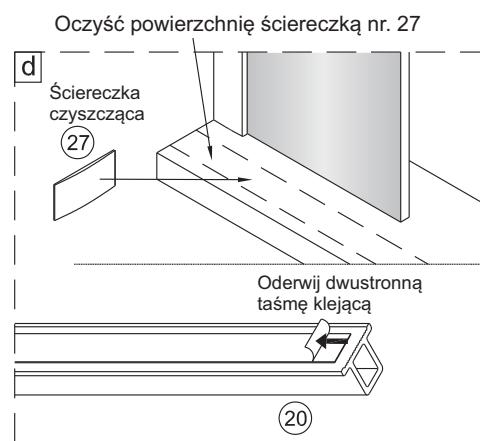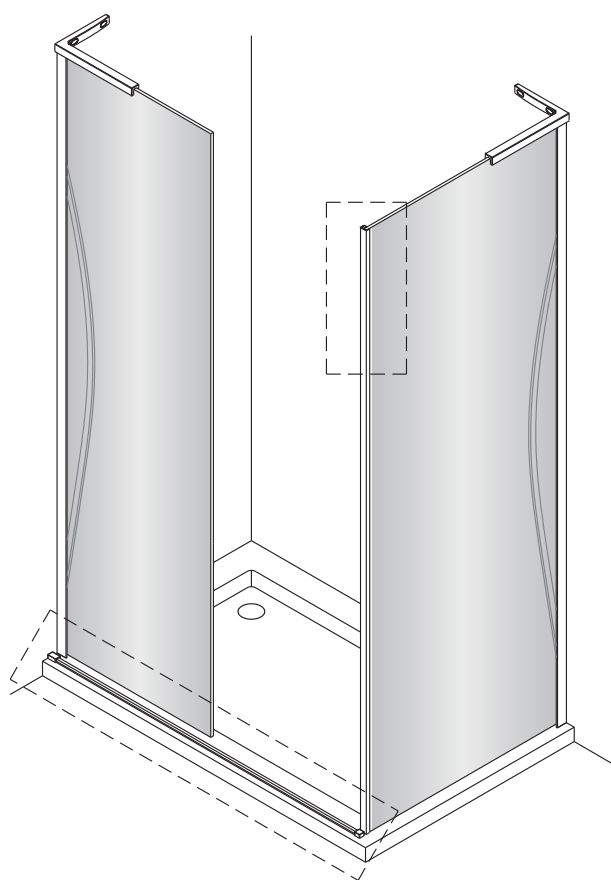



⑥

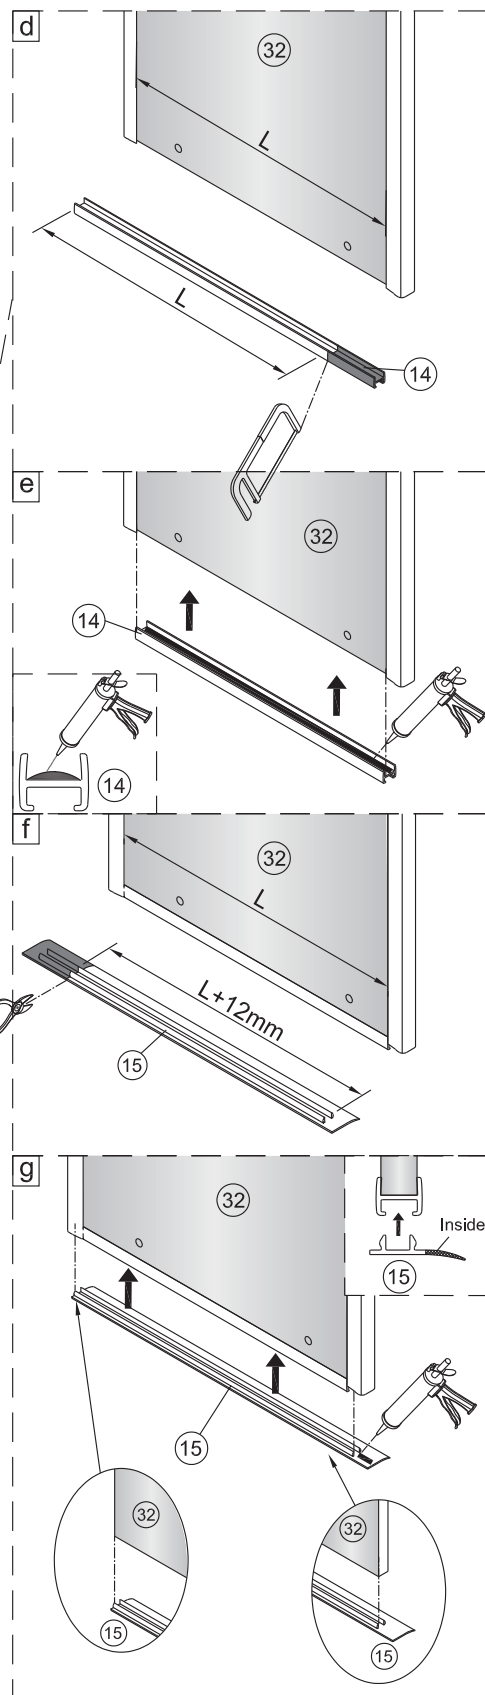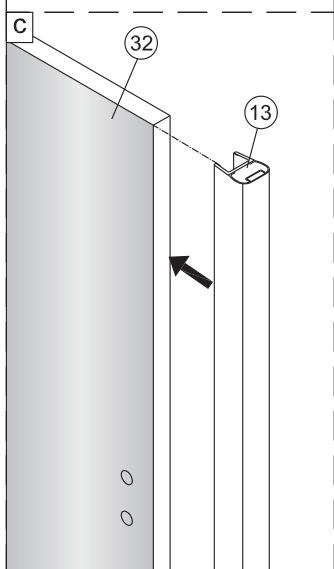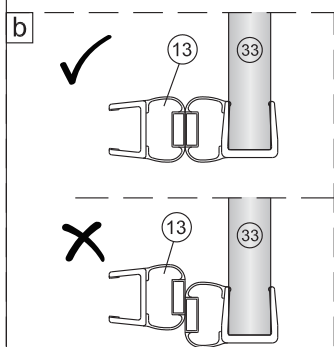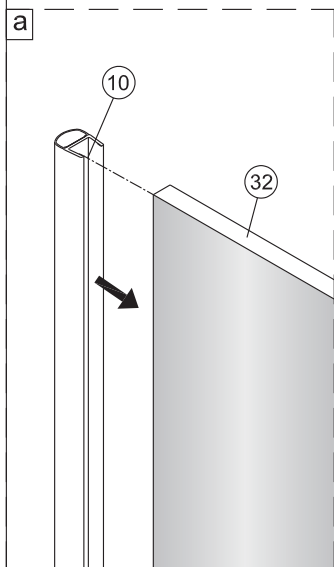


7

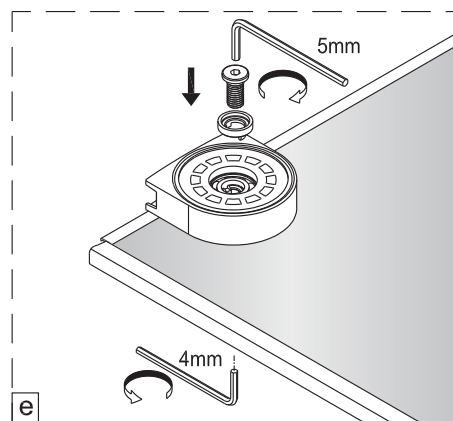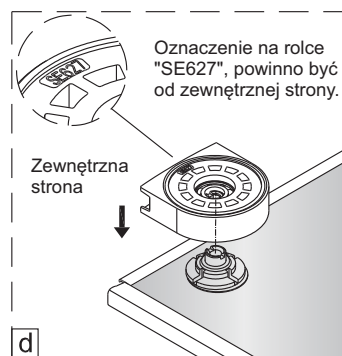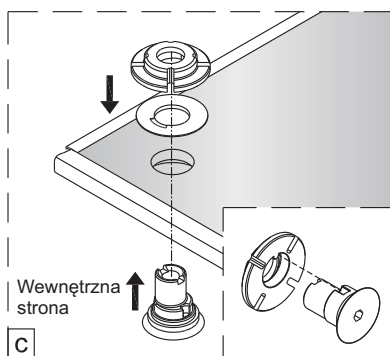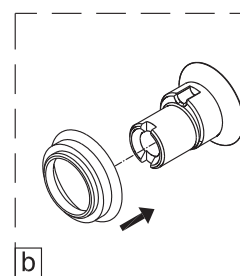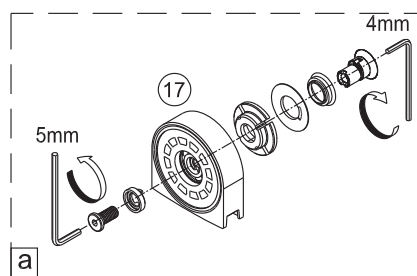







8

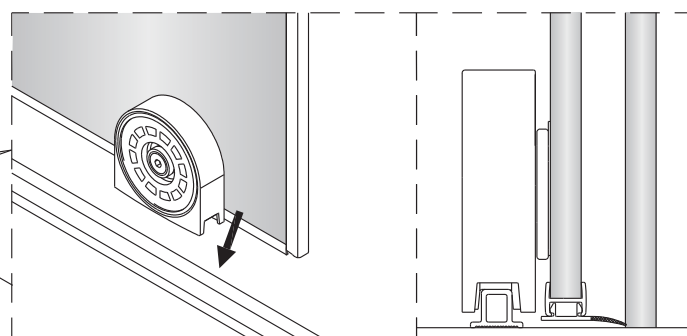
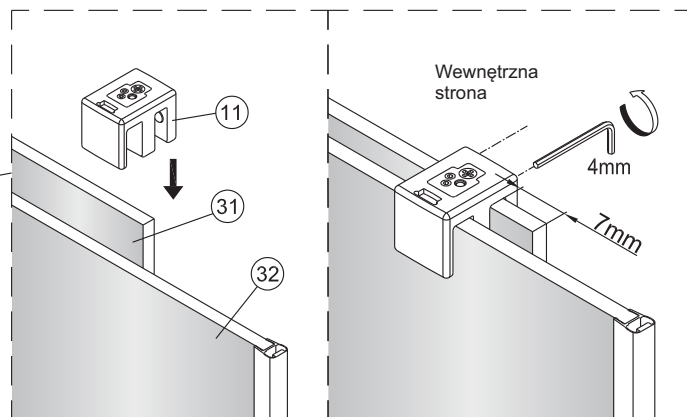




Jeśli ruchomy panel ma duży luz, można go wyregulować w poniższy sposób.

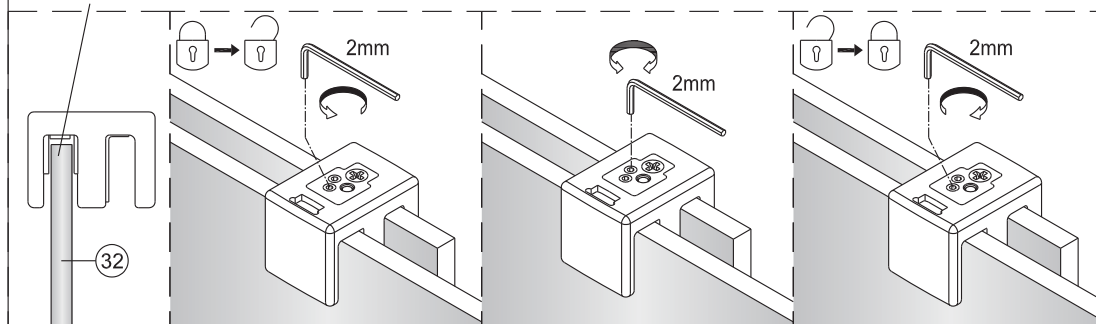

9

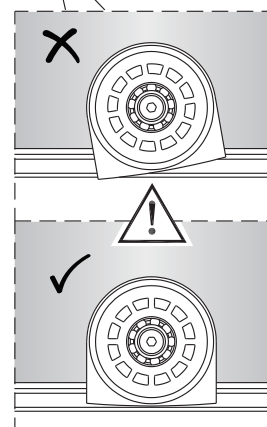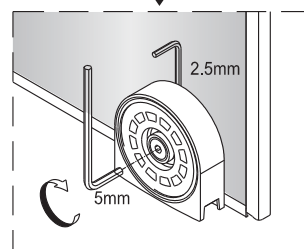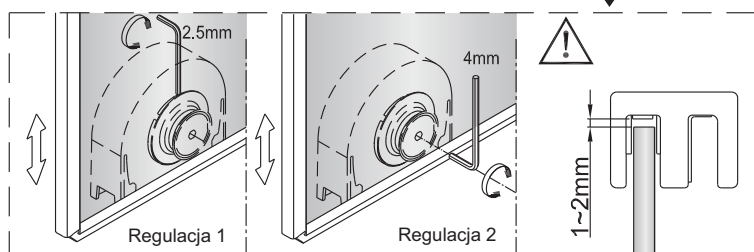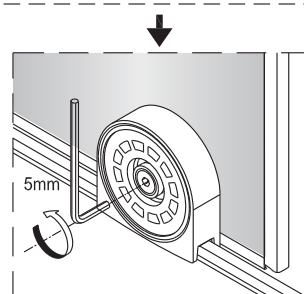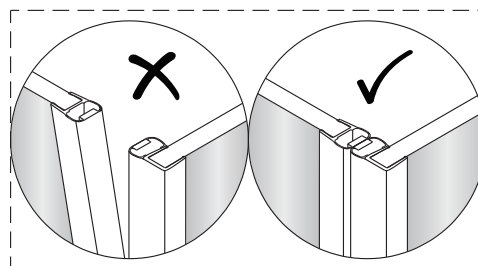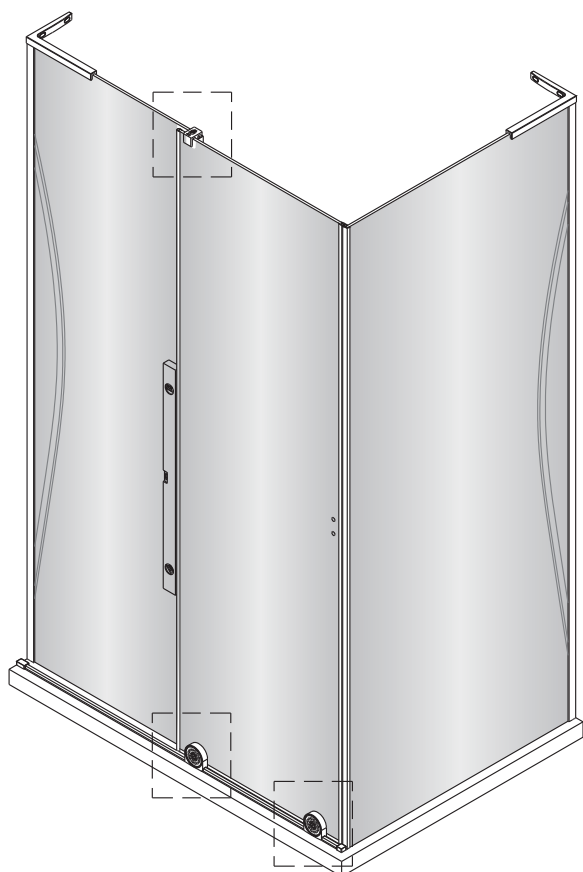

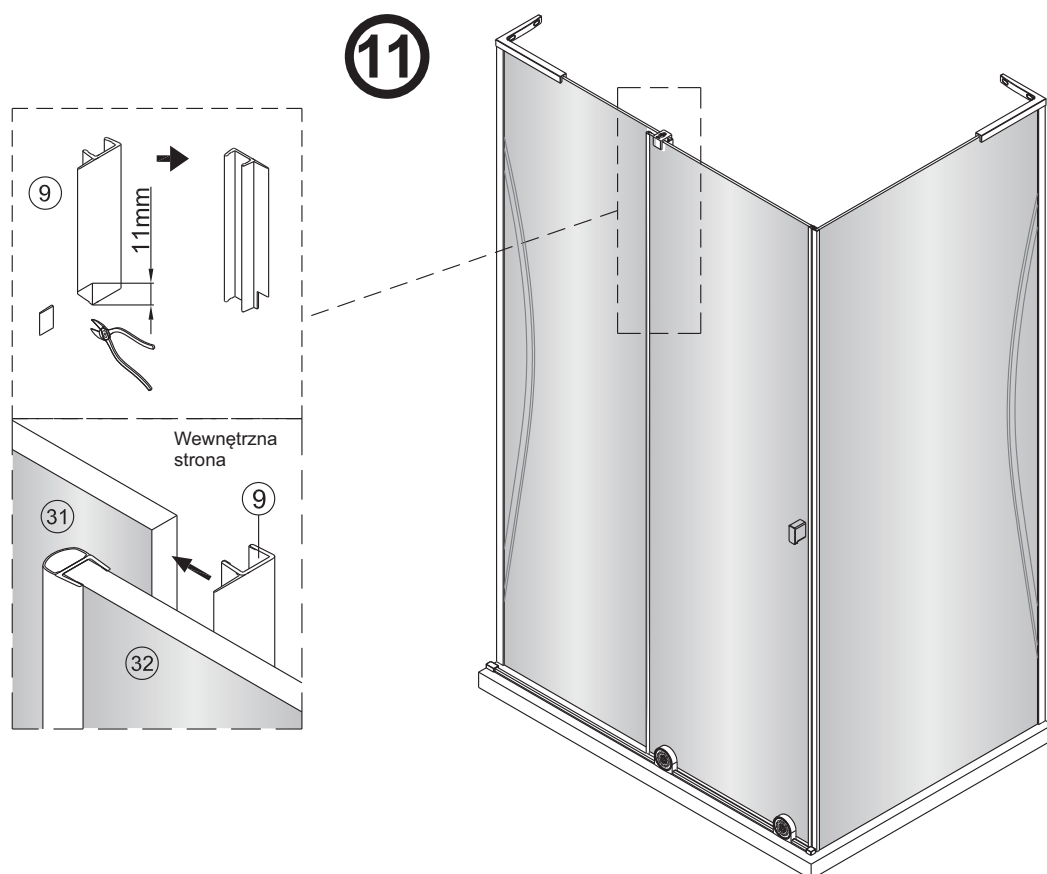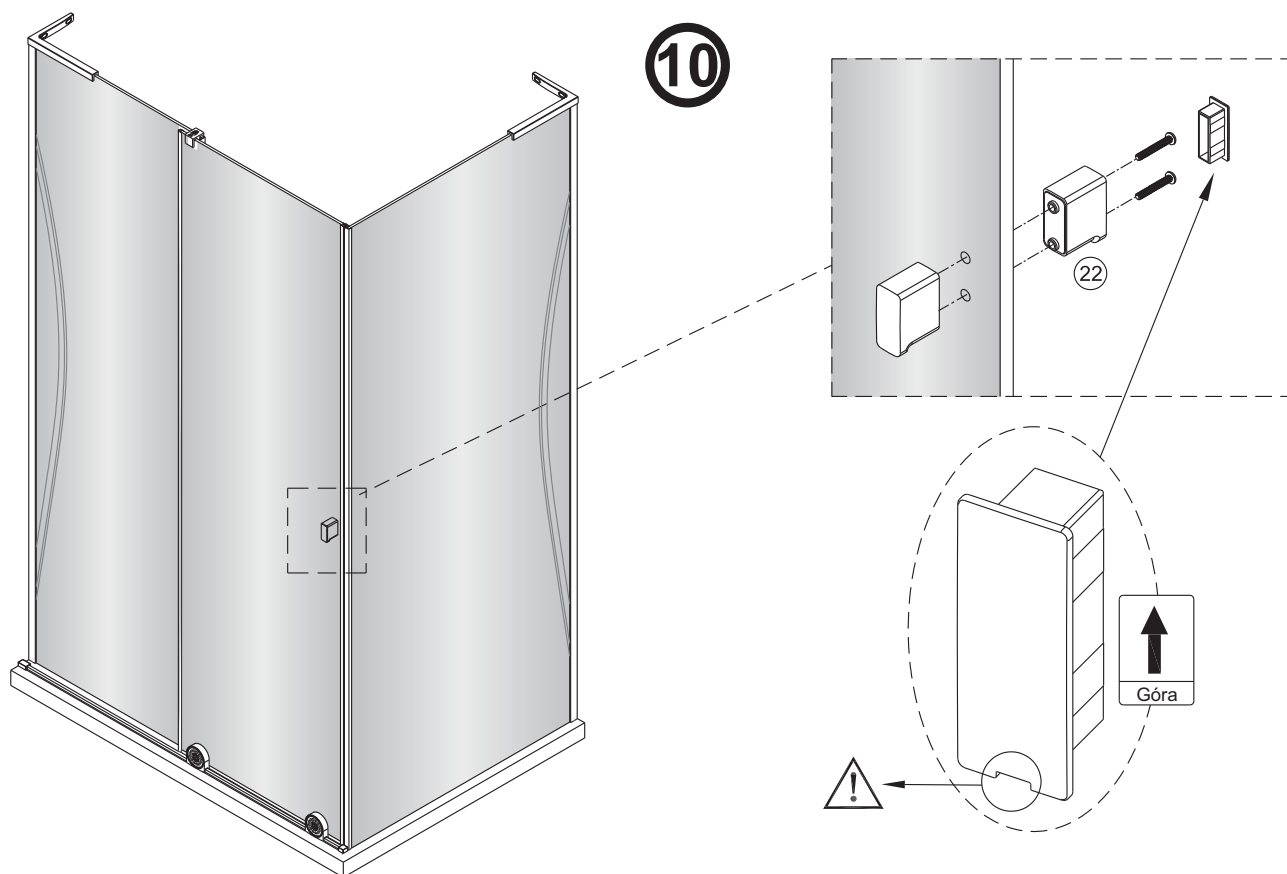

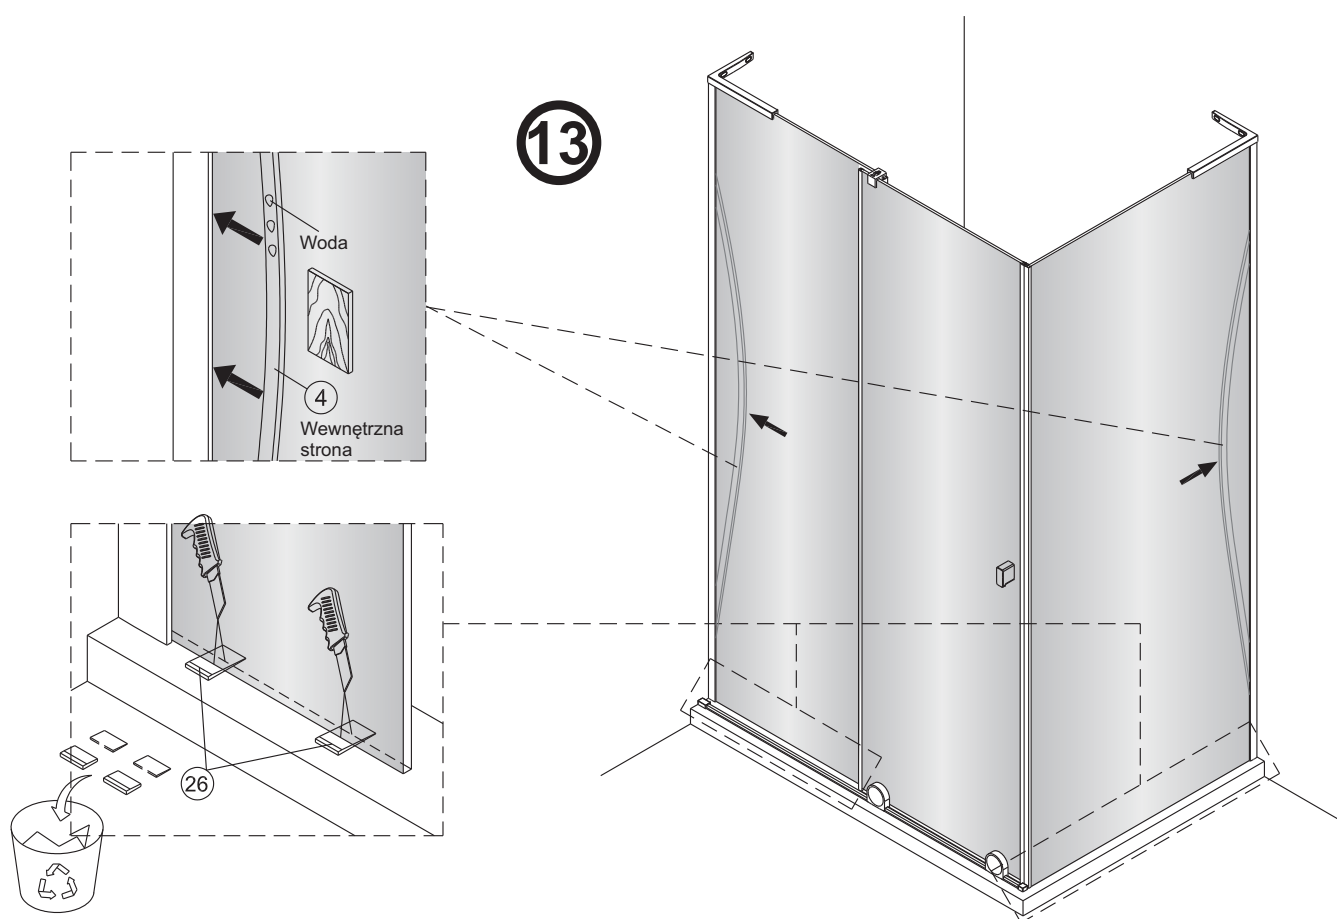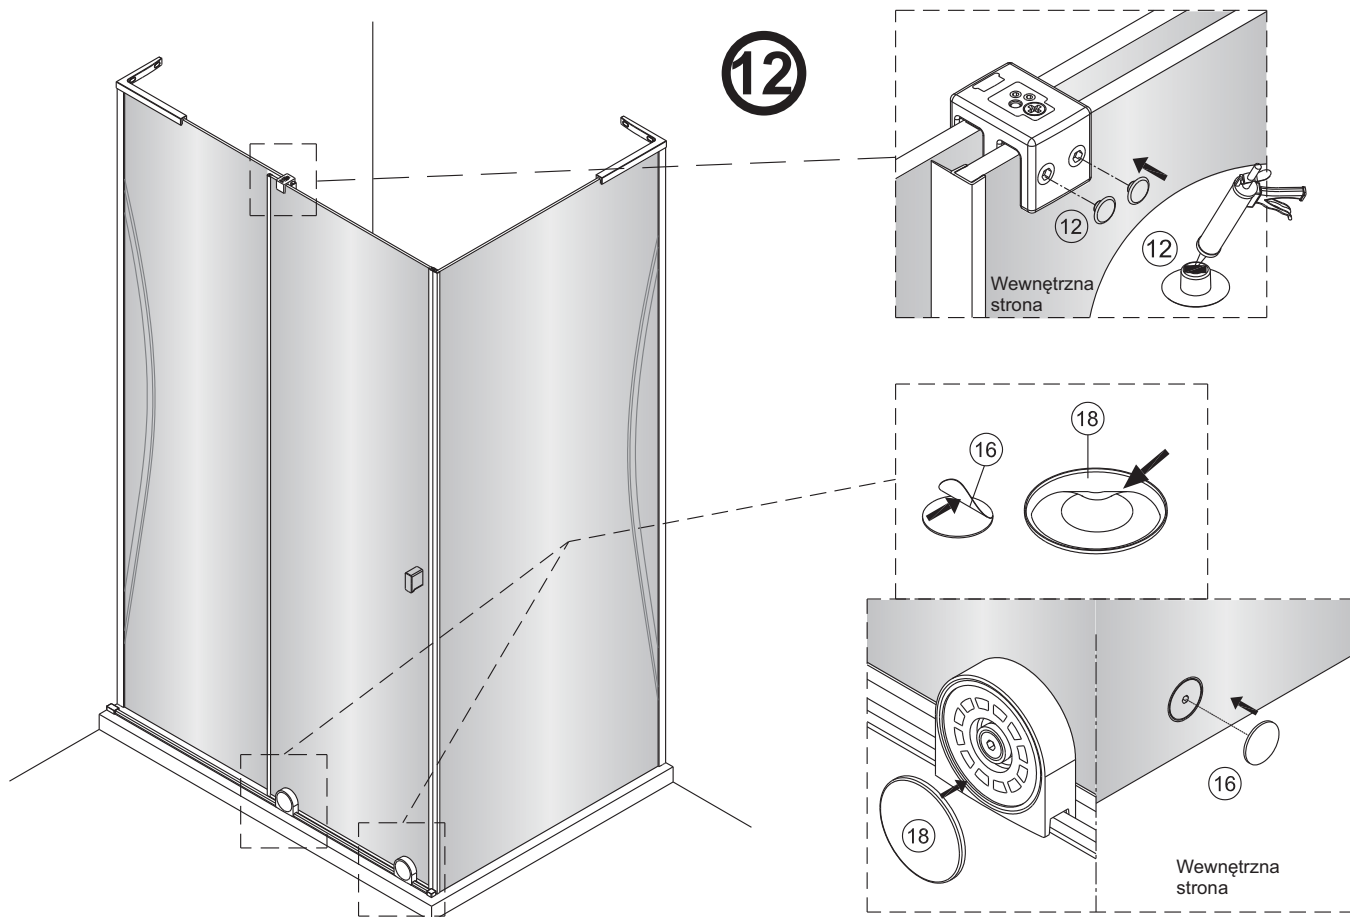

14

