
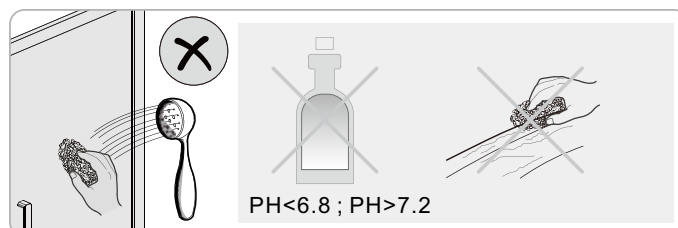
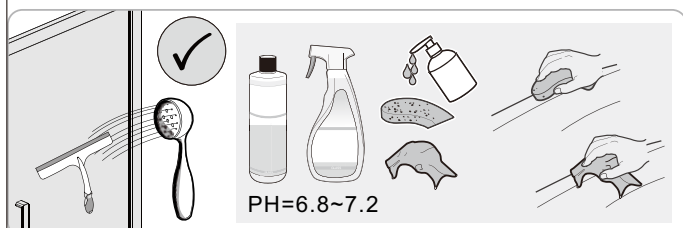


DTC80/90/10
+
DTC80X/B/D5/D8 /
DTC90X/B/D5/D8 /
DTC10X/B/D5/D8
Instrukcja montażu

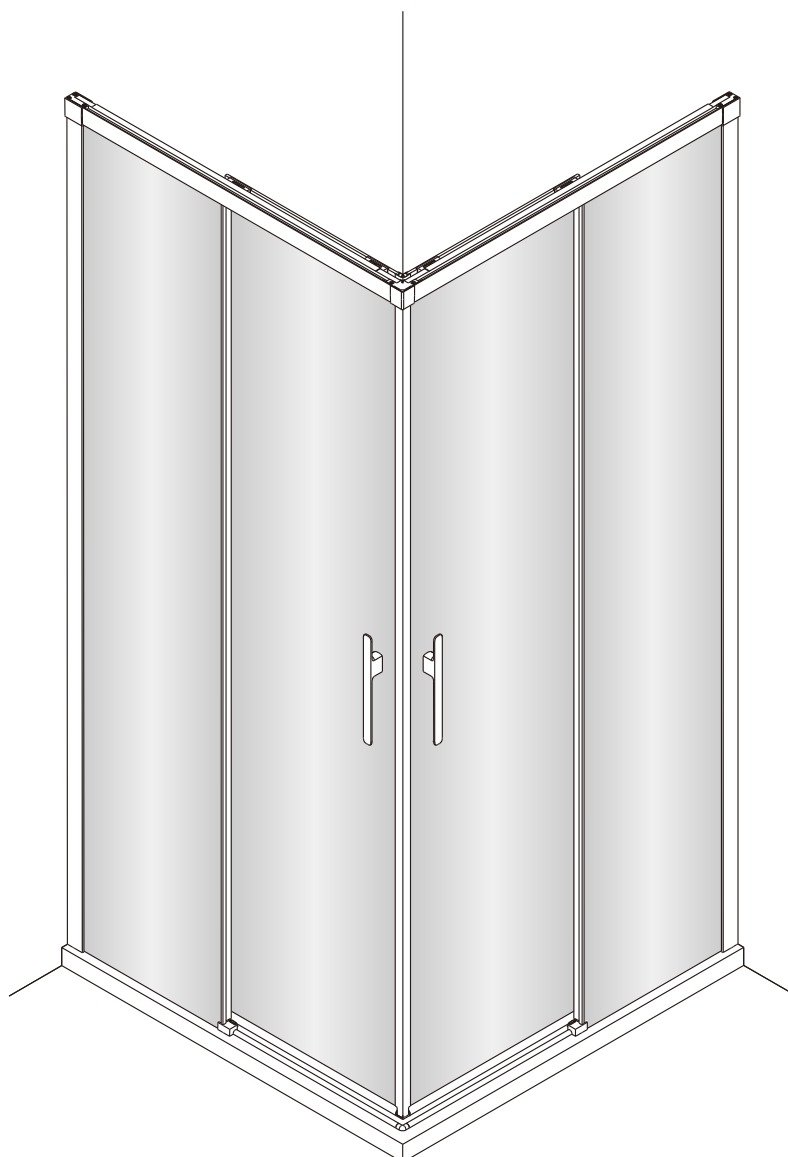

■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.

Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię.

Kabiny są standardowo projektowane tak, aby pasowały wymiarami do brodzików o typowych rozmiarach. Rzeczywiste wymiary kabiny mogą być nieco mniejsze od wartości nominalnych podanych w nazwie produktu.

Wszystkie kabiny Atrium spełniają wymagania szczelności zgodnie z normą EN 14428:2015+A1 oraz EN 14428:2004+A1, które dokładnie określają zasady dotyczące szczelności oraz metody przeprowadzania badań. Zgodnie z tymi normami dopuszczalne jest niewielkie wychłapywanie się wody poza obrys kabiny.

■ MONTAŻ:

Montaż kabiny należy dokonywać zgodnie z poniższą instrukcją.

Profil kabiny posiada zakres regulacji wynoszący 20mm, co umożliwi dopasowanie jej do ewentualnych odchył pionu ściany.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny między kabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

Przy montażu bezpośrednio na płytkach, wykonaj spadek płytek podłogowych minimum 2,5% w stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynać się od osi elementów dolnych poziomych kabiny tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorować kształt kabiny. Zaleca się wykonanie 2mm uskoku płytek na granicy kabiny.

Wymiary kabiny z uwzględnieniem osi szkła są dostępne w katalogu i na stronie internetowej.

UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu.

Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją.

W przypadku wystąpienia trudności montażowych lub niejasności w instrukcji - prosimy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Atrium.


■ EKSPLOATACJA:

Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomocą specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całą kabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ściereki, która zawiera w swojej strukturze elementy szorstkie i ścierne).

Do czyszczenia stosować ogólnie dostępne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien).


W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.

DTC80X/B/D5/D8
DTC90X/B/D5/D8
DTC10X/B/D5/D8

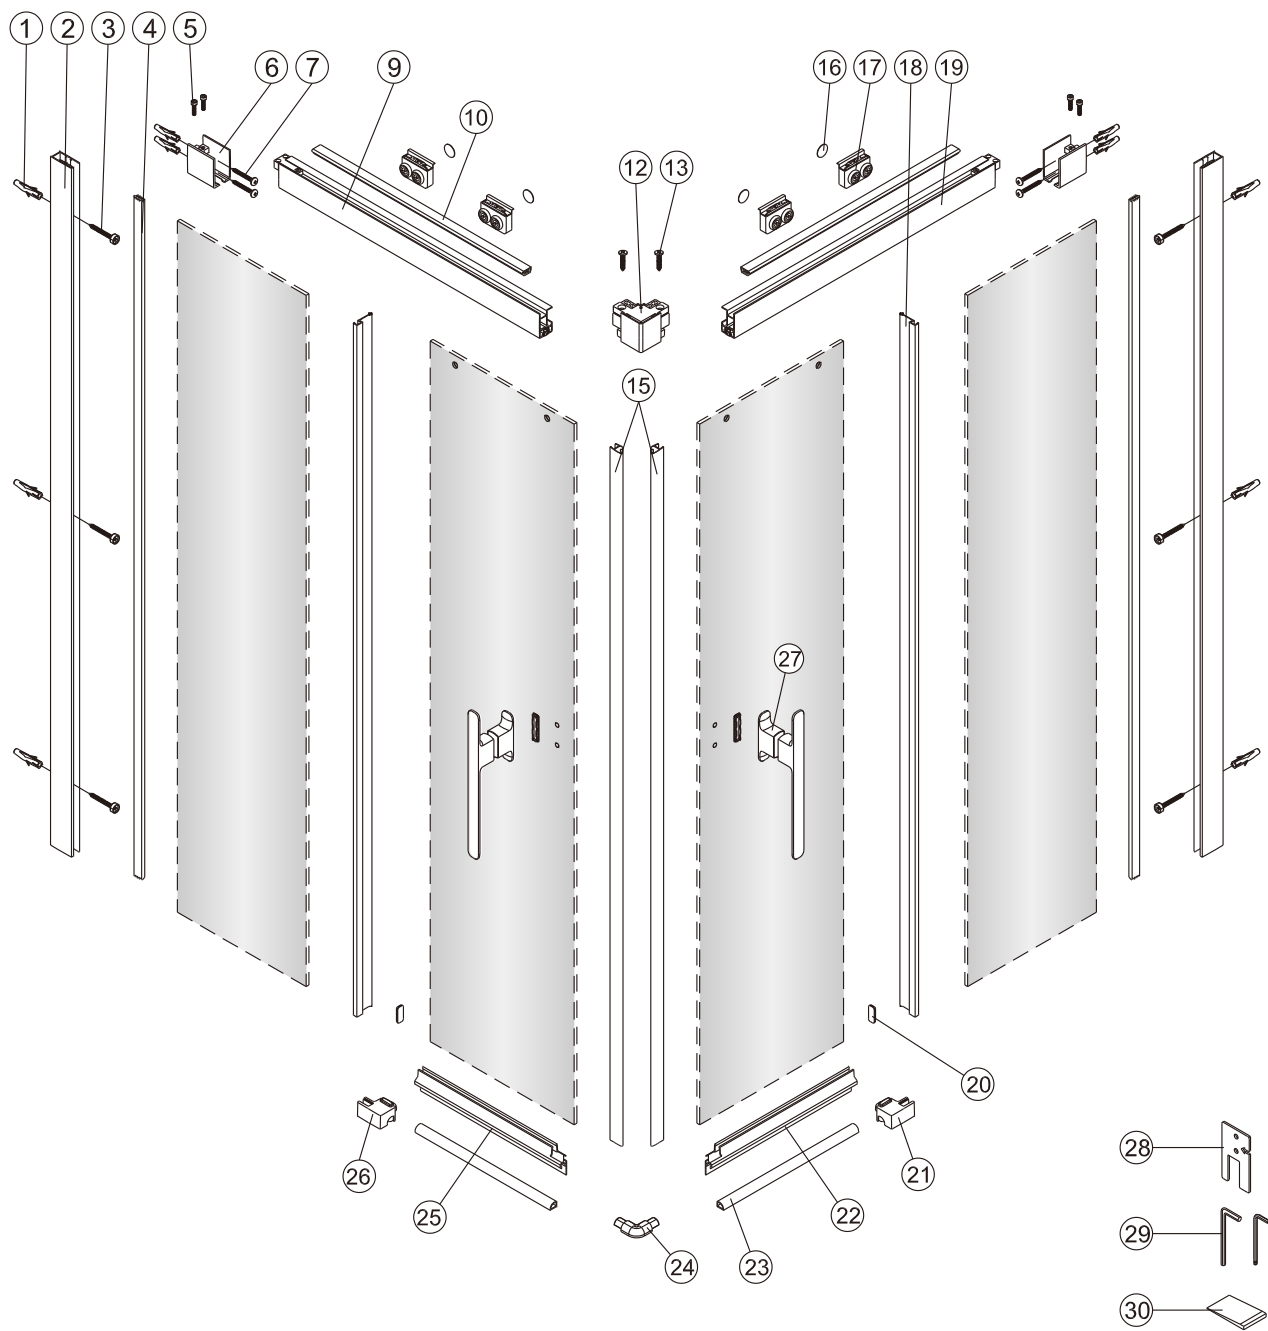

1 x10	2 x2	3 x6 ST4x40	4 x2	5 x4 M4x16	6 x2	7 x4 ST4x40	9 x1	10 x2	12 x1
13 x2 ST4x20	15 1set	16 x4	17 x4	18 x2	19 x1	20 x2	21 x1	22 x1	23 x2
24 x1	25 x1	26 x1	27 x2	28 x1	29 x1 4mm 3mm	30 x4			


DTC80
DTC90
DTC10

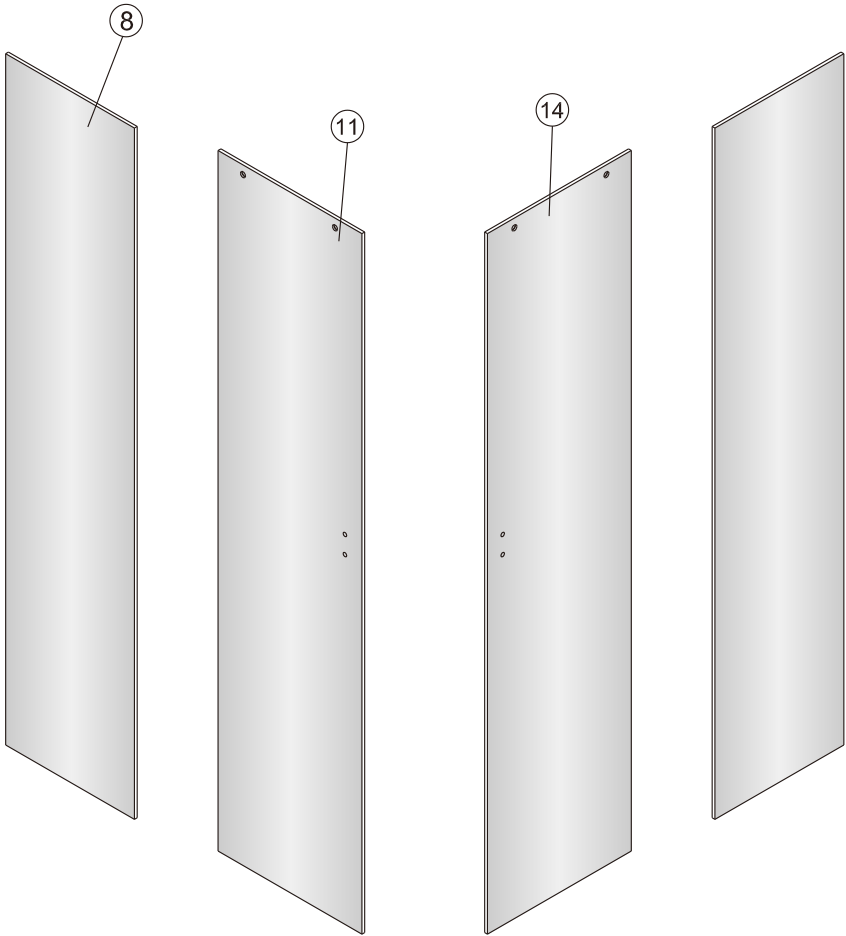




8	11	14
x2	x1	x1





1

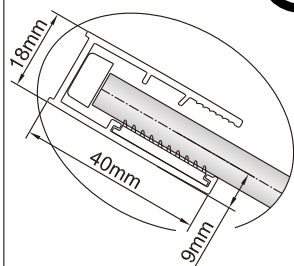

	A(mm)
DTC80	770-790
DTC90	870-890
DTC10	970-990

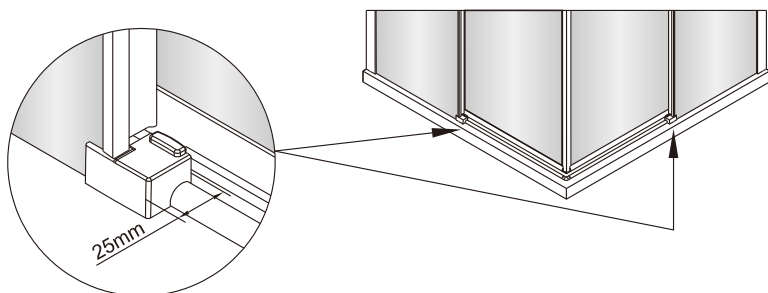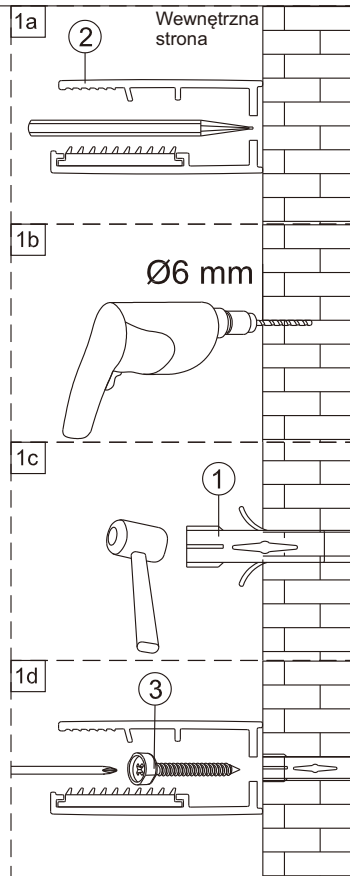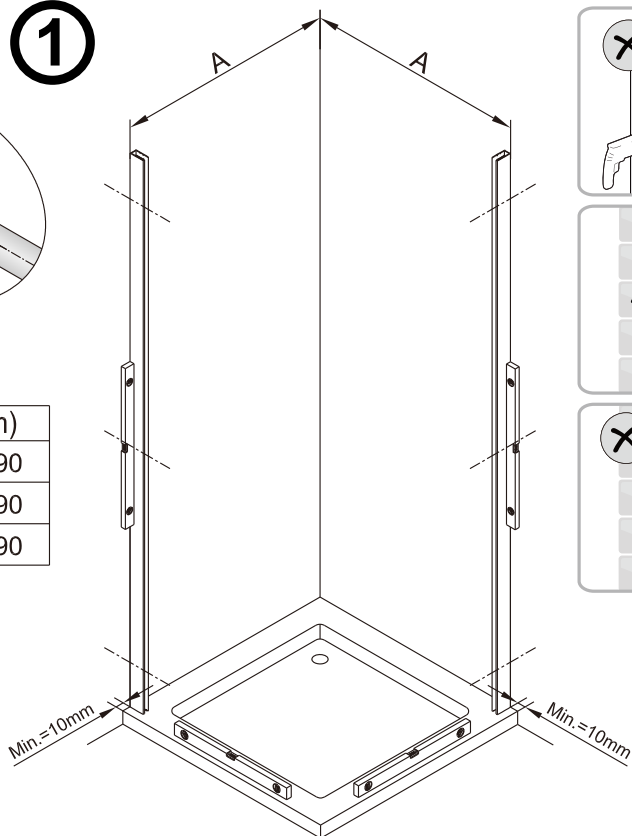




2

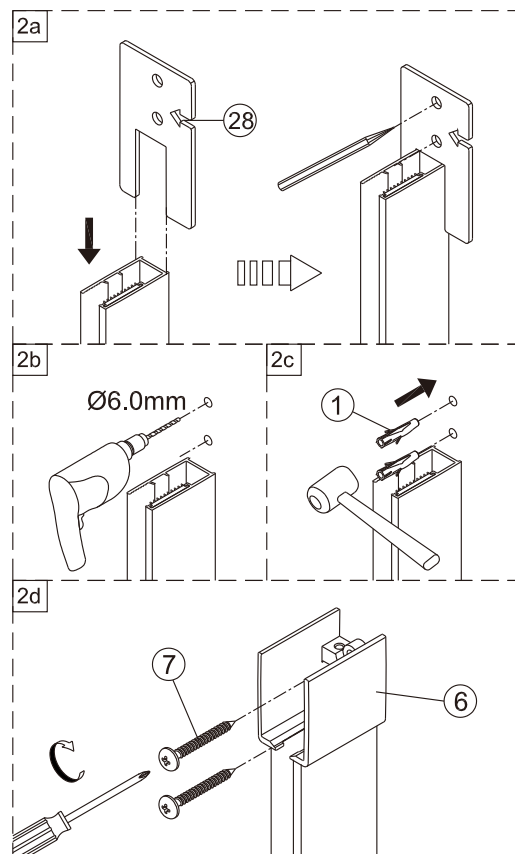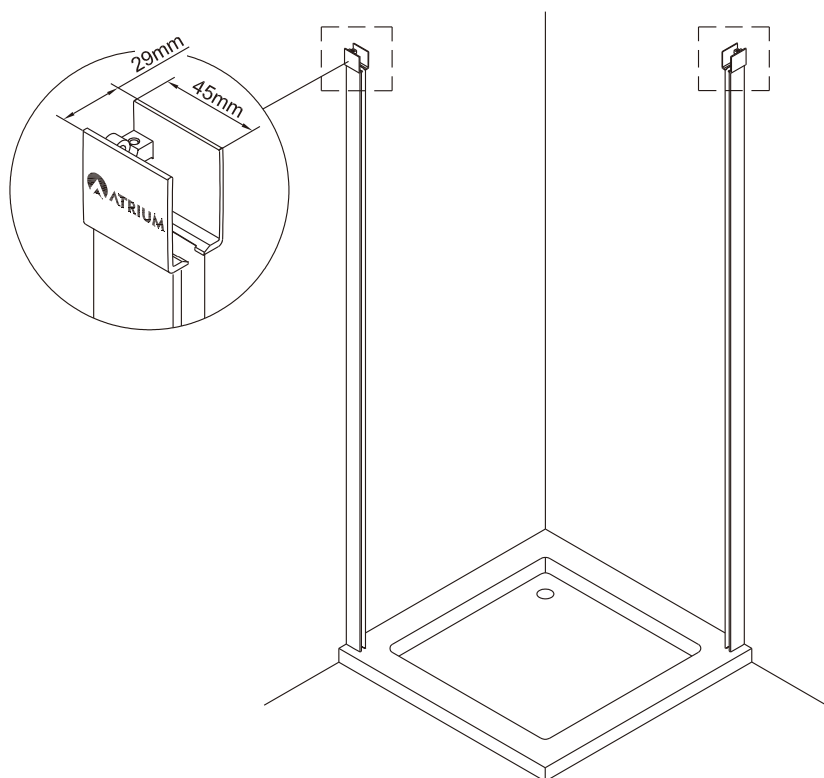


**EASY CLEAN
GLASS**










UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony

3

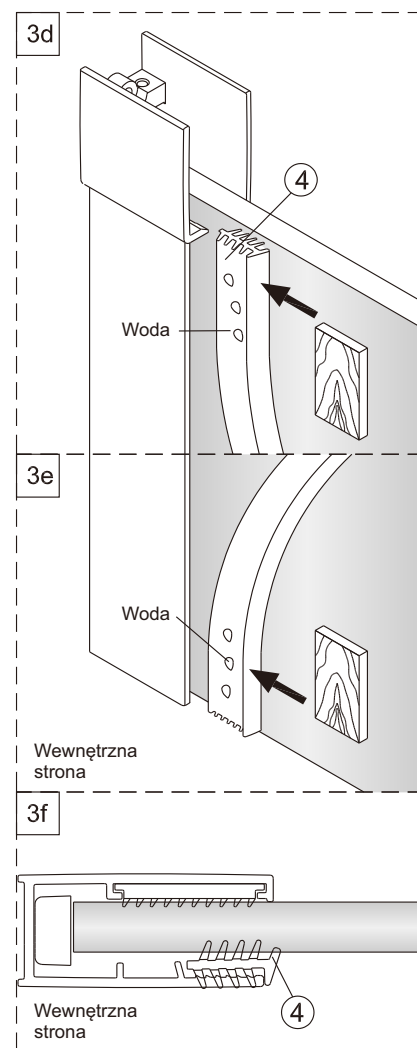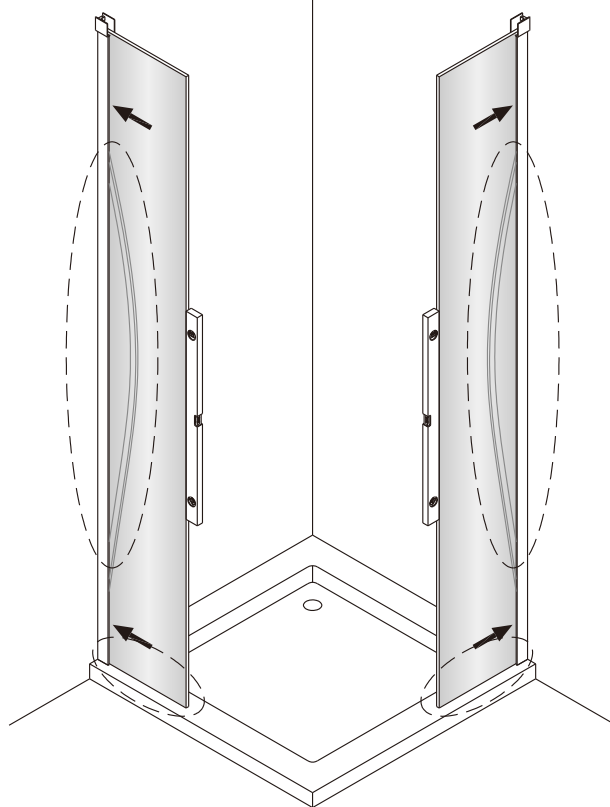
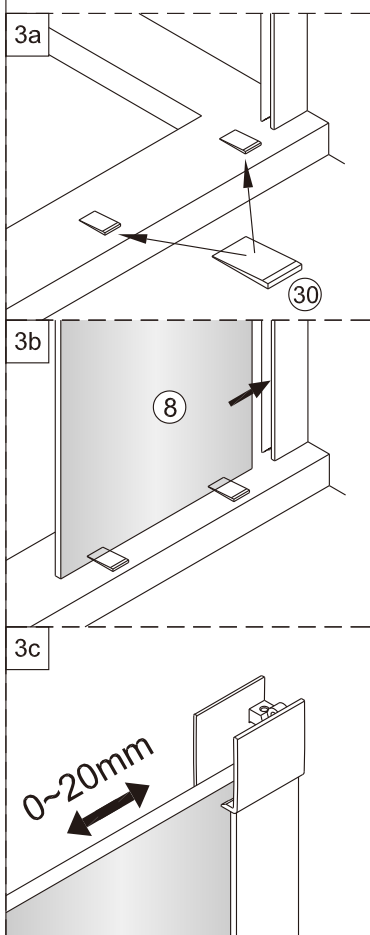


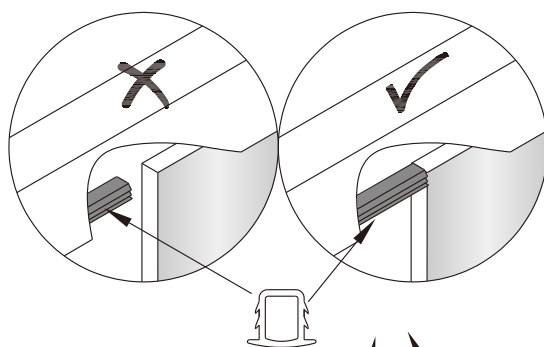

④

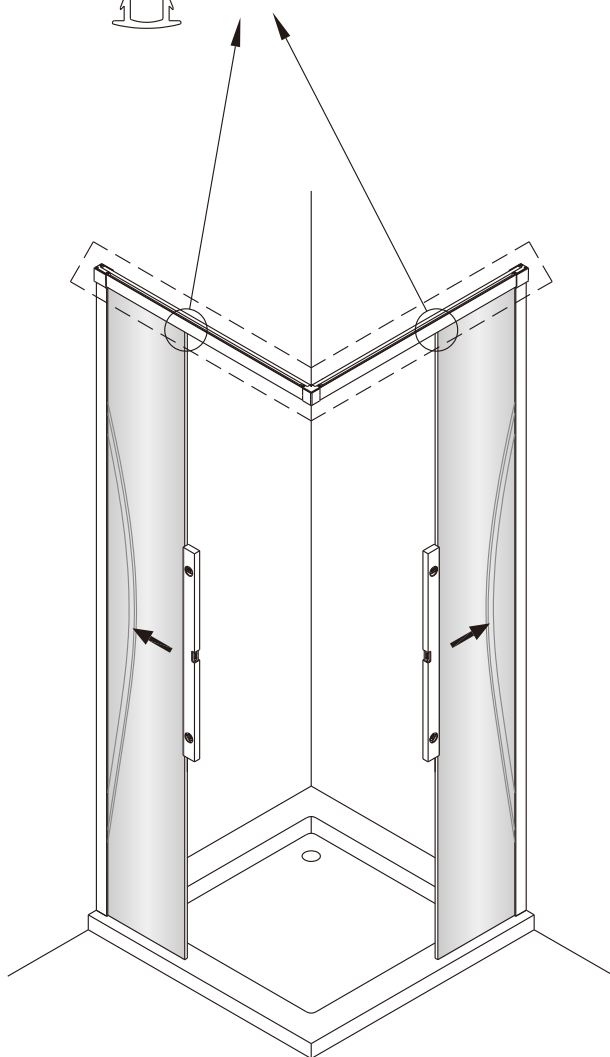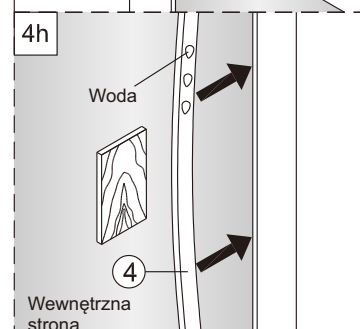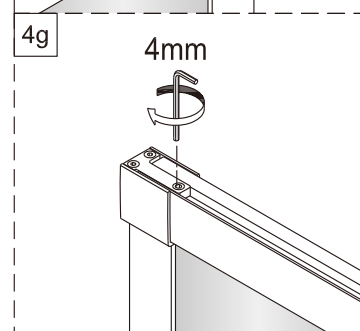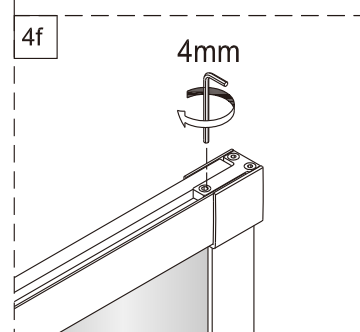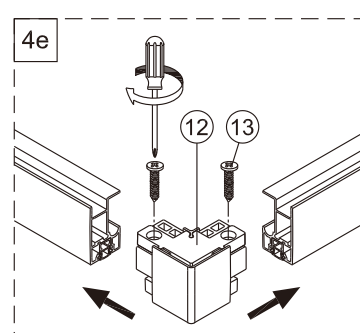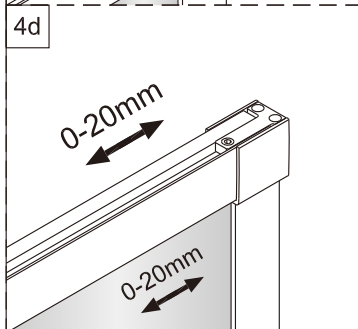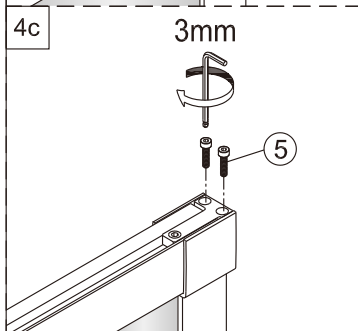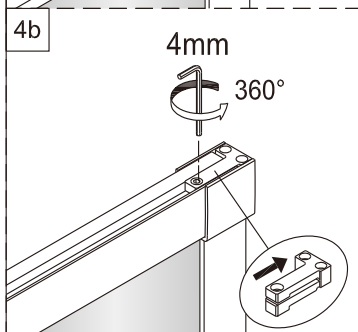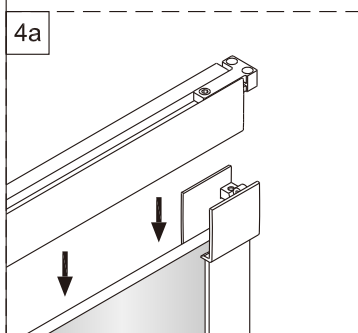







5

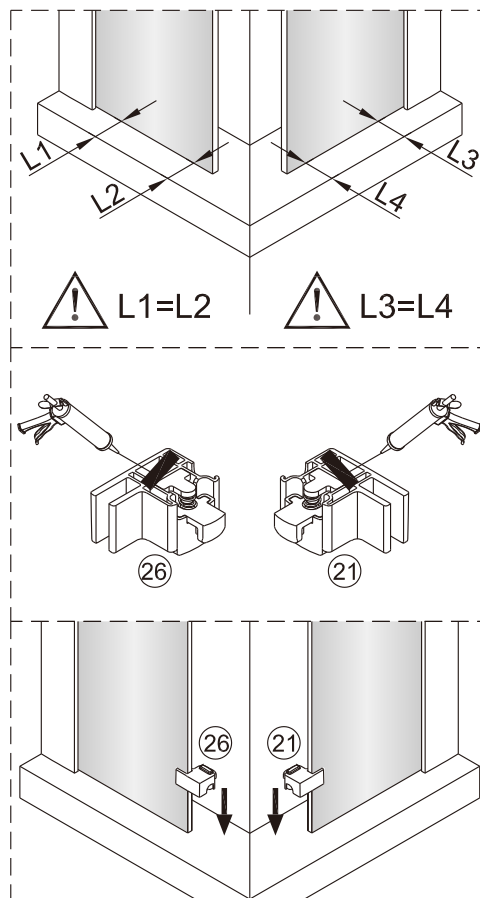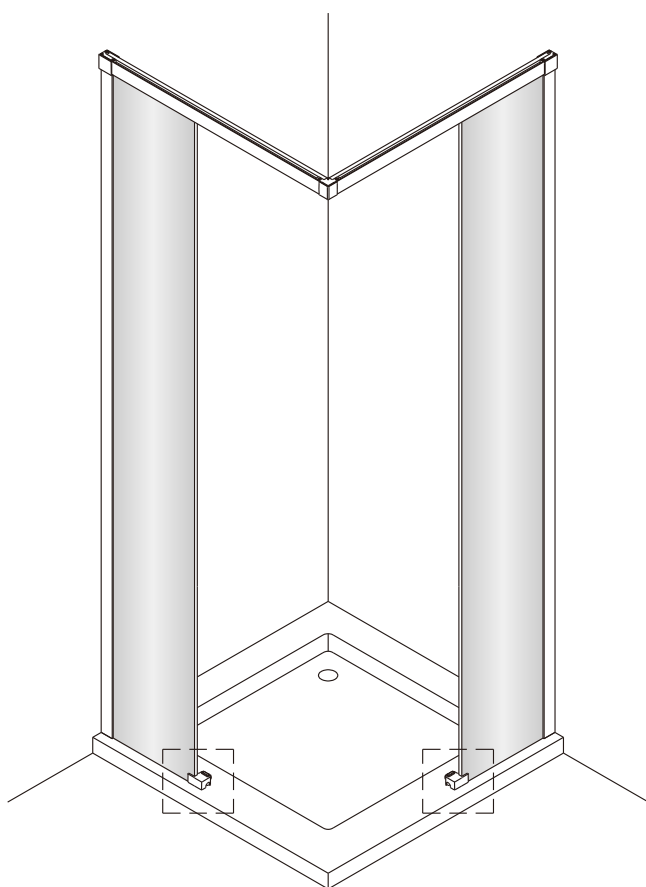


EASY CLEAN GLASS

UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony


⑥

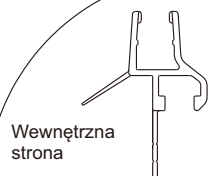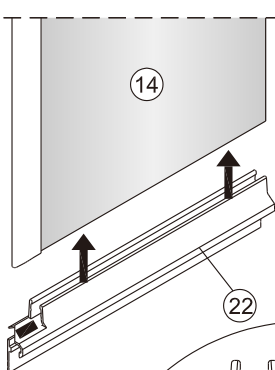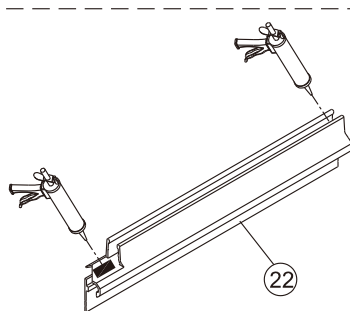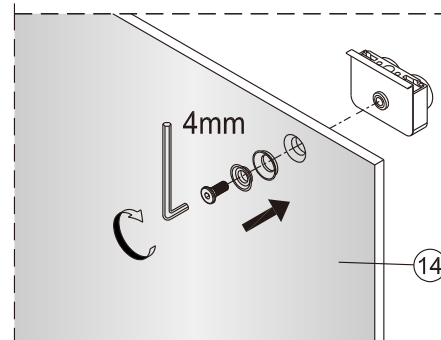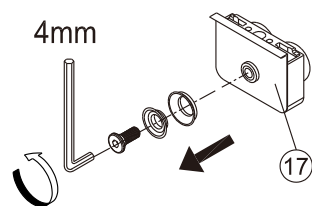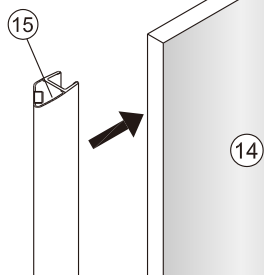

Wewnętrzna
strona

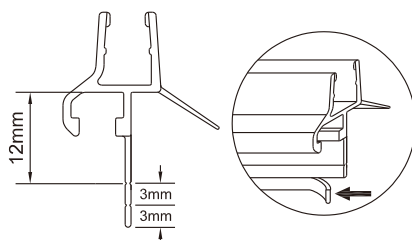


Uszczelkę można dociąć na
pożądaną wysokość

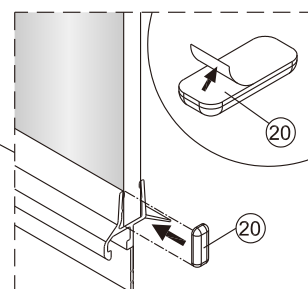








**EASY CLEAN
GLASS**

UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony





7

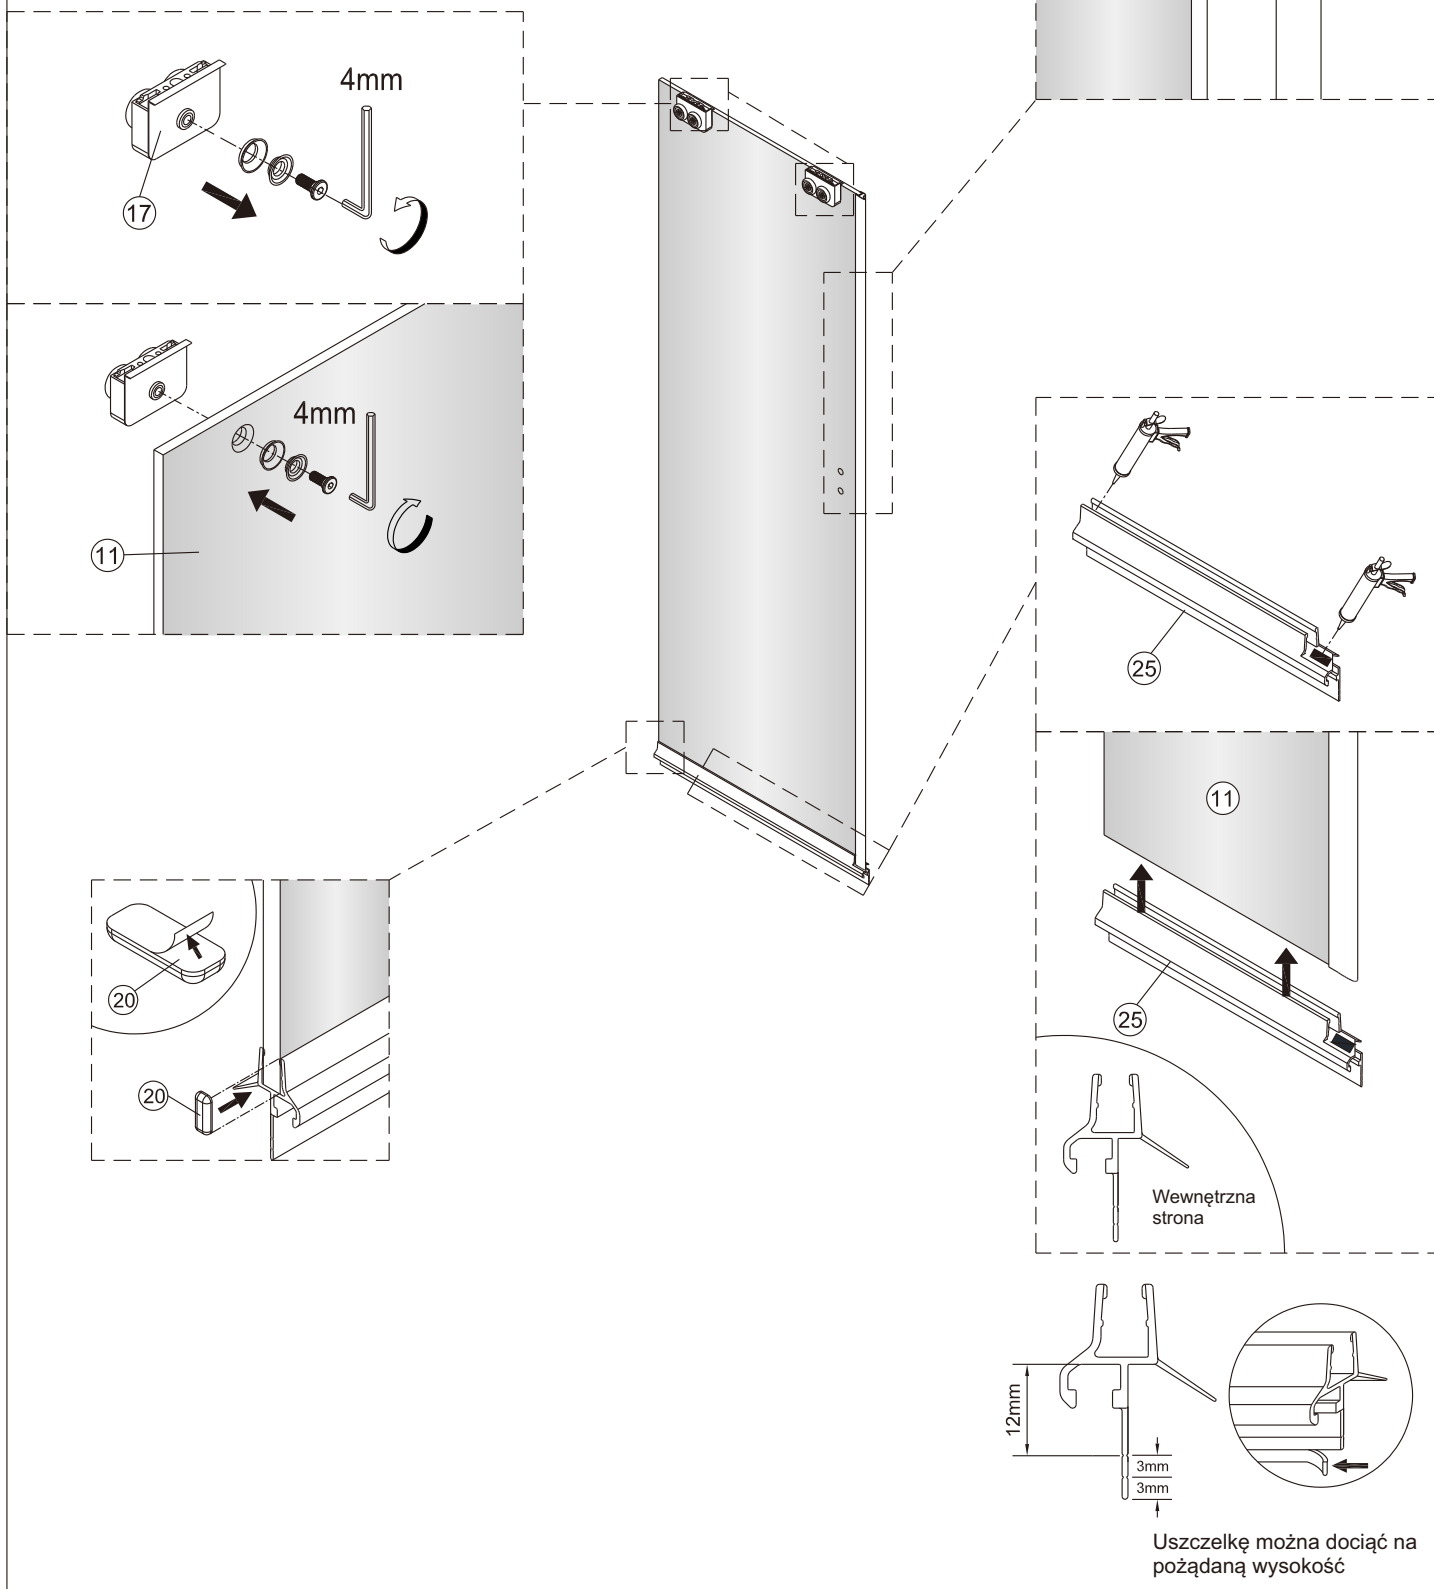


8

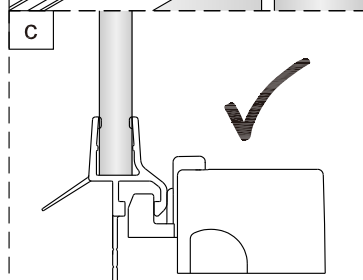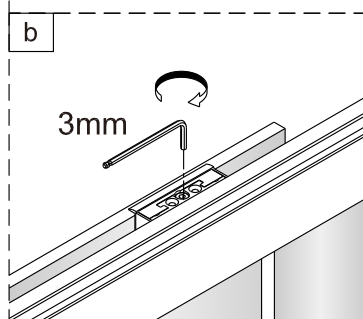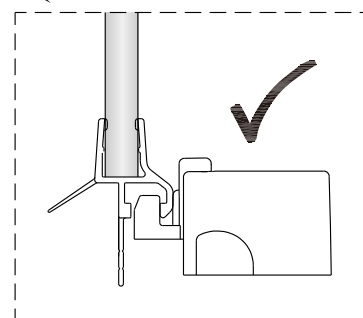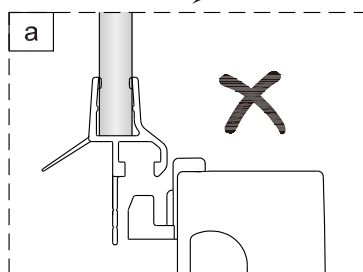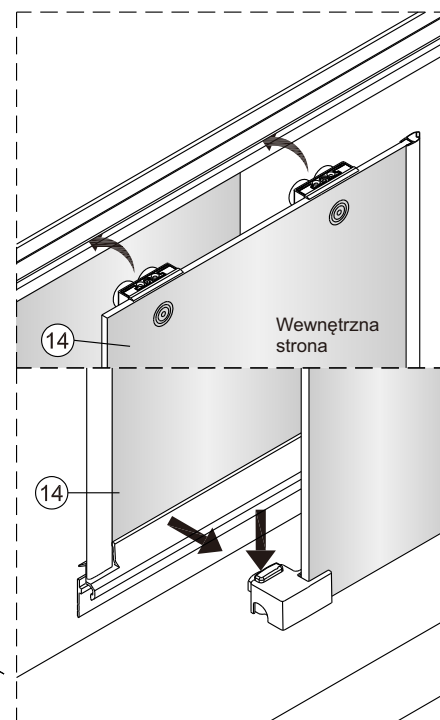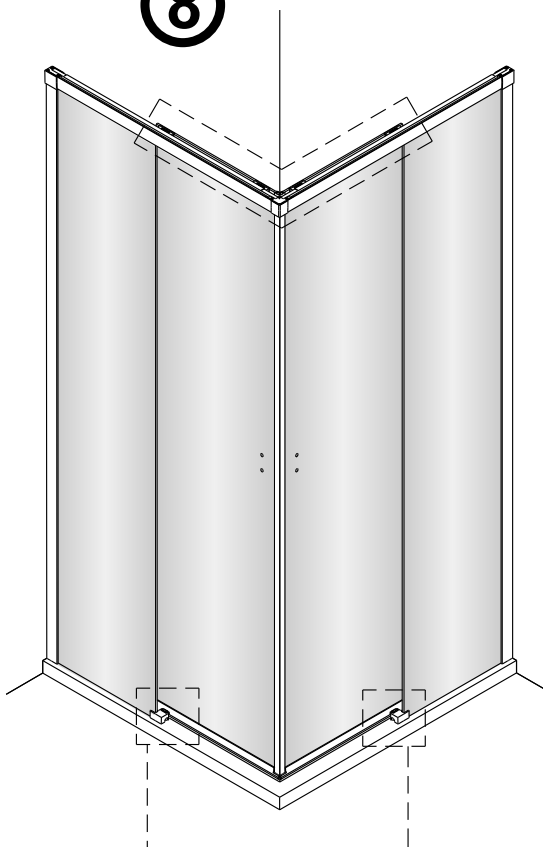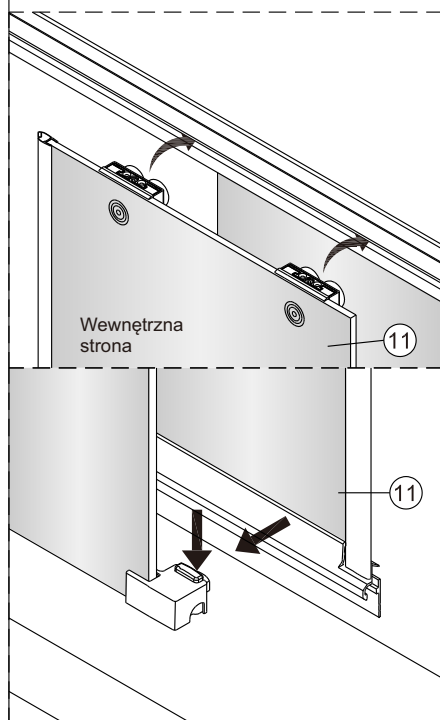


9

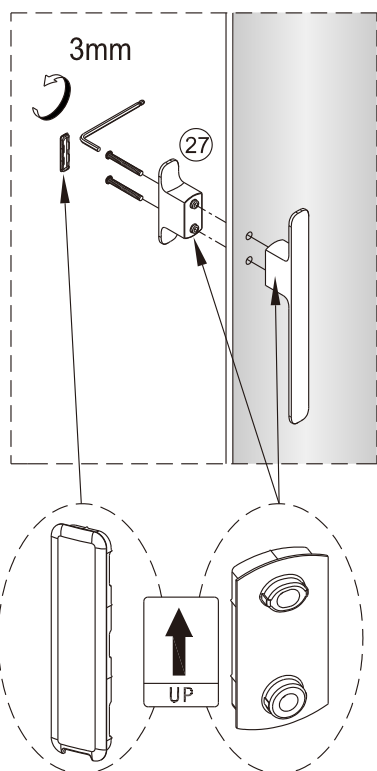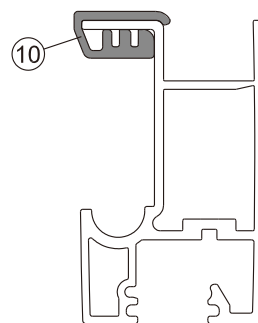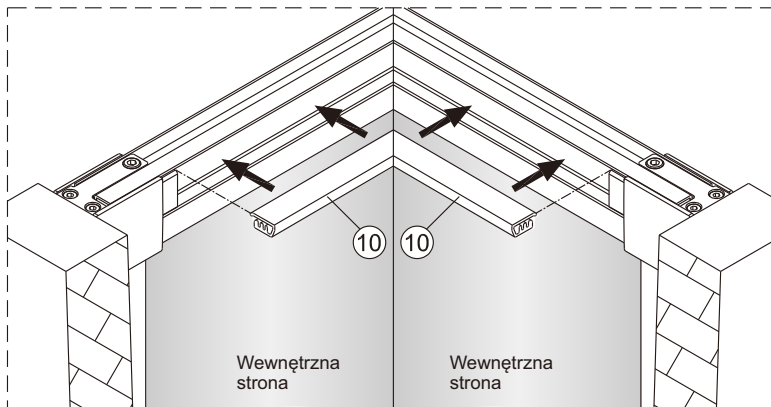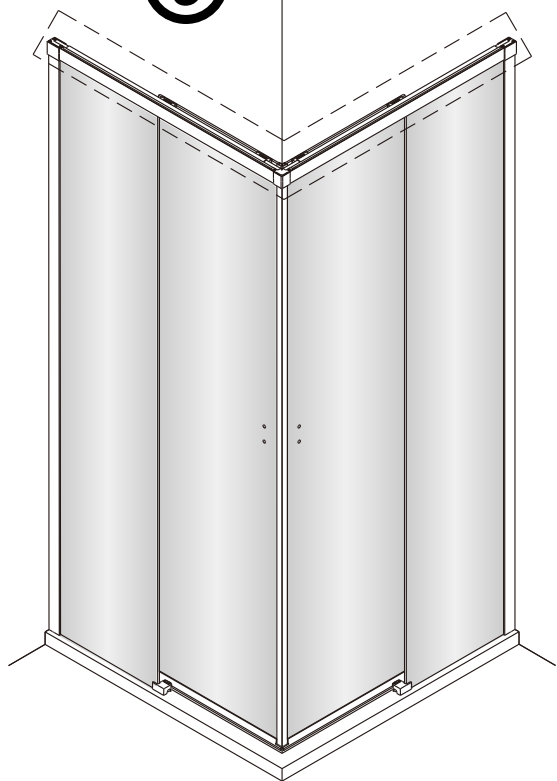


10



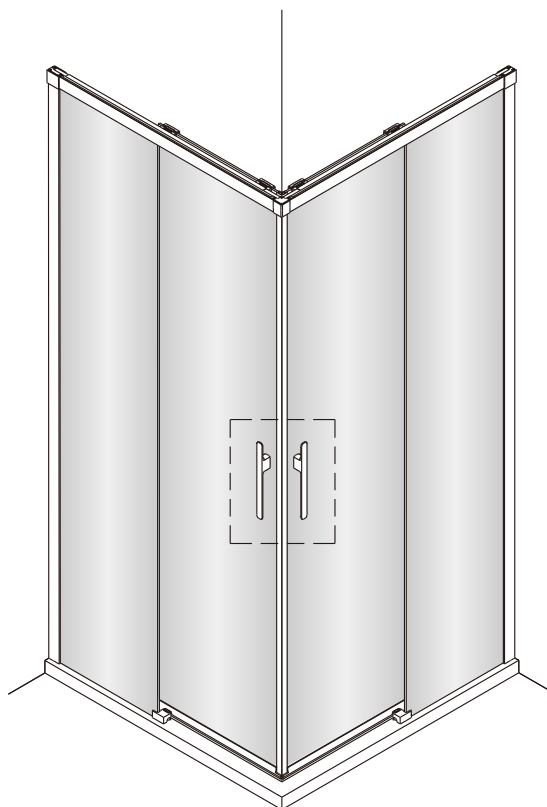


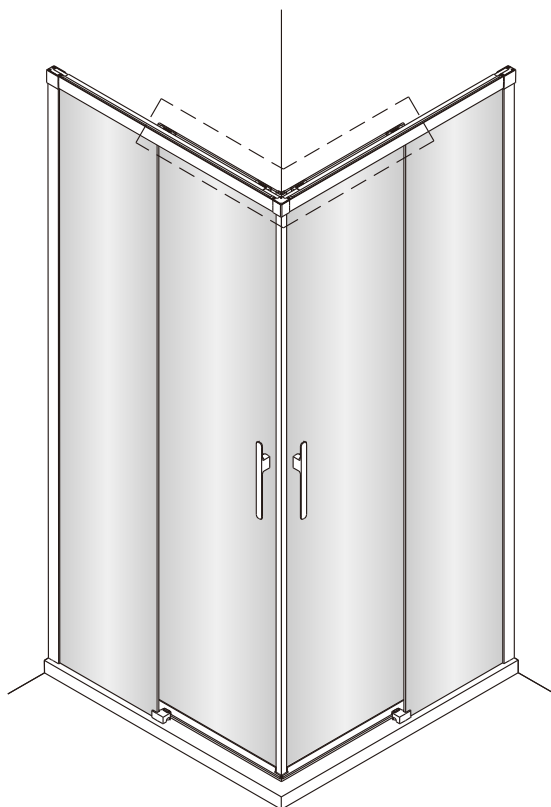



11

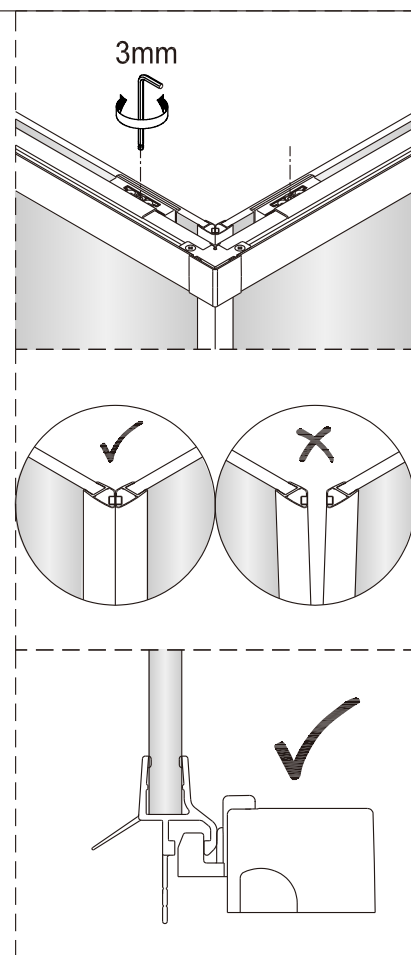

12

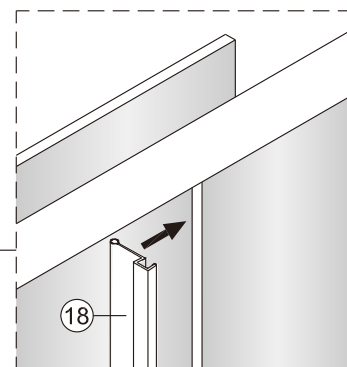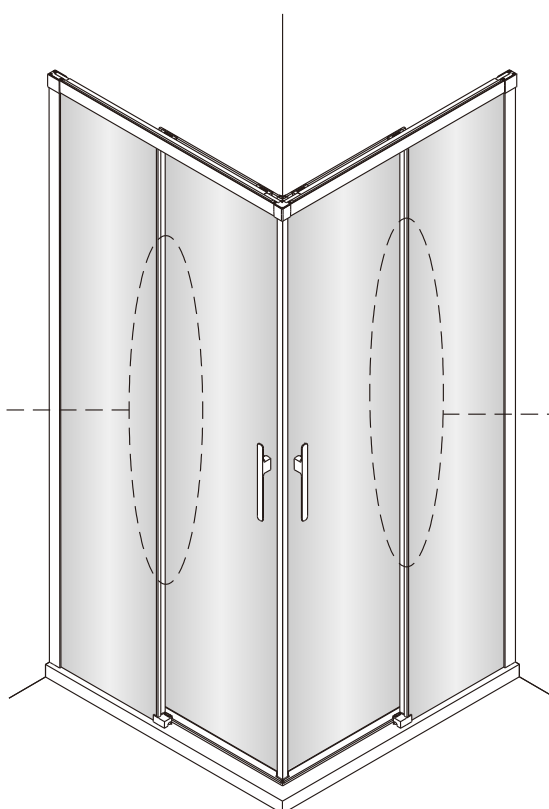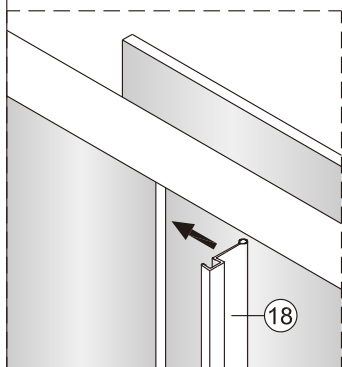

13

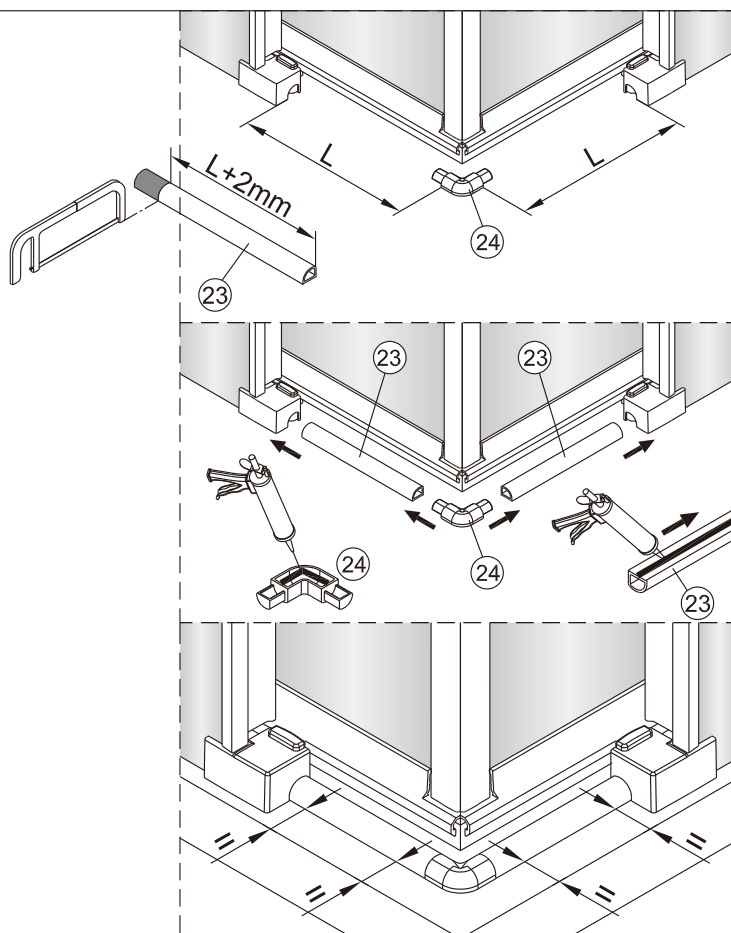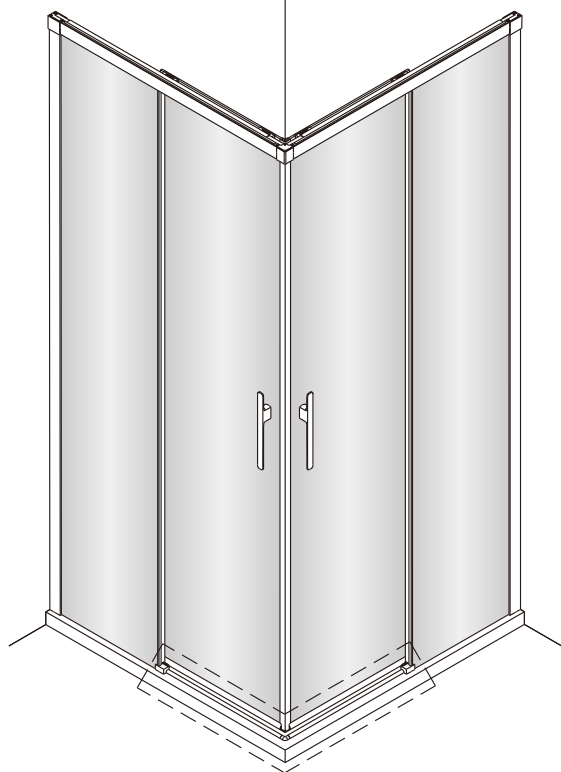

14

