




Drzwi wewnętrzne UP2

INSTRUKCJA MONTAŻU

Dla UP2&CZĘŚĆ ZAMYKAJĄCA DRZWI

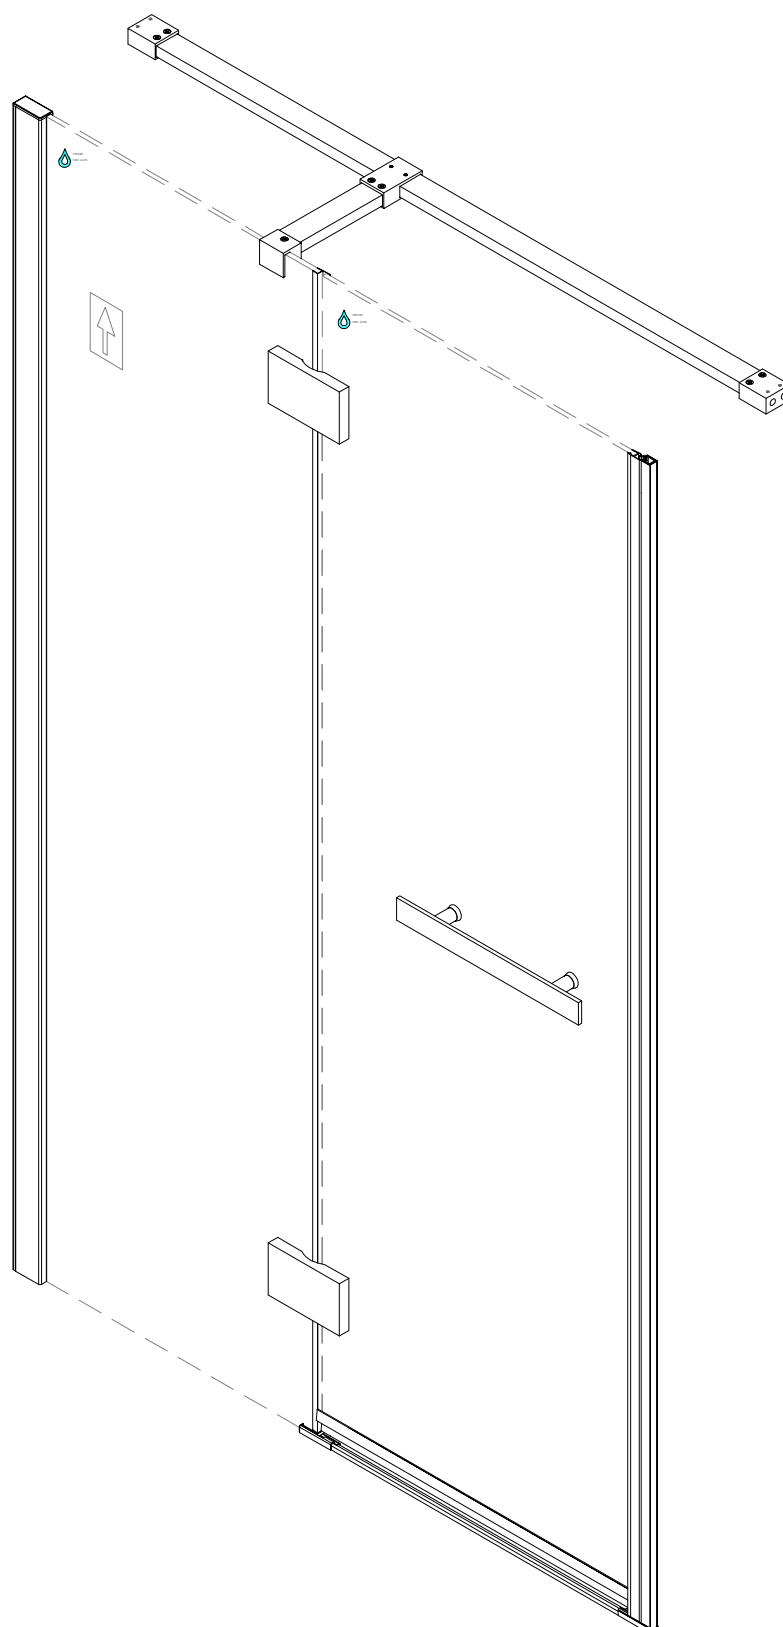

■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.

Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię.

Kabiny są standardowo projektowane tak, aby pasowały wymiarami do brodzików o typowych rozmiarach. Rzeczywiste wymiary kabiny mogą być nieco mniejsze od wartości nominalnych podanych w nazwie produktu.

Wszystkie kabiny Atrium spełniają wymagania szczelności zgodnie z normą EN 14428:2015+A1 oraz EN 14428:2004+A1, które dokładnie określają zasady dotyczące szczelności oraz metody przeprowadzania badań. Zgodnie z tymi normami dopuszczalne jest niewielkie wychłapywanie się wody poza obrys kabiny.

■ MONTAŻ:

Montaż kabiny należy dokonywać zgodnie z poniższą instrukcją.

Profil kabiny posiada zakres regulacji wynoszący 20 mm, co umożliwia dopasowanie jej do ewentualnych odchyśleń pionu ściany.

Szczególne ostrożności należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny między kabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

Przy montażu bezpośrednio na płytkach, wykonaj spadek płytek podłogowych minimum 2,5% w stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynać się od osi elementów dolnych poziomych kabiny tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorować kształt kabiny. Zaleca się wykonanie 2mm uskoku płytek na granicy kabiny.

Wymiary kabiny z uwzględnieniem osi szkła są dostępne w katalogu i na stronie internetowej.

UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu.

Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją.


W przypadku wystąpienia trudności montażowych lub niejasności w instrukcji - prosimy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Atrium.



























■ EKSPLOATACJA:

Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomocą specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całą kabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ścierki, która zawiera w swojej strukturze elementy szorstkie i ścierne). Do czyszczenia stosować ogólnie dostępne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien).

Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, chlor, kwasy ani środków do szorowania, gdyż powodują one zniszczenie powierzchni. W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.



WYMAGANE NARZĘDZIA

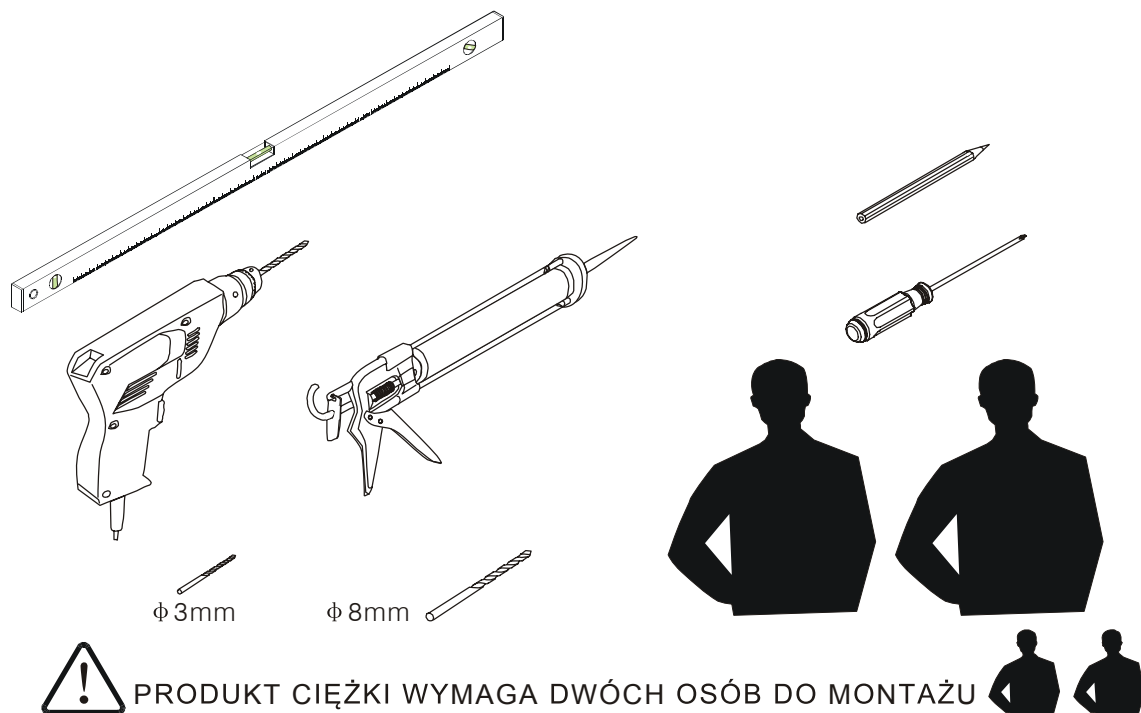

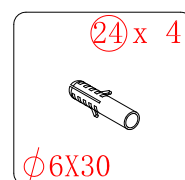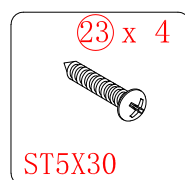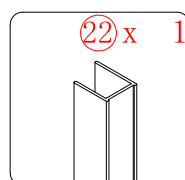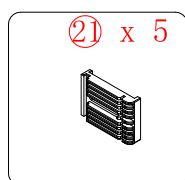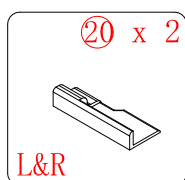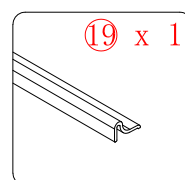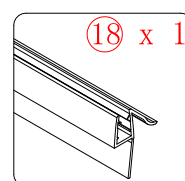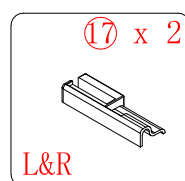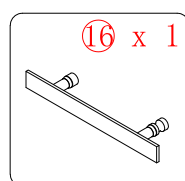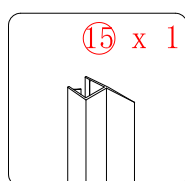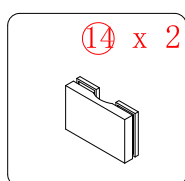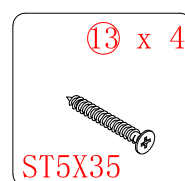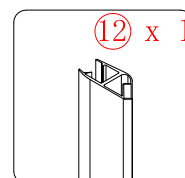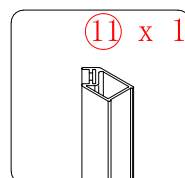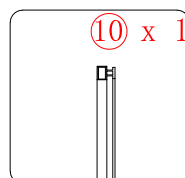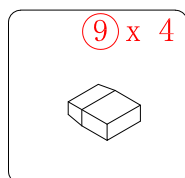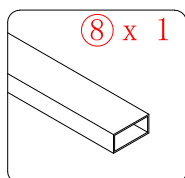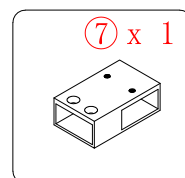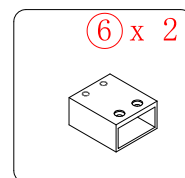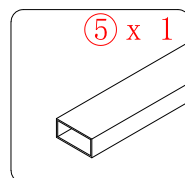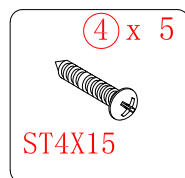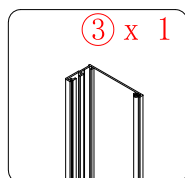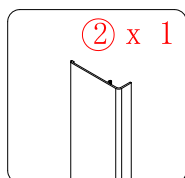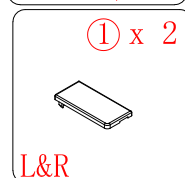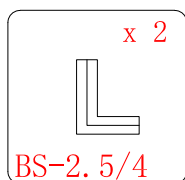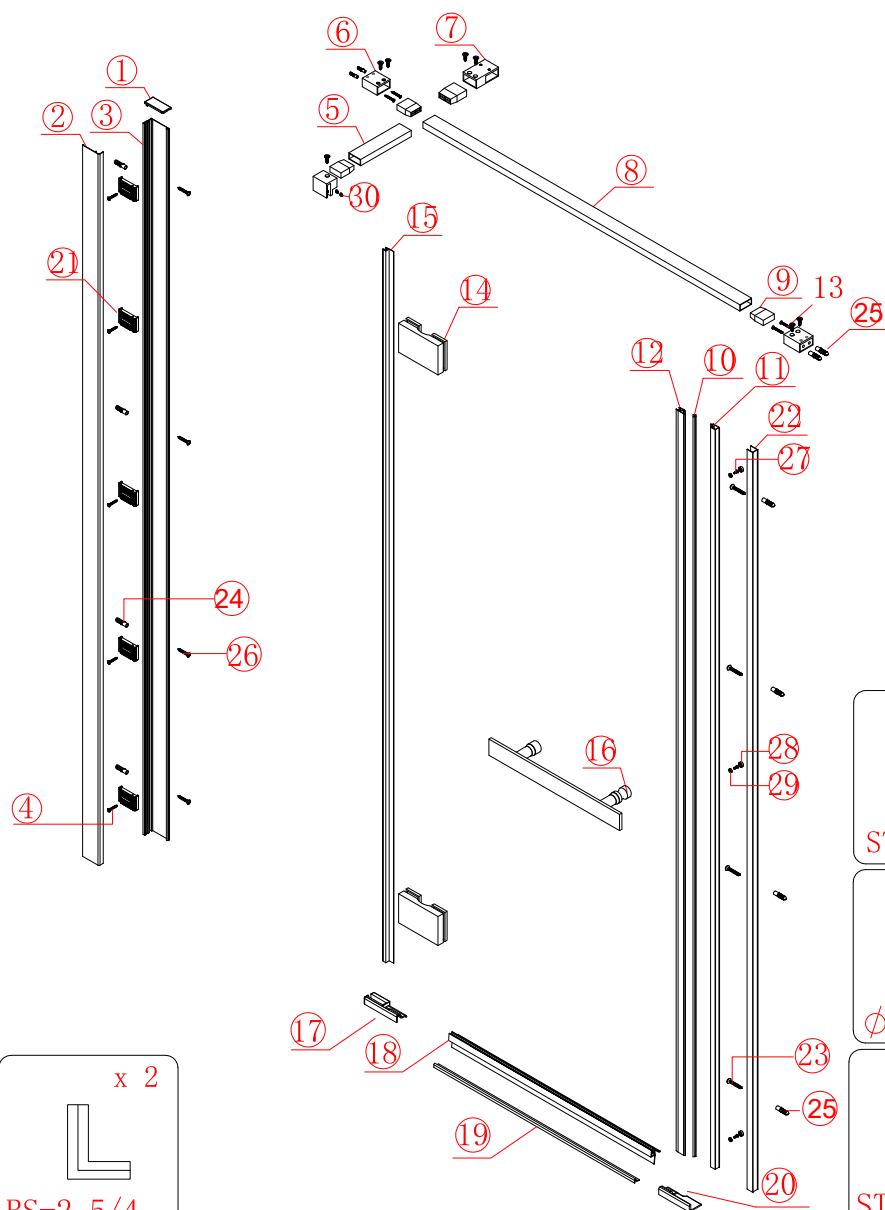

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU




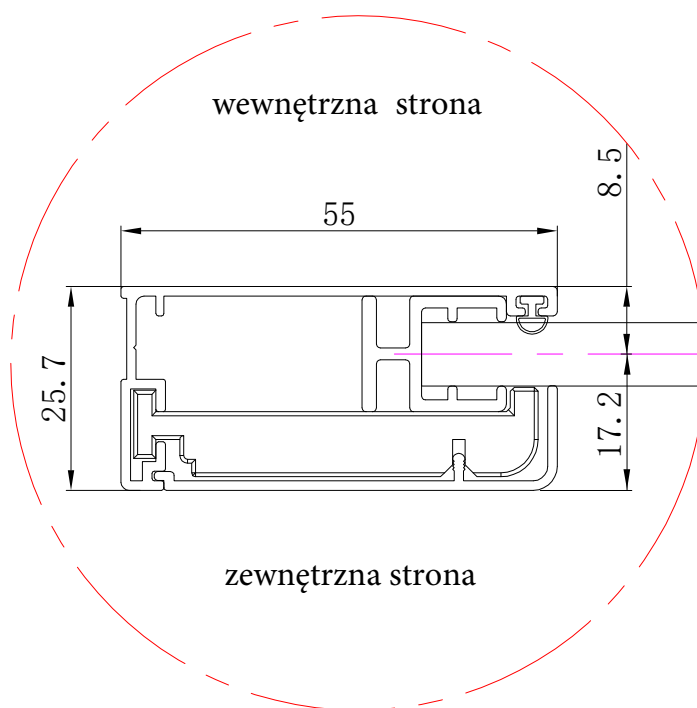
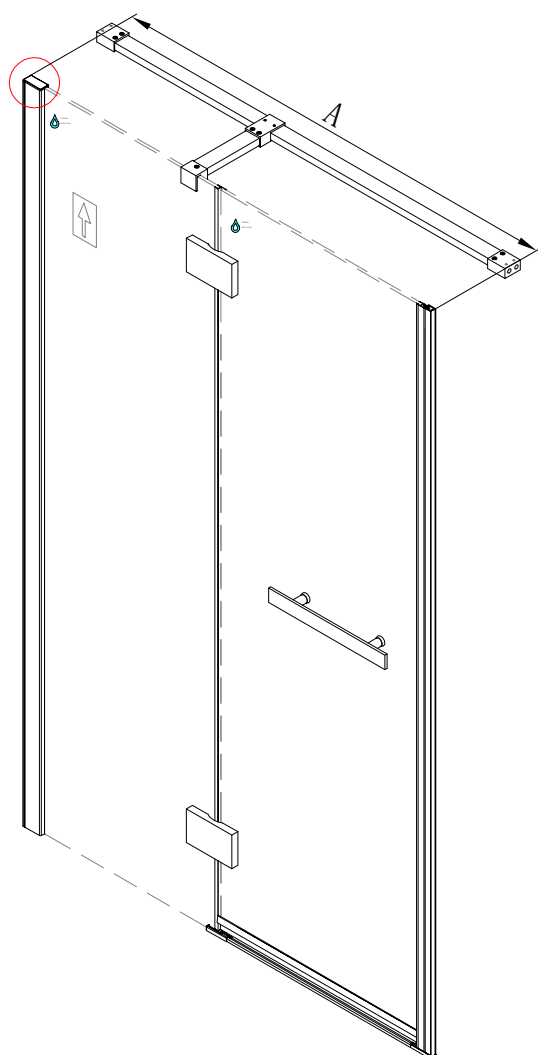


	A (mm)
UP2-80H	780-800
UP2-85H	830-850
UP2-90H	880-900
UP2-95H	930-950
UP2-100H	980-1000
UP2-105H	1030-1050
UP2-110H	1080-1100
UP2-115H	1130-1150
UP2-120H	1180-1200
UP2-125H	1230-1250
UP2-130H	1280-1300
UP2-140H	1380-1400





PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU
















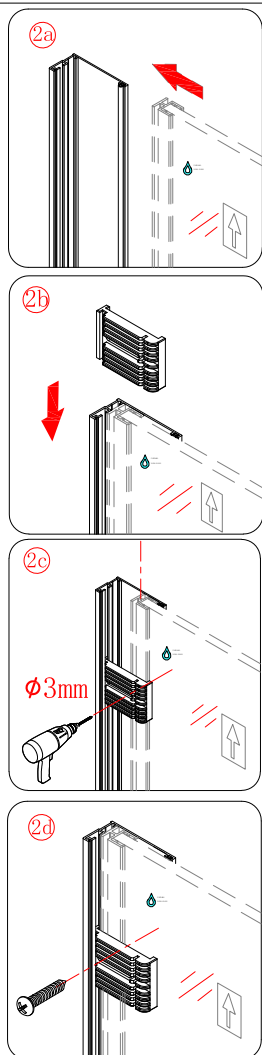
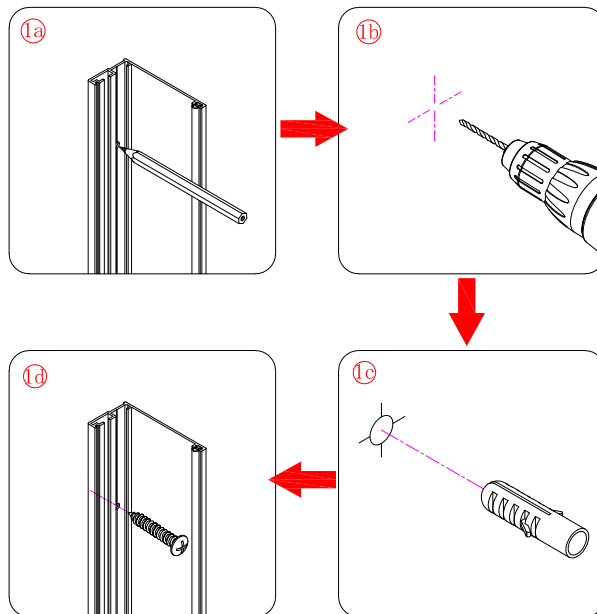
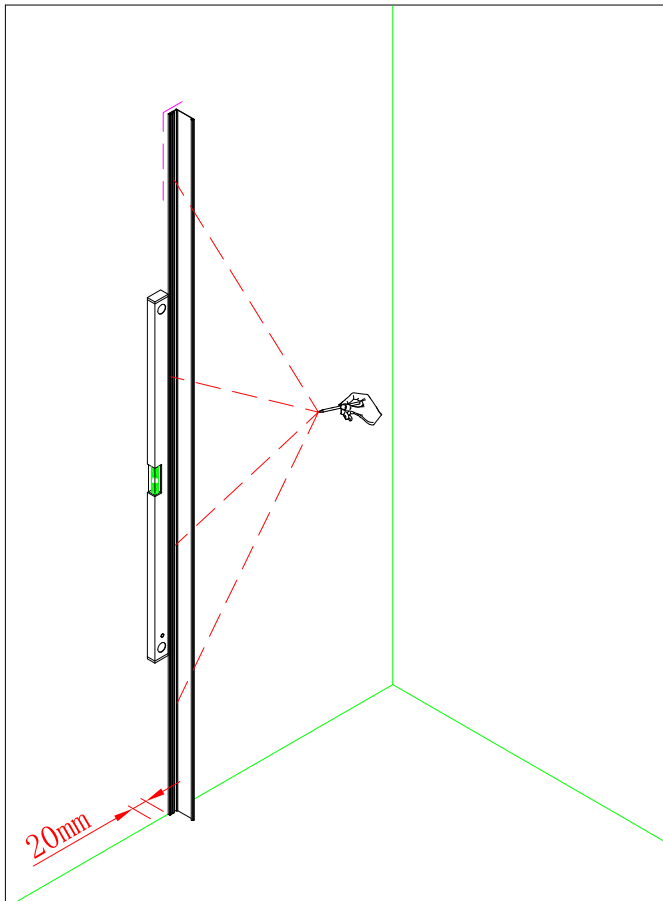


!!! 2a. Prawidłowo umieść szybę w profilu tak żeby uszczelka profilu dotykała szybę !!!

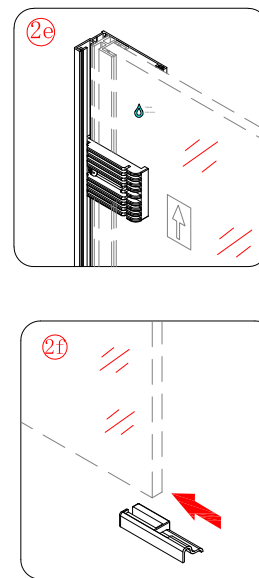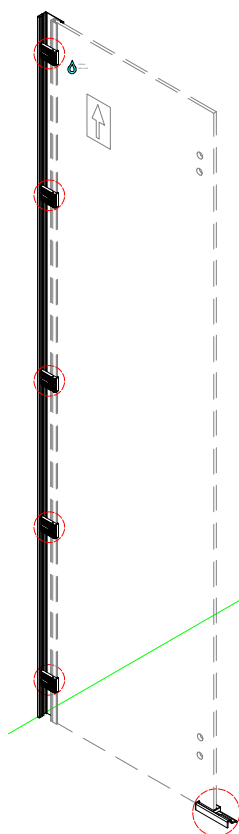



PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



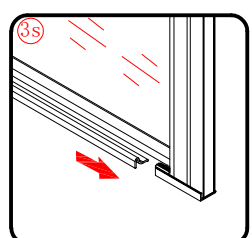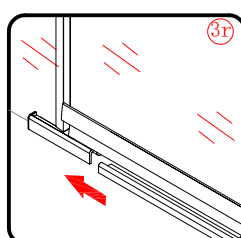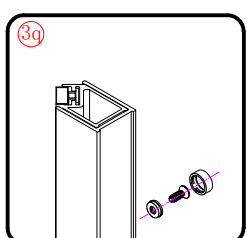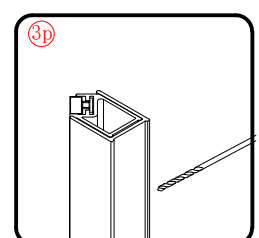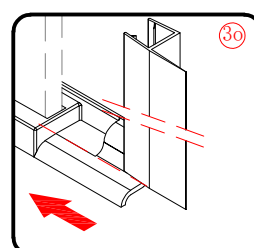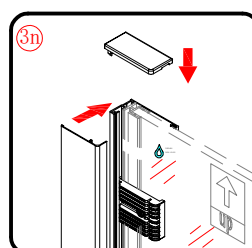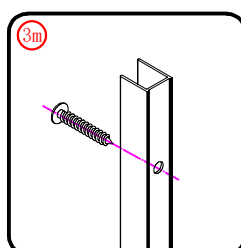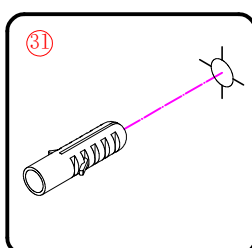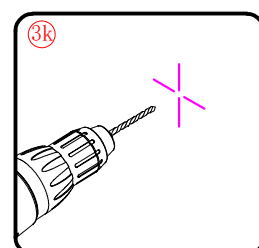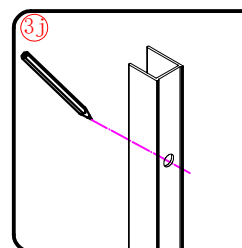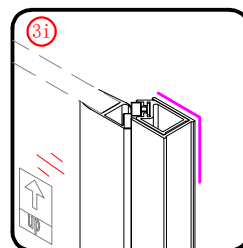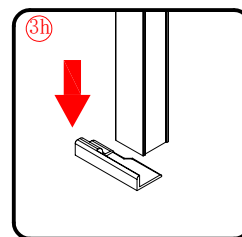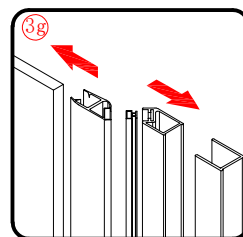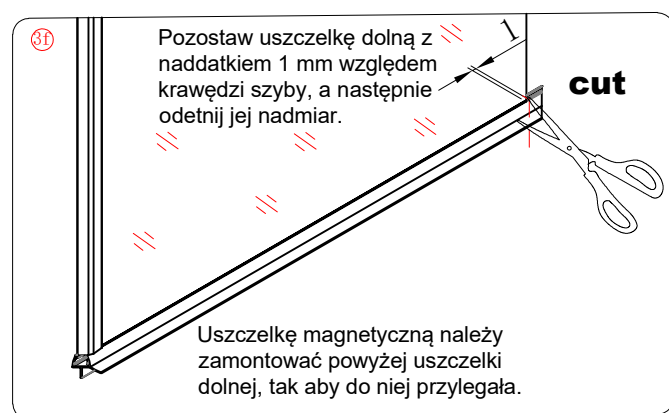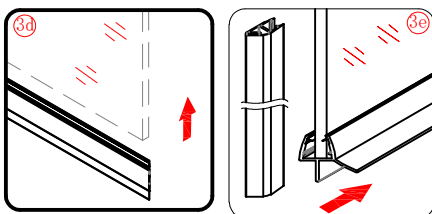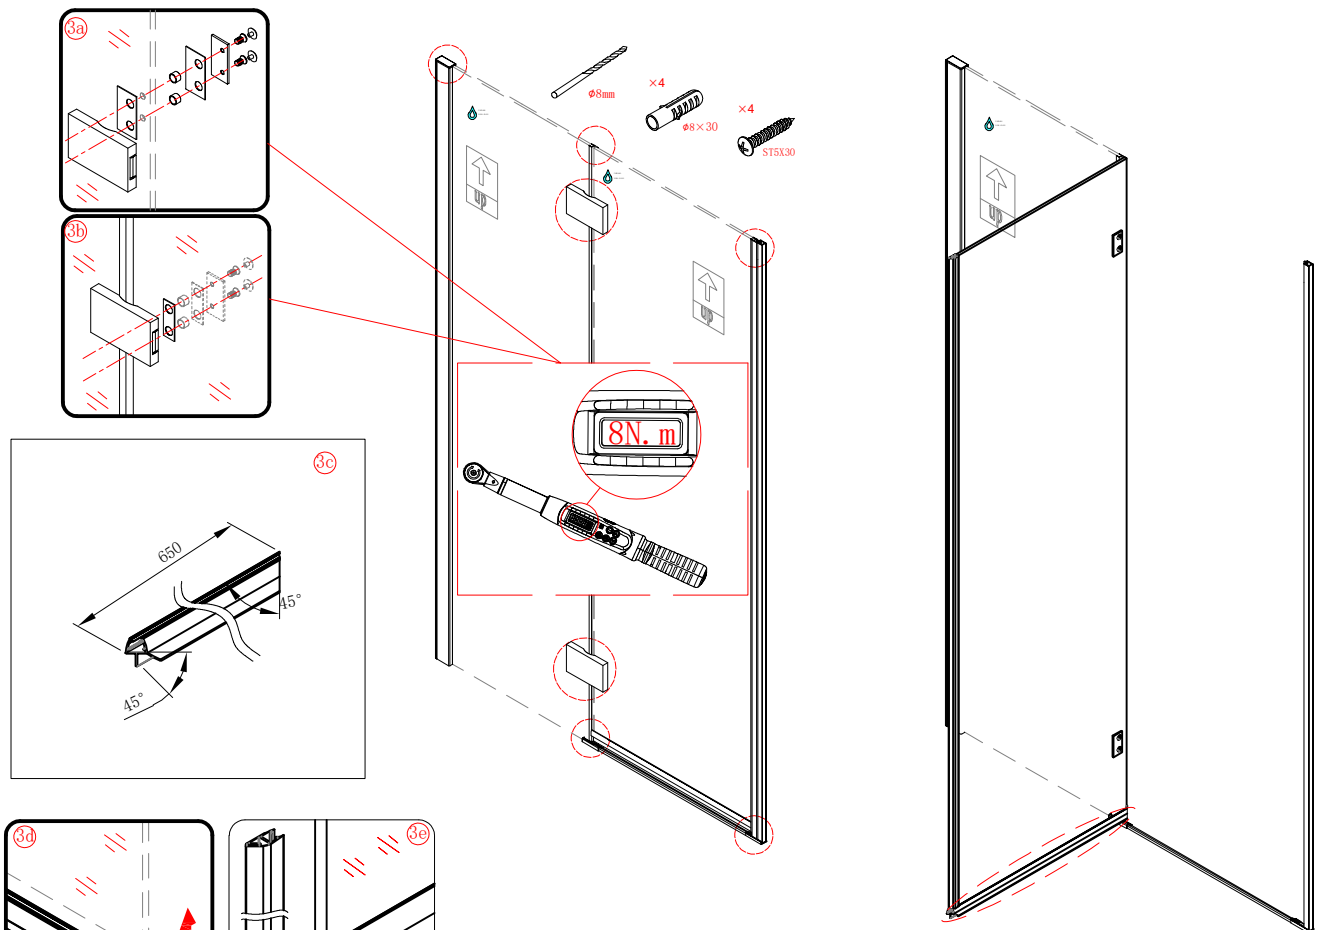

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



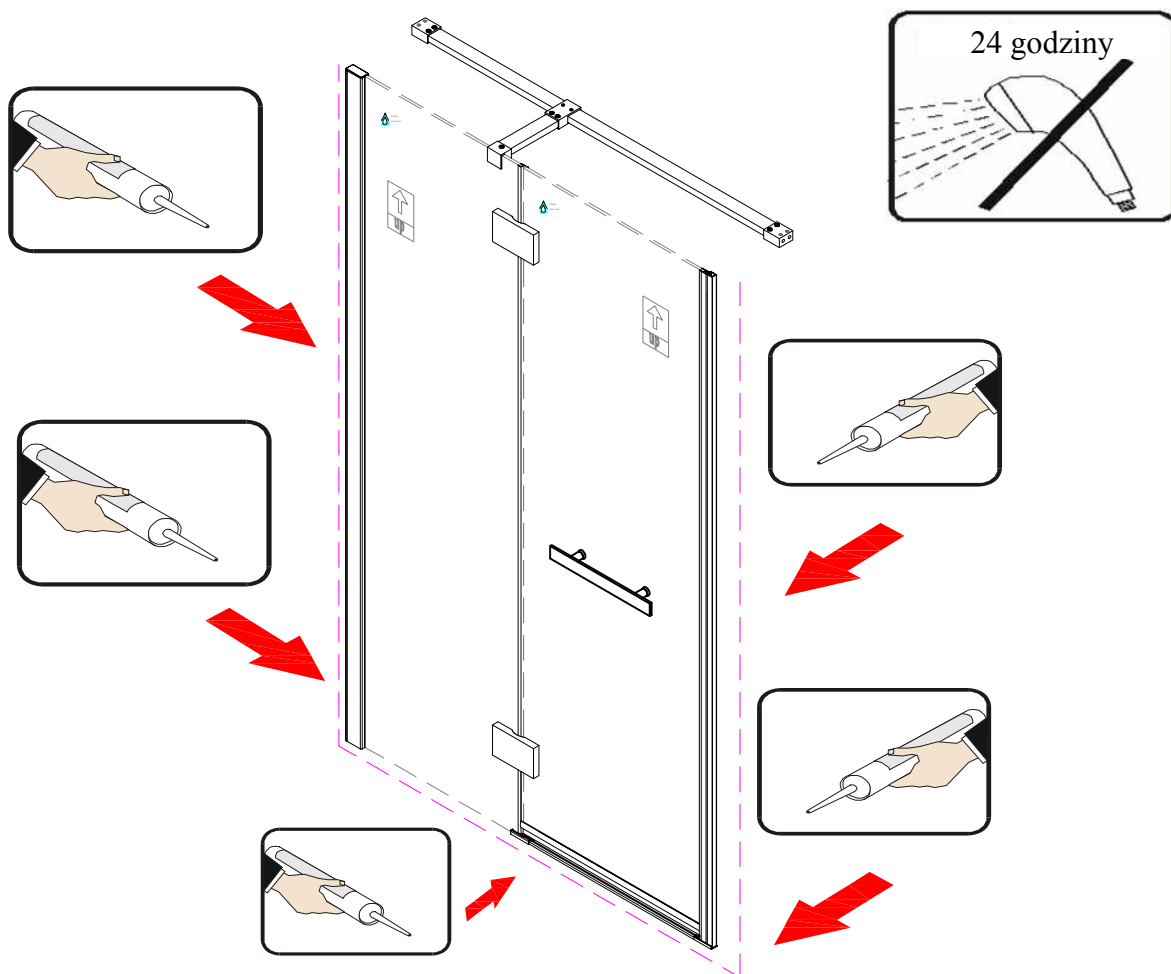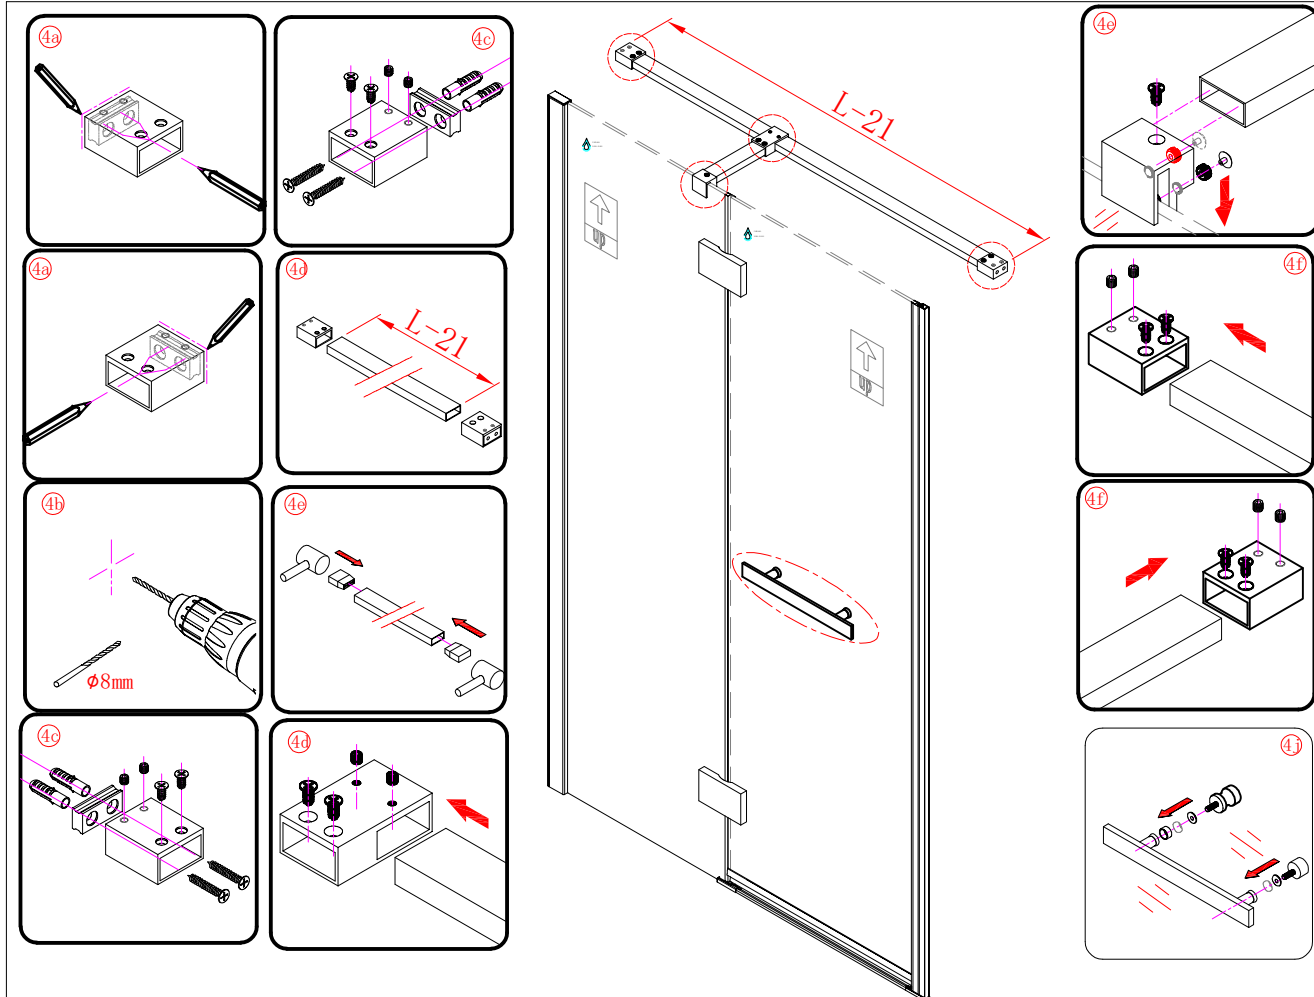

24 godziny

Silikon należy nałożyć wyłącznie od zewnętrznej strony.



PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU

