


KABINA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI I ŚCIANKĄ BOCZNĄ

Instrukcja montażu

TOSKANIA 2.0

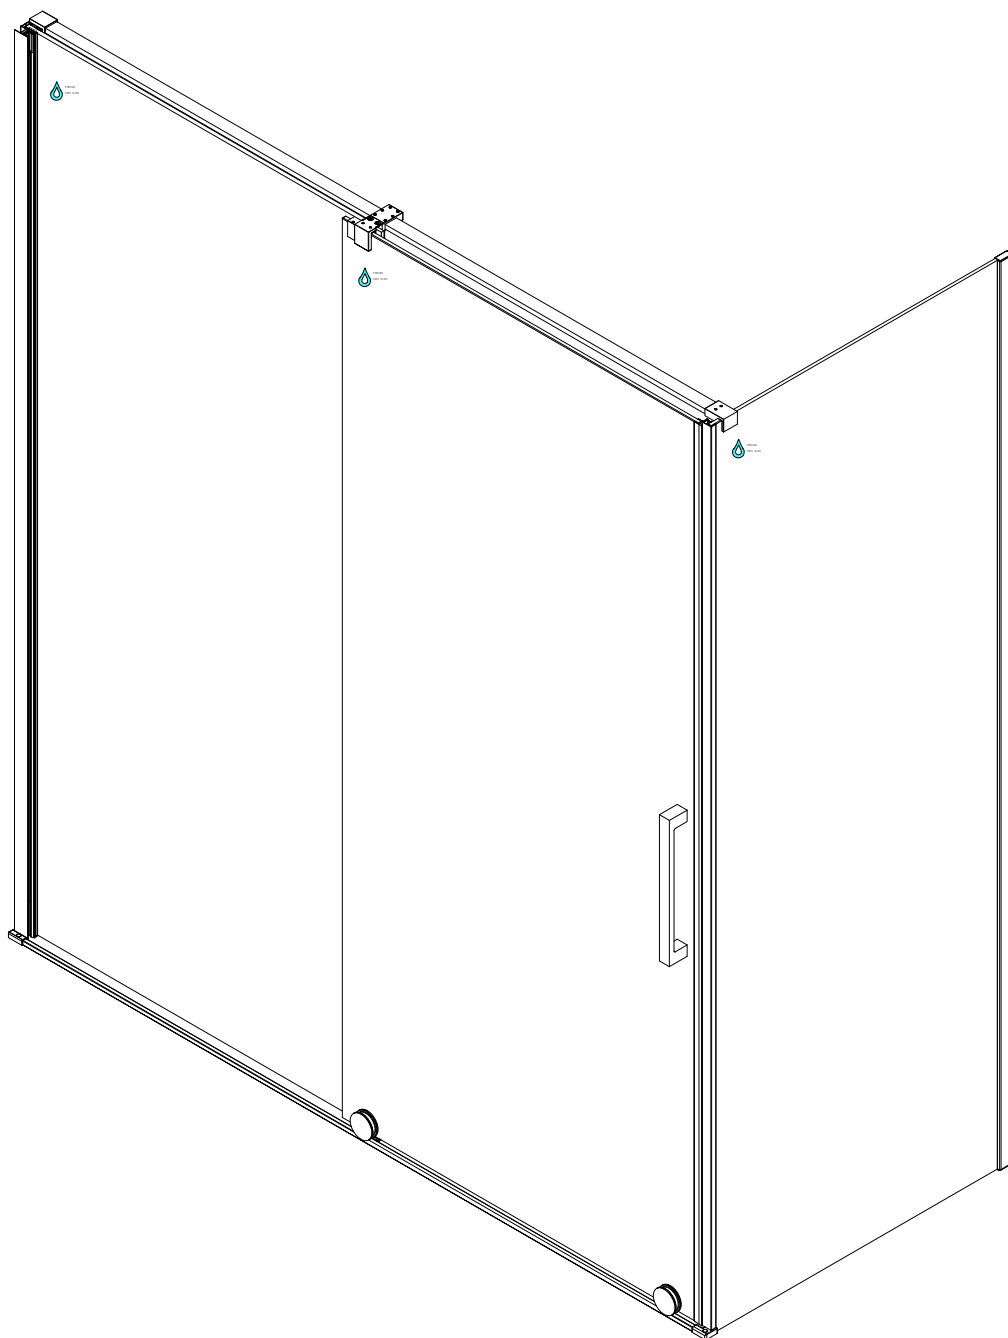

■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.

Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię.

Kabiny są standardowo projektowane tak, aby pasowały wymiarami do brodzików o typowych rozmiarach. Rzeczywiste wymiary kabiny mogą być nieco mniejsze od wartości nominalnych podanych w nazwie produktu.

Wszystkie kabiny Atrium spełniają wymagania szczelności zgodnie z normą EN 14428:2015+A1 oraz EN 14428:2004+A1, które dokładnie określają zasady dotyczące szczelności oraz metody przeprowadzania badań. Zgodnie z tymi normami dopuszczalne jest niewielkie wychłapywanie się wody poza obrys kabiny.

■ MONTAŻ:

Montaż kabiny należy dokonywać zgodnie z poniższą instrukcją.

Profil kabiny posiada zakres regulacji wynoszący 15 mm, co umożliwia dopasowanie jej do ewentualnych odchyśleń pionu ściany.

Szczególne ostrożności należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny między kabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

Przy montażu bezpośrednio na płytkach, wykonaj spadek płytek podłogowych minimum 2,5% w stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynać się od osi elementów dolnych poziomych kabiny tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorować kształt kabiny. Zaleca się wykonanie 2mm uskoku płytek na granicy kabiny.

Wymiary kabiny z uwzględnieniem osi szkła są dostępne w katalogu i na stronie internetowej.

UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu.

Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją.


W przypadku wystąpienia trudności montażowych lub niejasności w instrukcji - prosimy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Atrium.

■ EKSPLOATACJA:

Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomocą specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całą kabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ściěrki, która zawiera w swojej strukturze elementy szorstkie i ścierne). Do czyszczenia stosować ogólnie dostępne środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien).

Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, chlor, kwasy ani środków do szorowania, gdyż powodują one zniszczenie powierzchni. W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.


WYMAGANE NARZĘDZIA

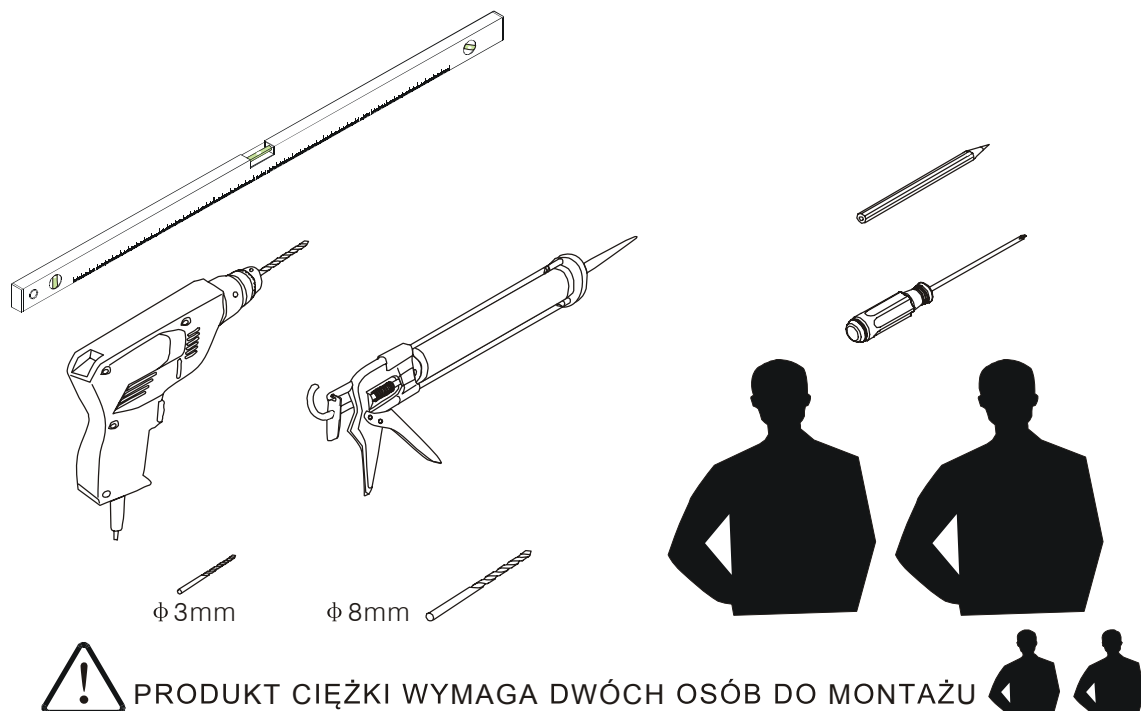


PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU





Kabina składa się z 4 lub 5 kartonów: 2 pudełka z szklami (wymiar drzwi 150 i 160 3 pudełka) + 2 pudełka z komponentami

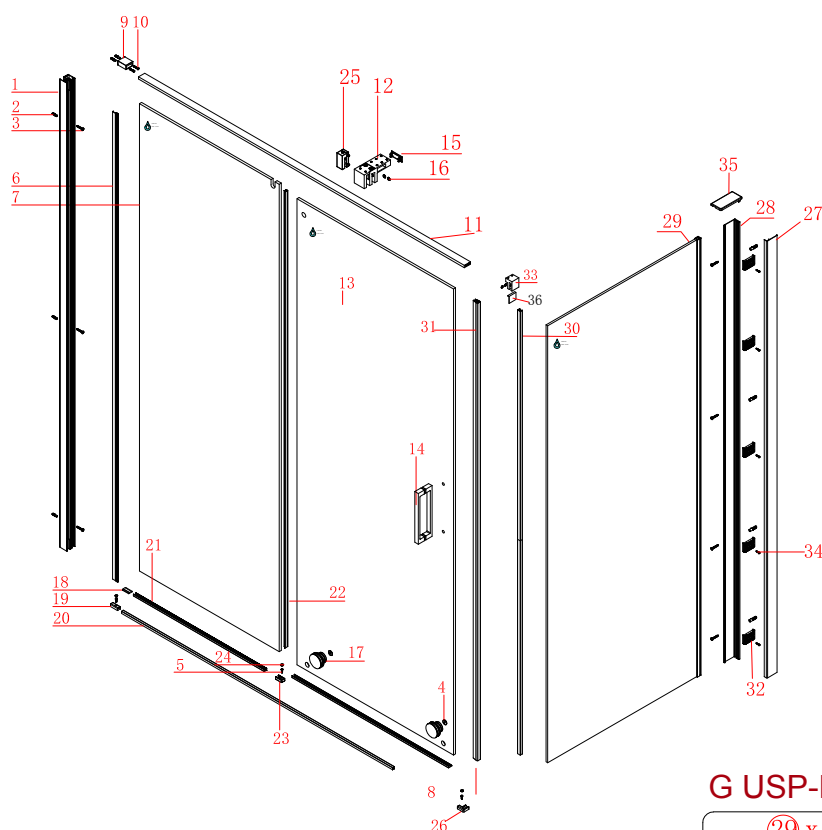


P NWP+USP

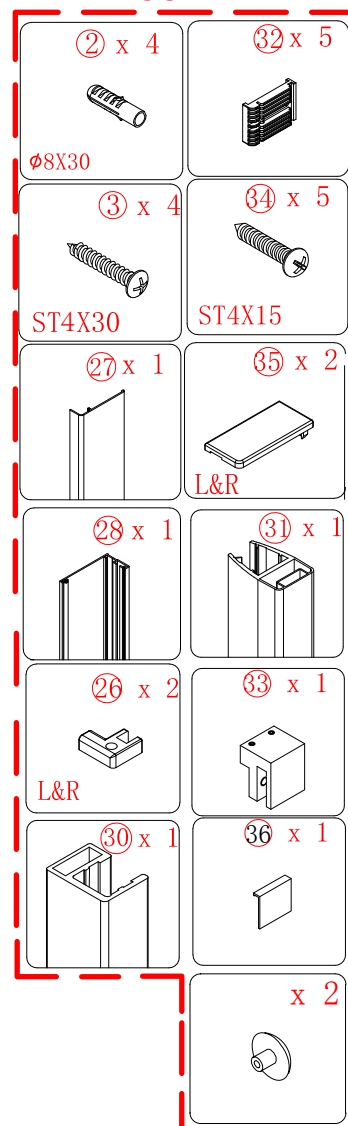

G USP-H

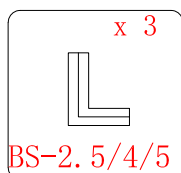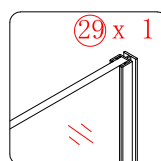


G NWP+ P NWP

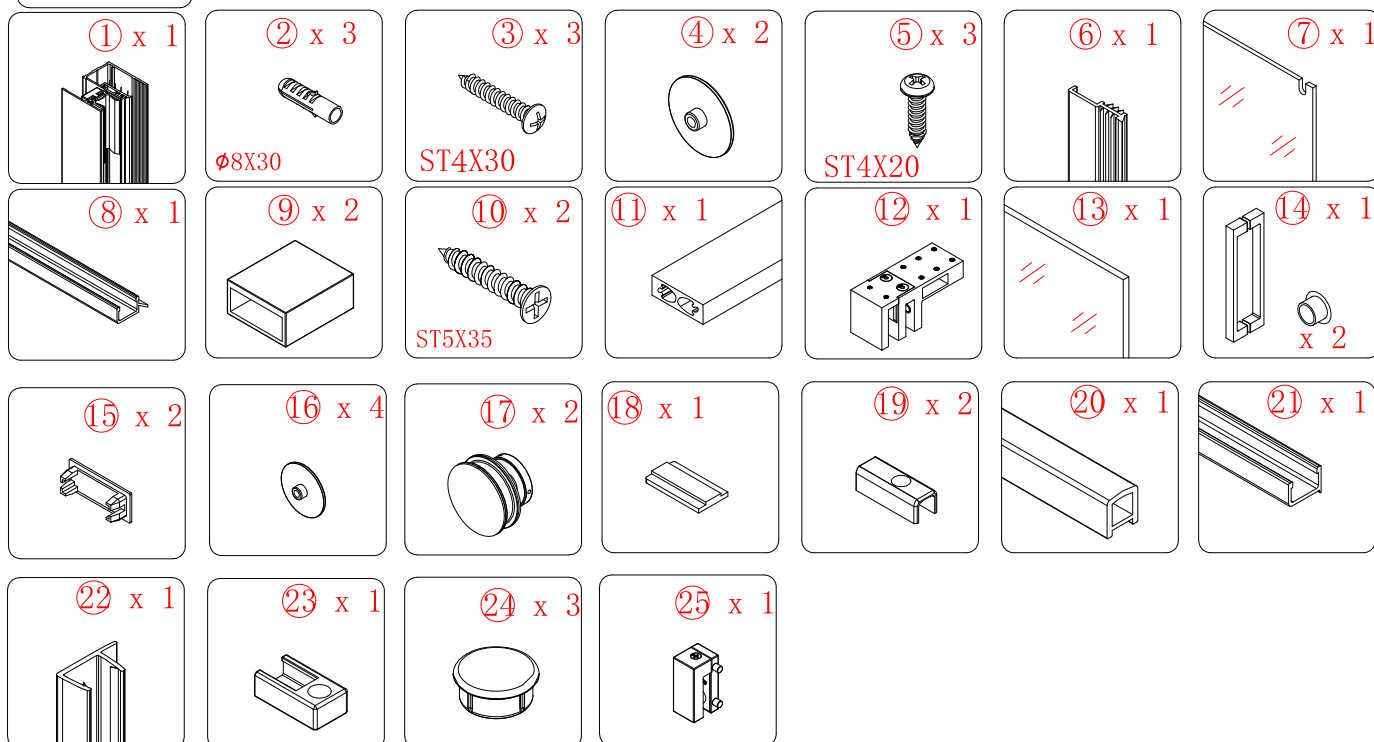

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



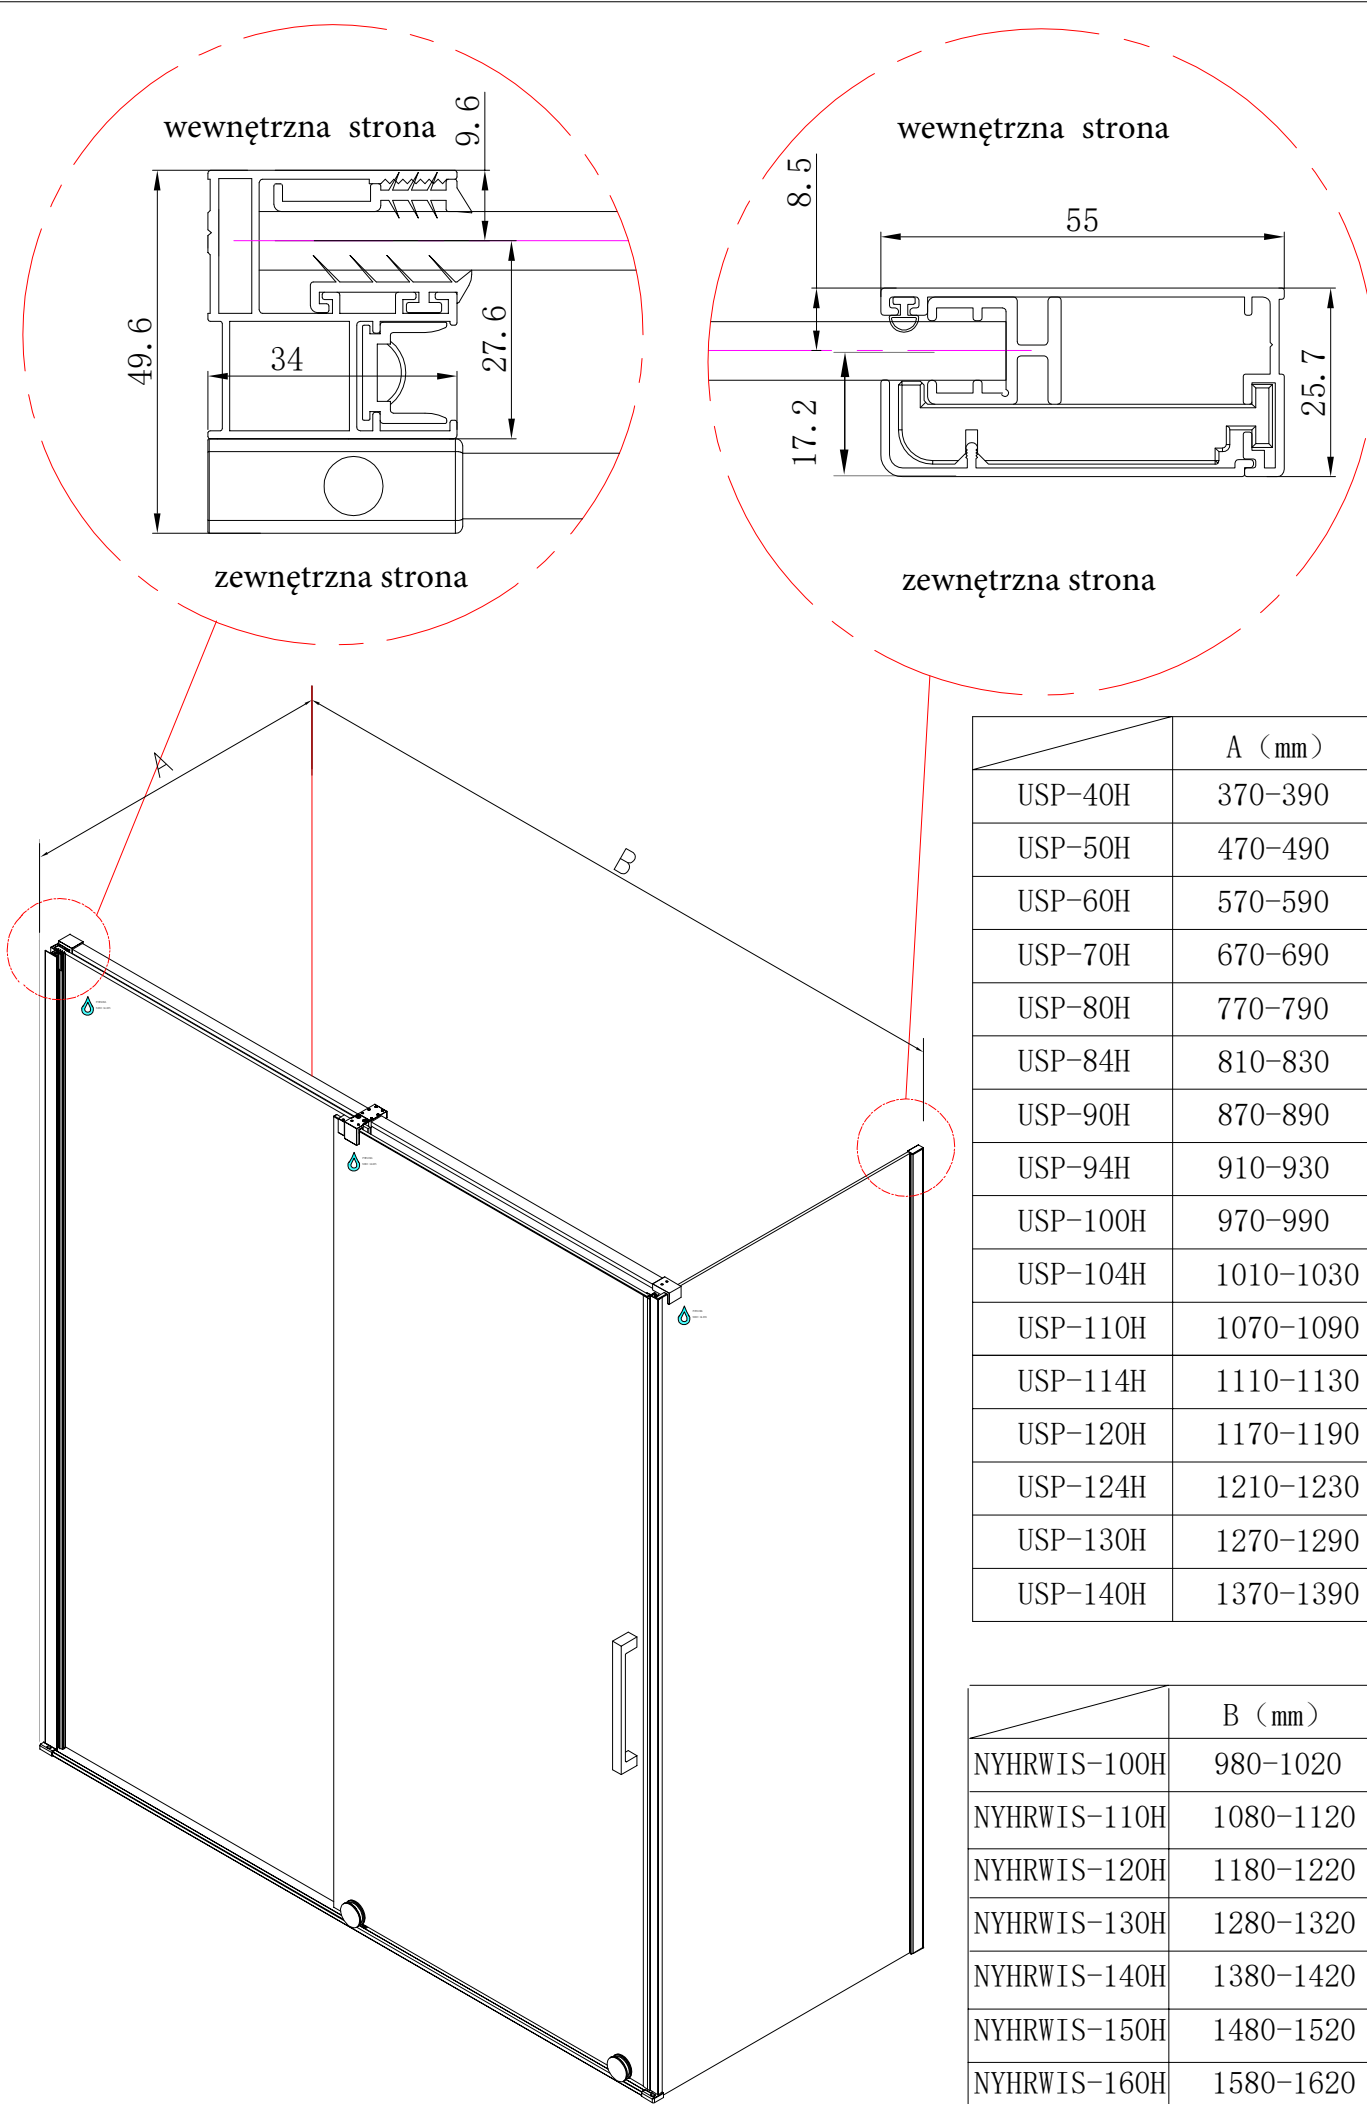


	A (mm)
USP-40H	370-390
USP-50H	470-490
USP-60H	570-590
USP-70H	670-690
USP-80H	770-790
USP-84H	810-830
USP-90H	870-890
USP-94H	910-930
USP-100H	970-990
USP-104H	1010-1030
USP-110H	1070-1090
USP-114H	1110-1130
USP-120H	1170-1190
USP-124H	1210-1230
USP-130H	1270-1290
USP-140H	1370-1390

	B (mm)
NYHRWIS-100H	980-1020
NYHRWIS-110H	1080-1120
NYHRWIS-120H	1180-1220
NYHRWIS-130H	1280-1320
NYHRWIS-140H	1380-1420
NYHRWIS-150H	1480-1520
NYHRWIS-160H	1580-1620




PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



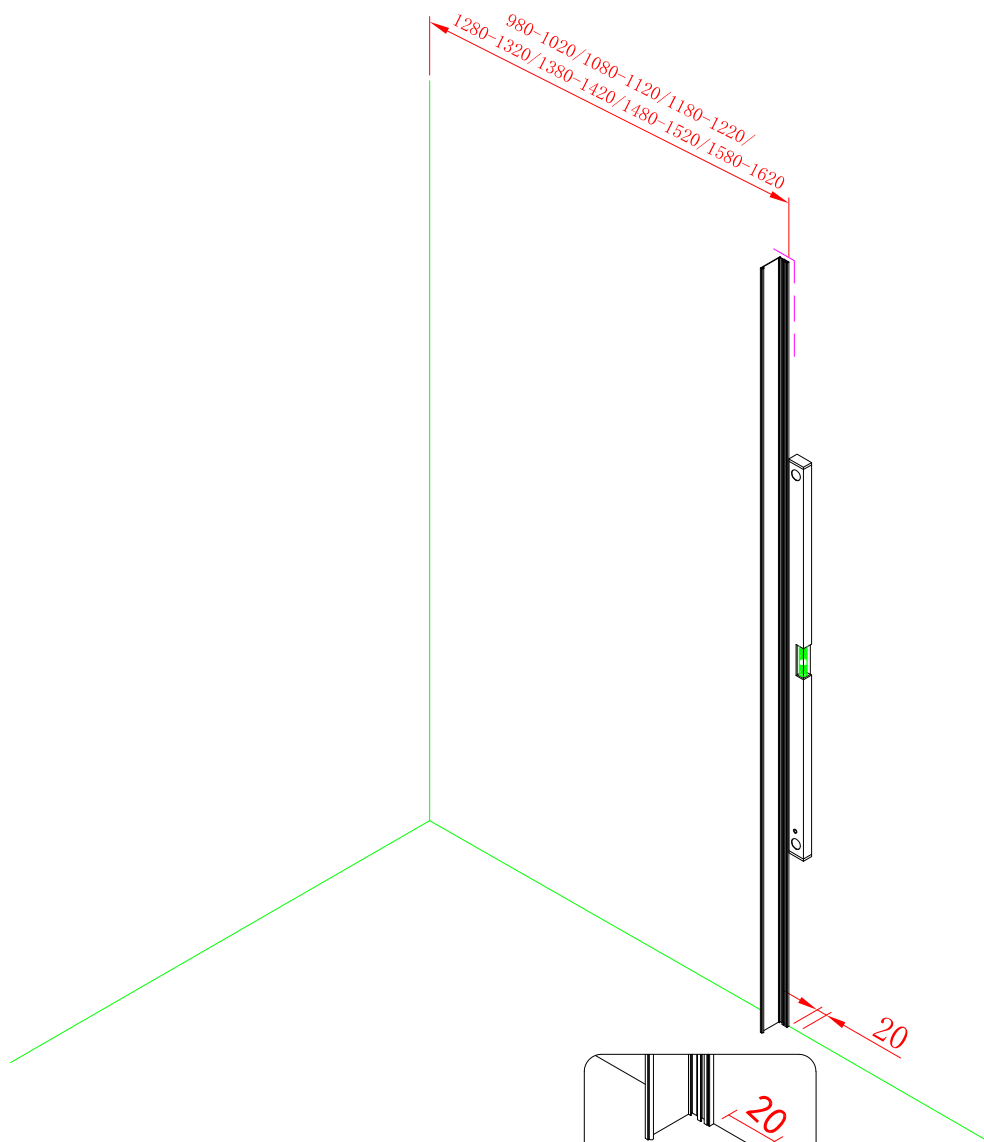

Ø8mm




×4







×4



ST4×30


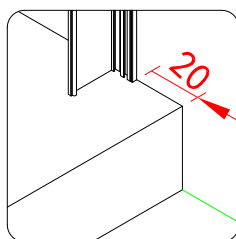


Montując kabinę na
brodziku, zachowaj 20mm
odstępu od krawędzi

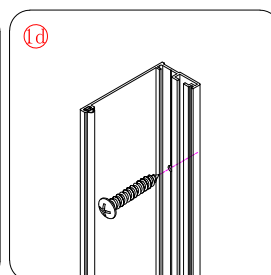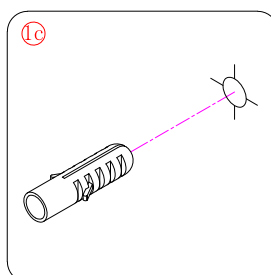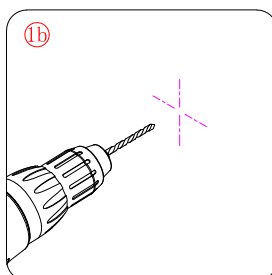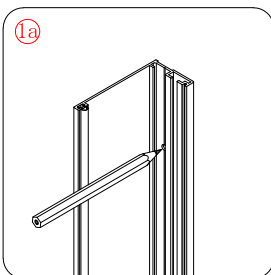



PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



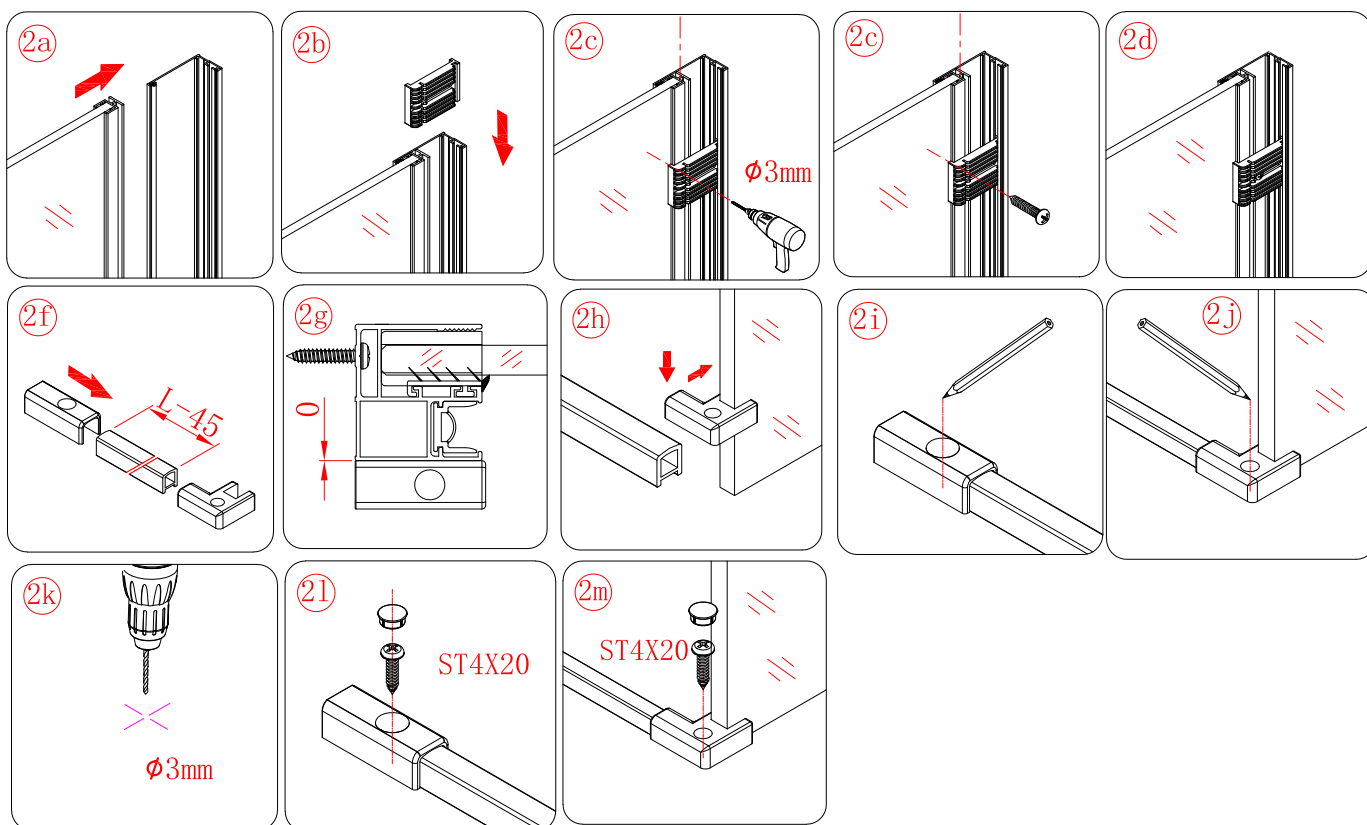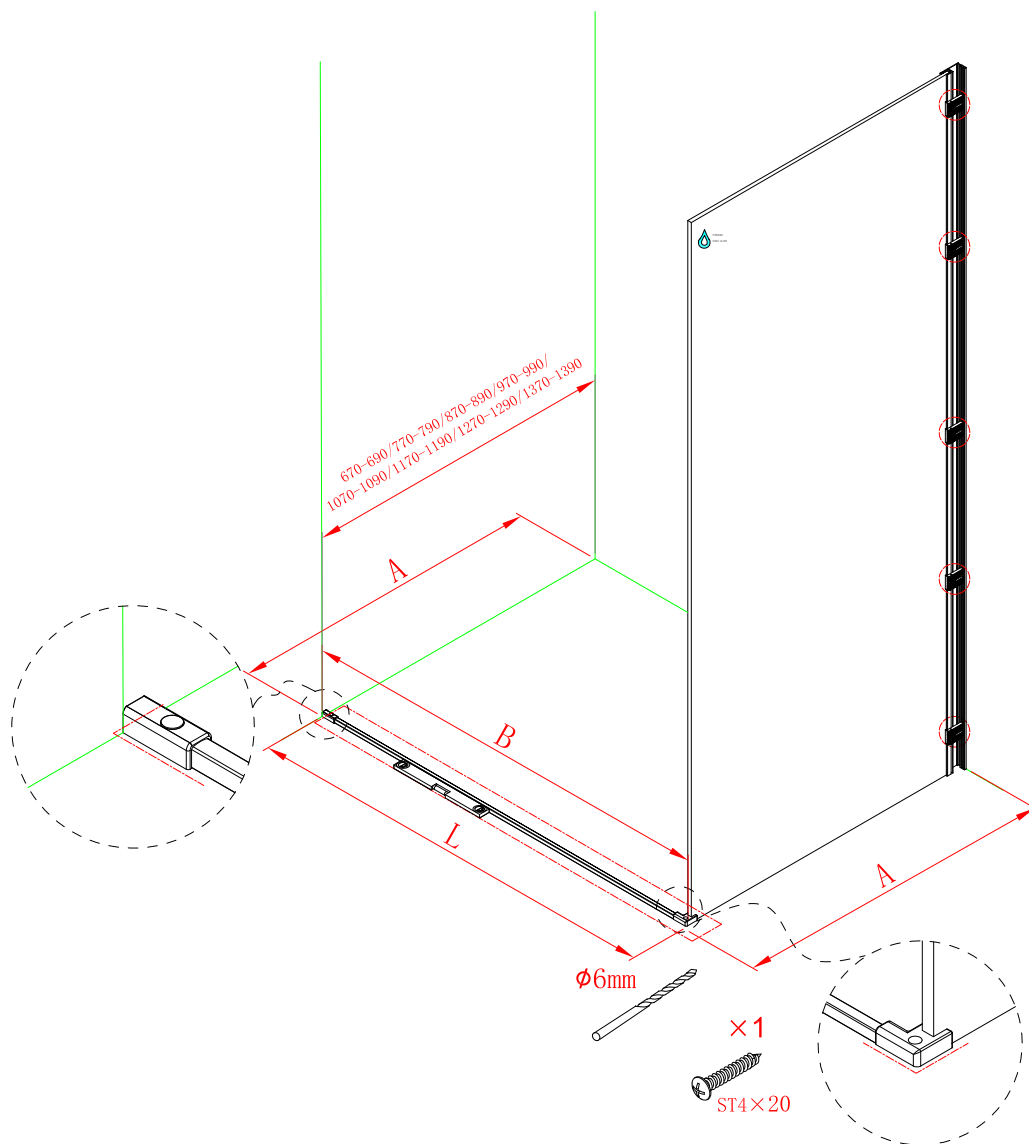

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU









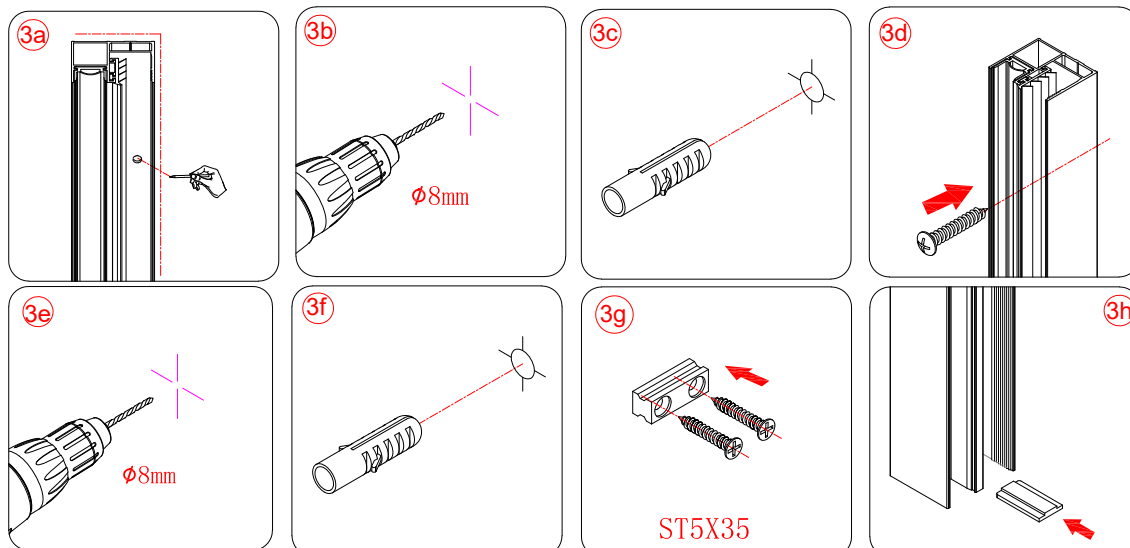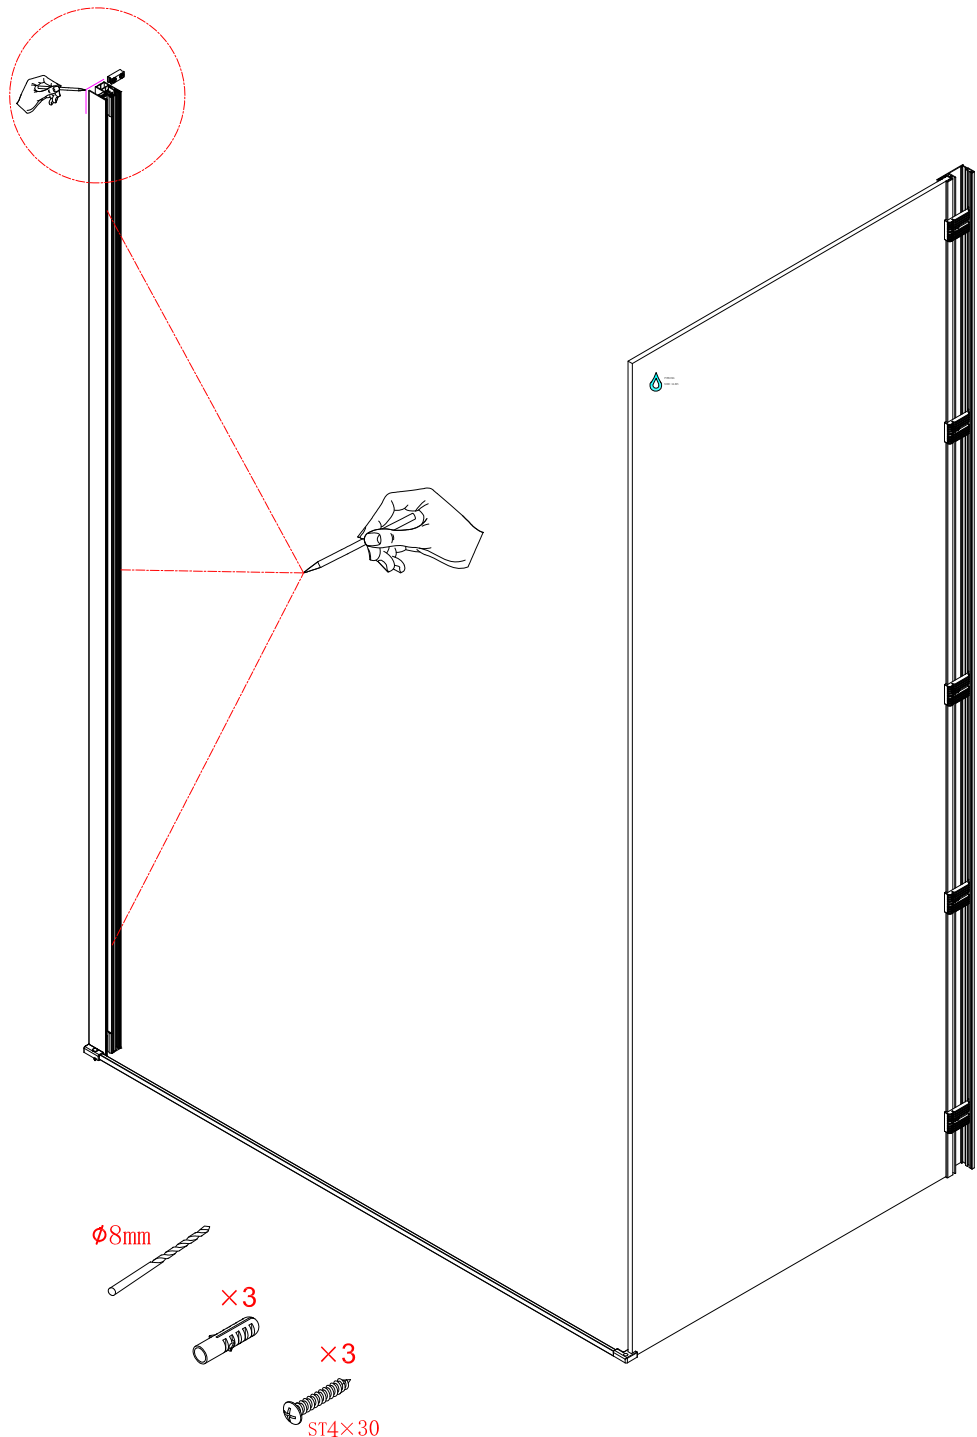

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU









7

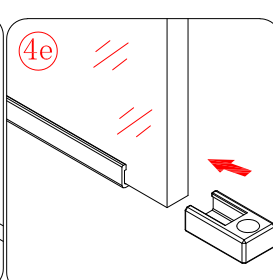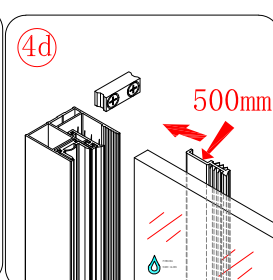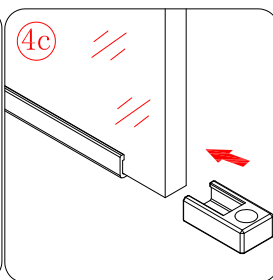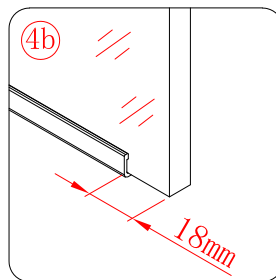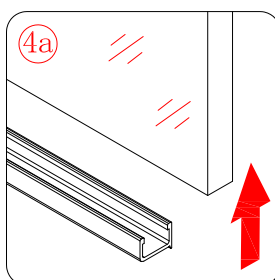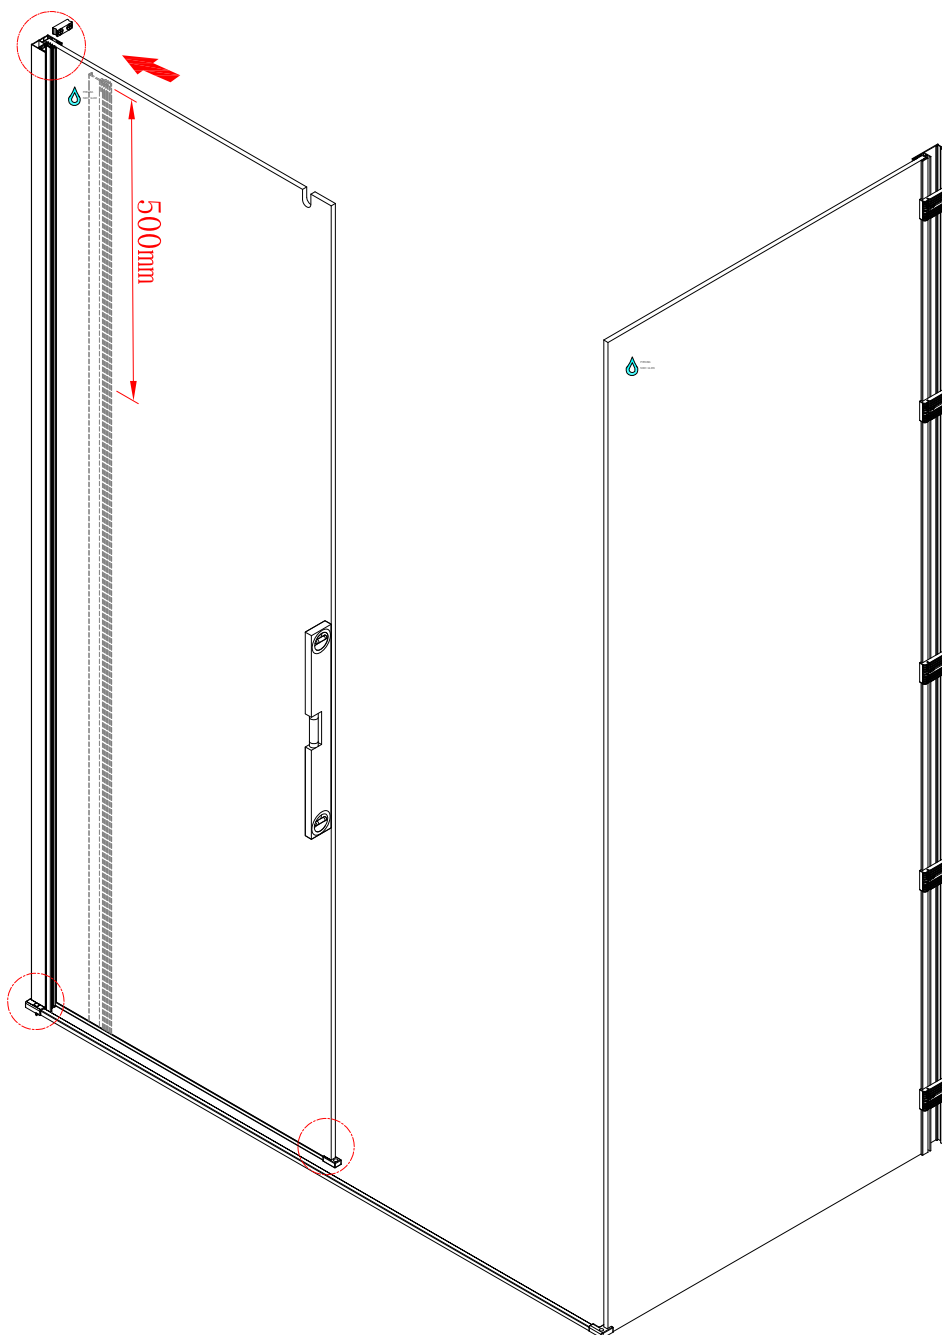


PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



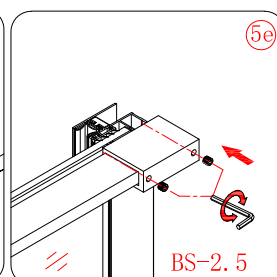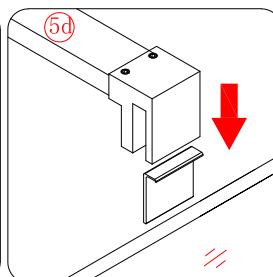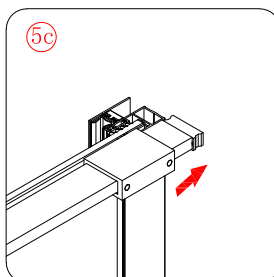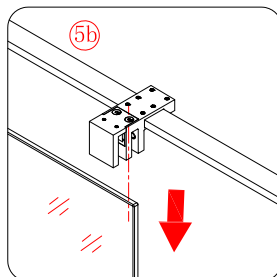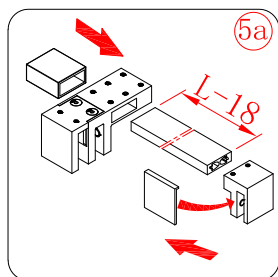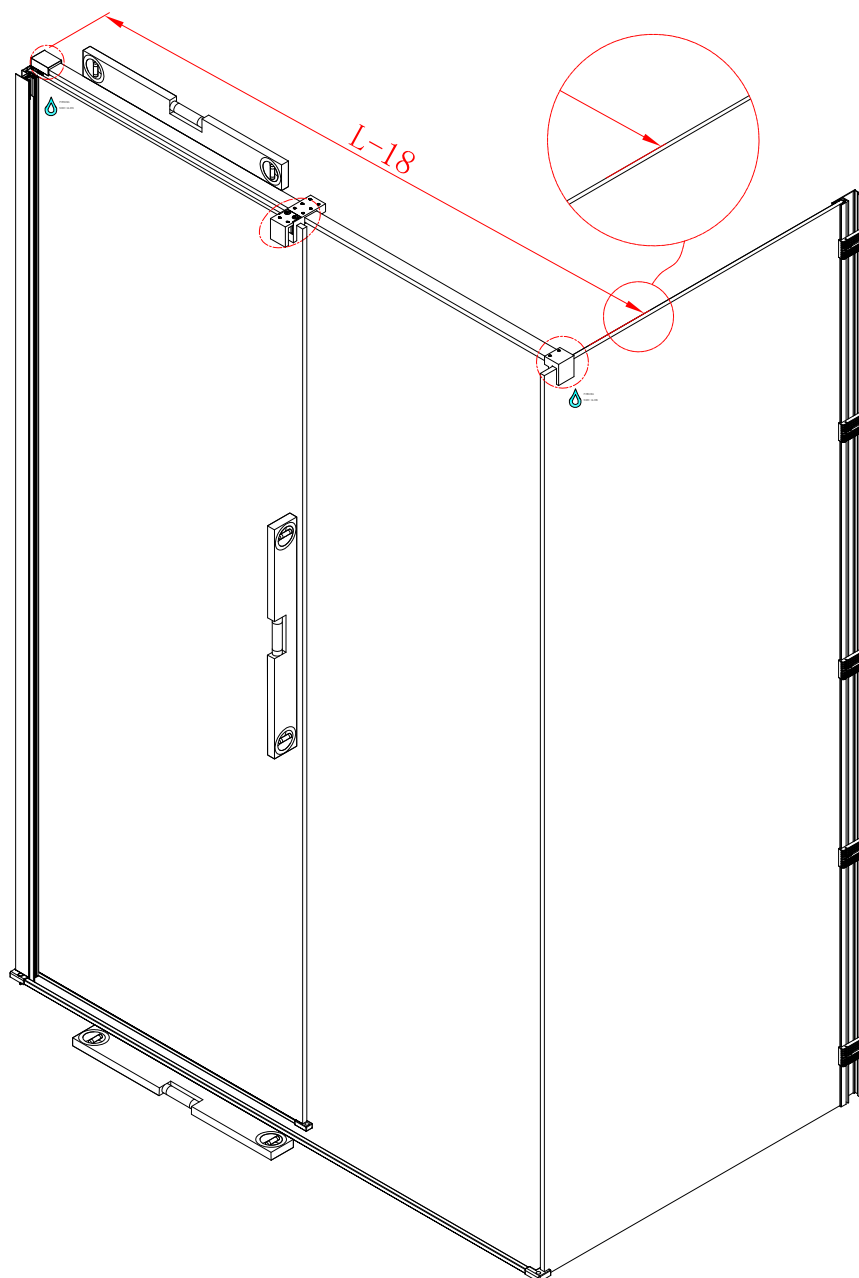





PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU









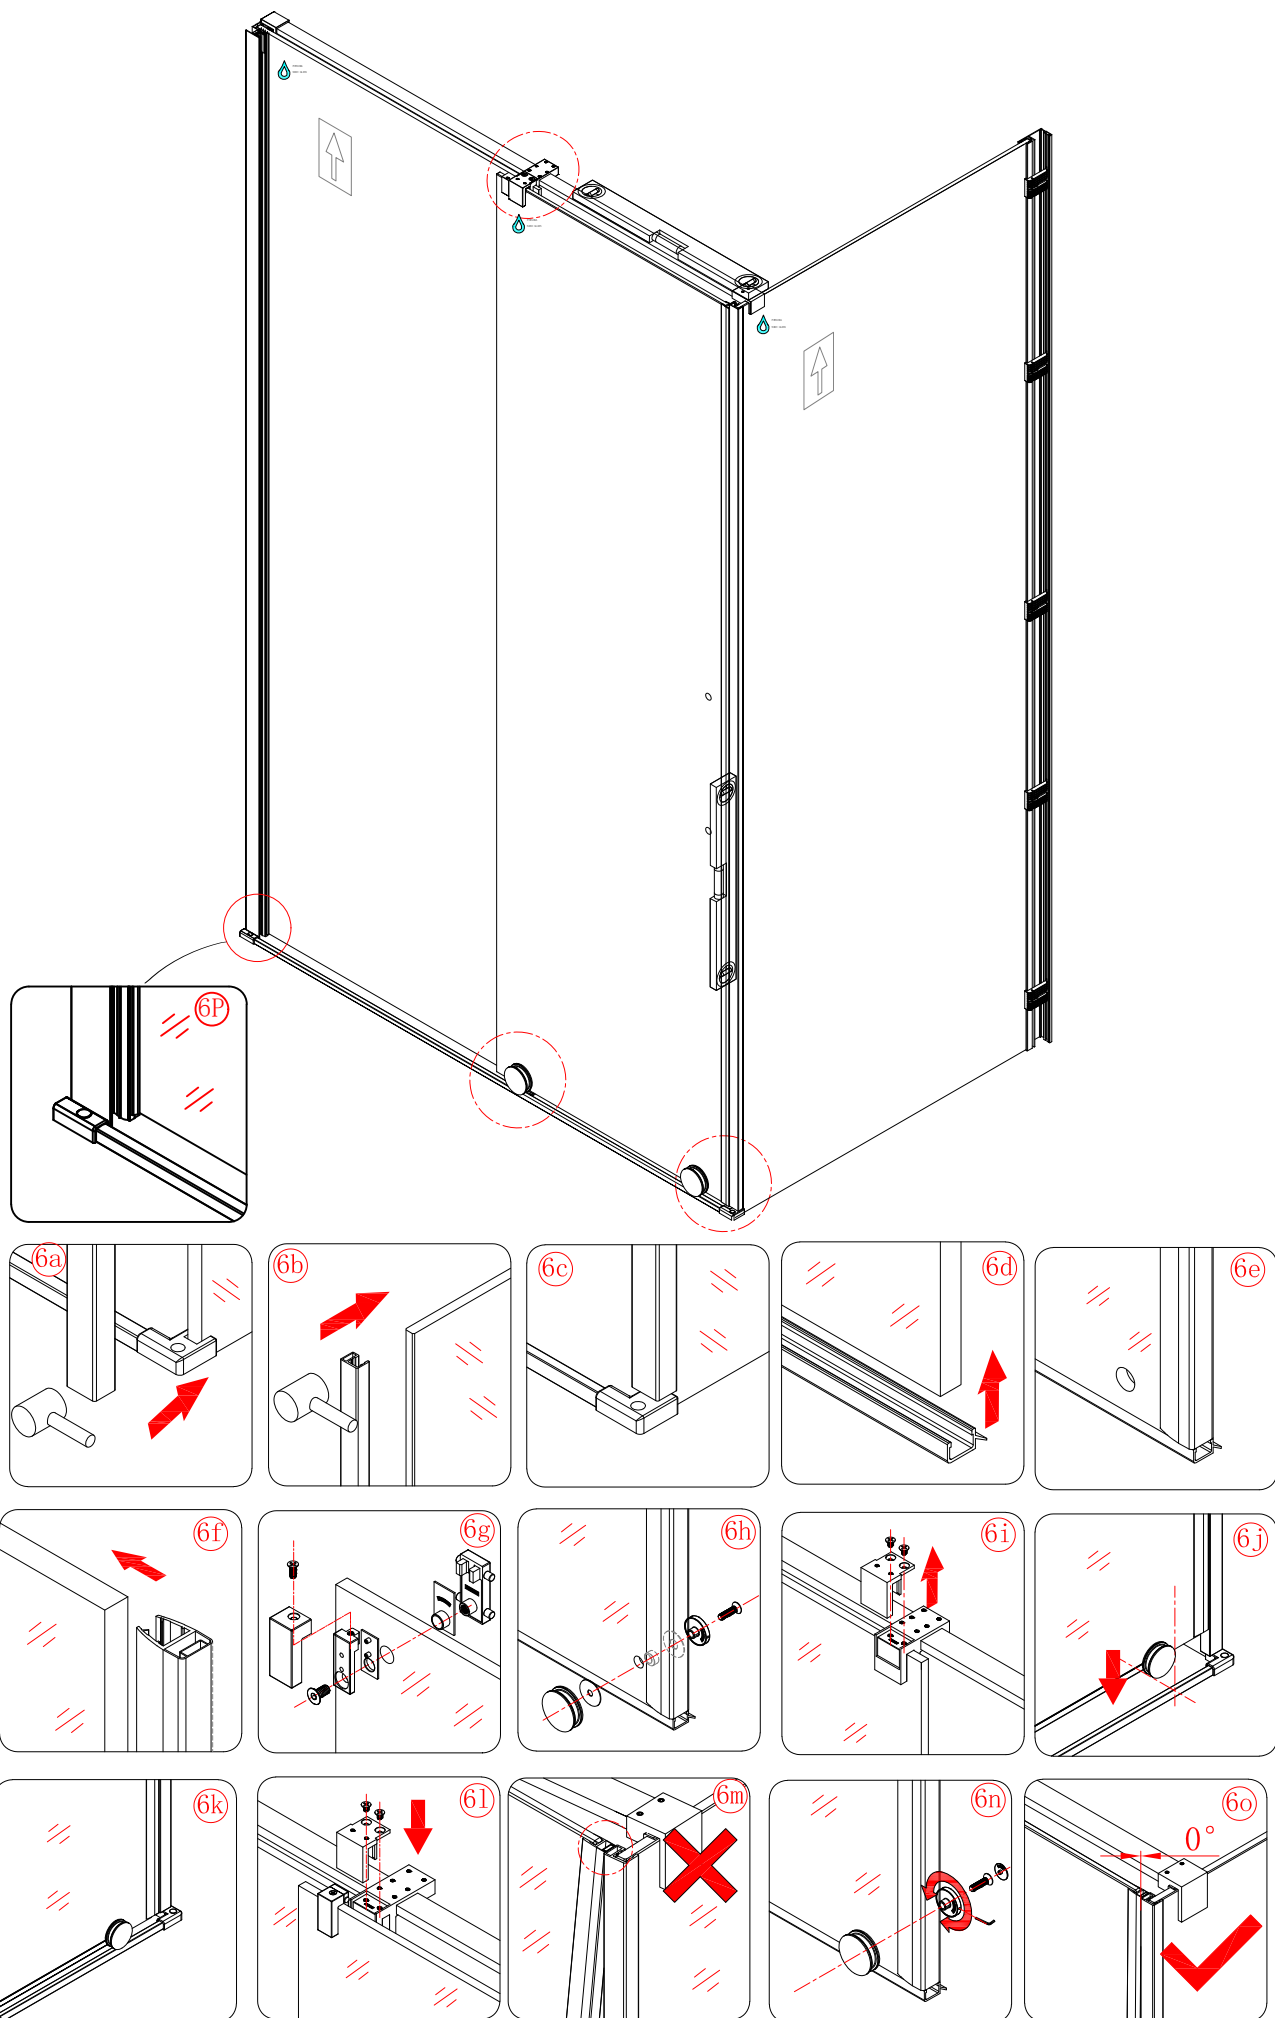









PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



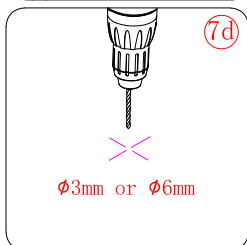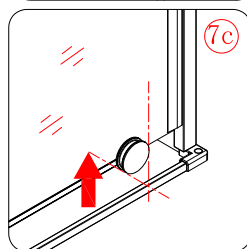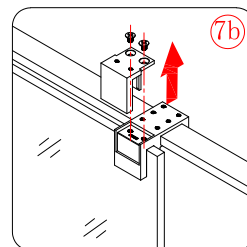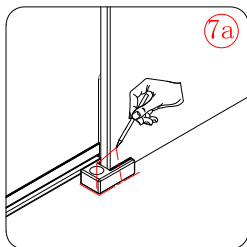

Stosować w przypadku montażu na podłodze  Ø6x30

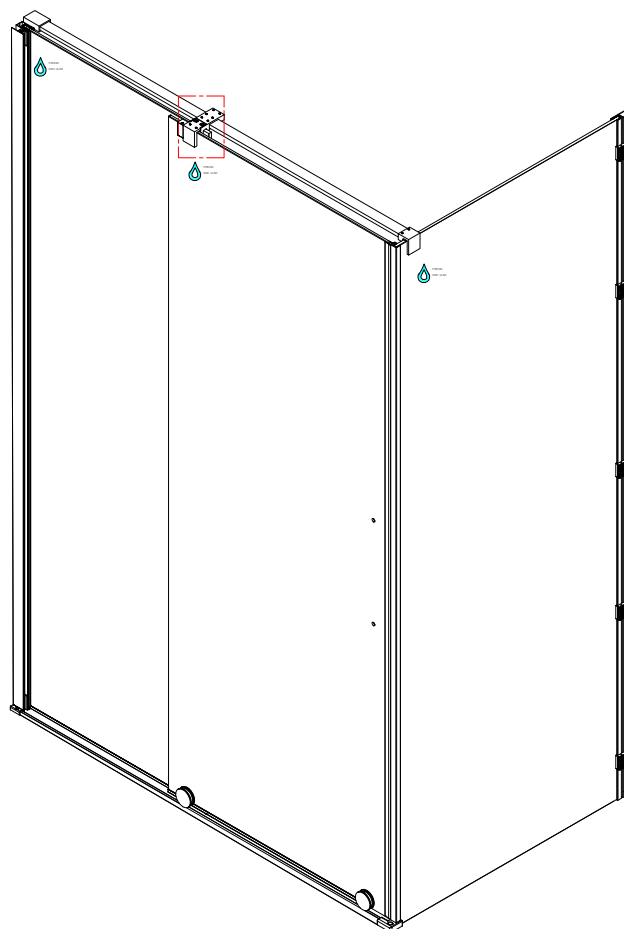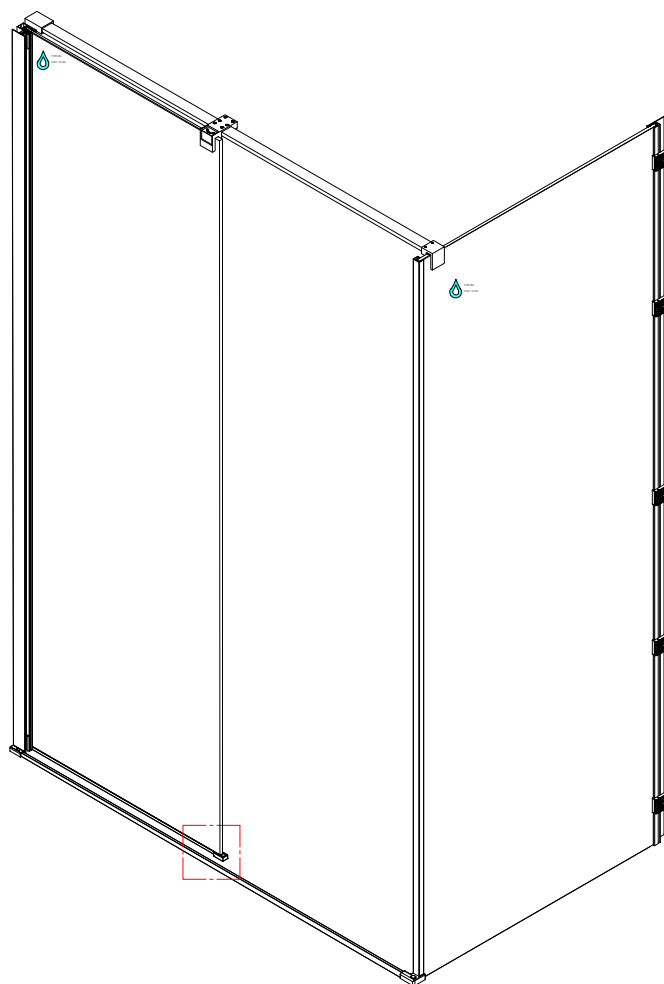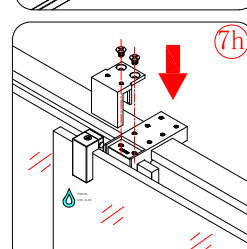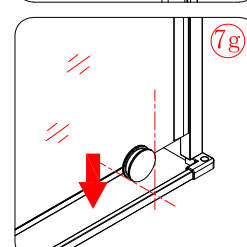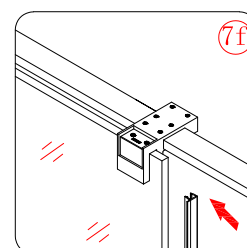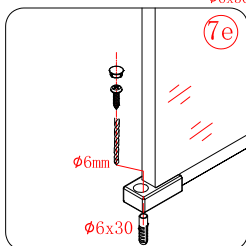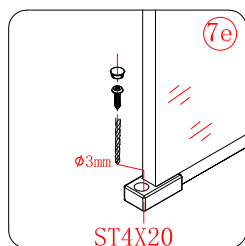


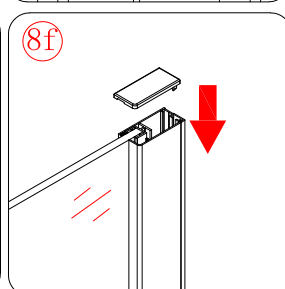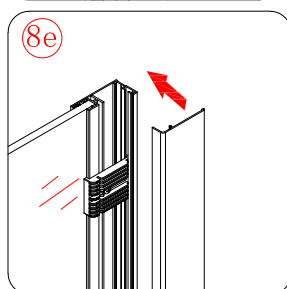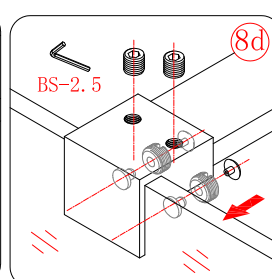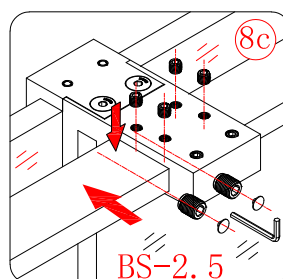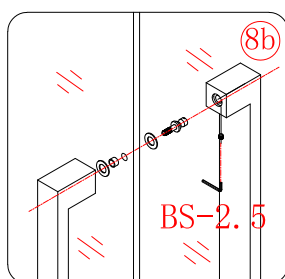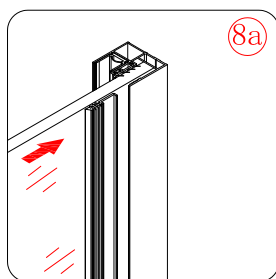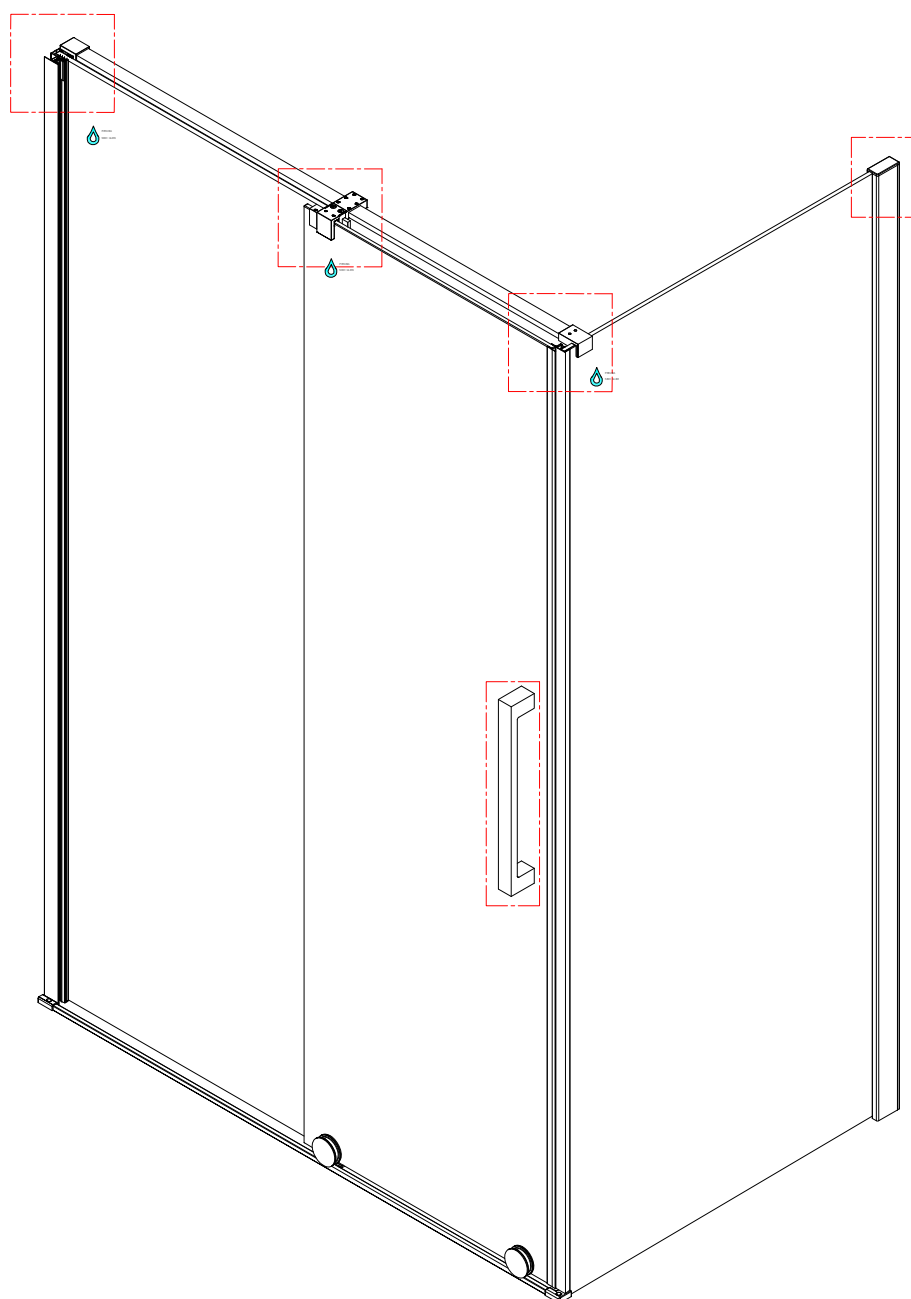

PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU



24 godziny

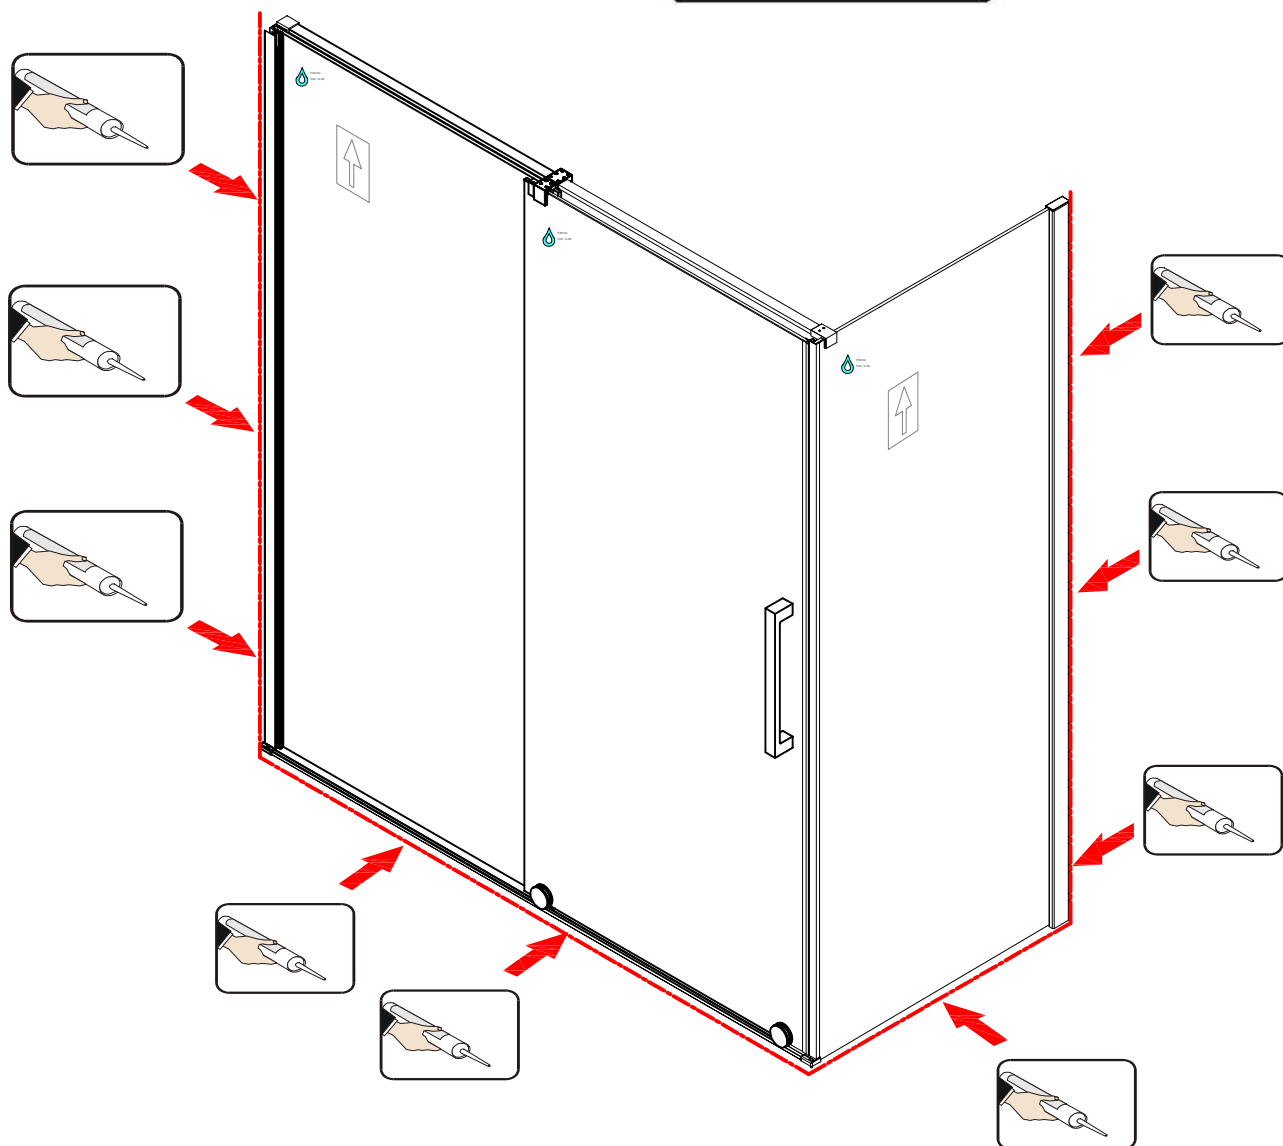

Silikon należy nałożyć wyłącznie od zewnętrznej strony.



PRODUKT CIĘŻKI WYMAGA DWÓCH OSÓB DO MONTAŻU

