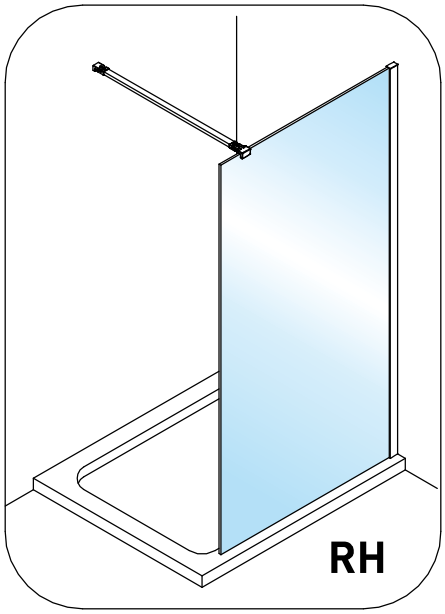
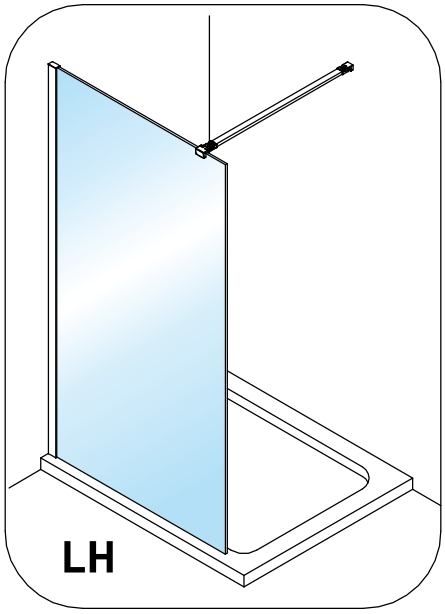
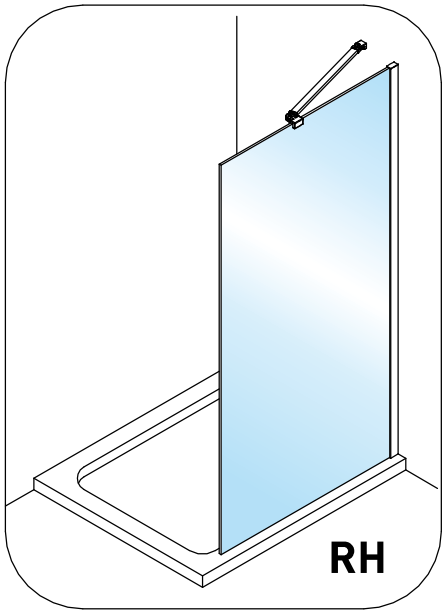
DNR00 + DNR02
Instrukcja montażu

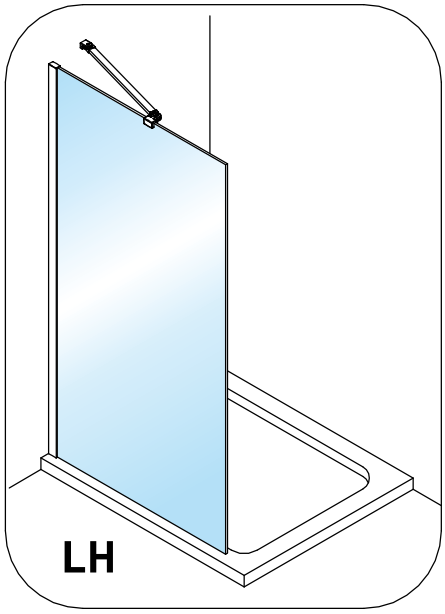
SET A

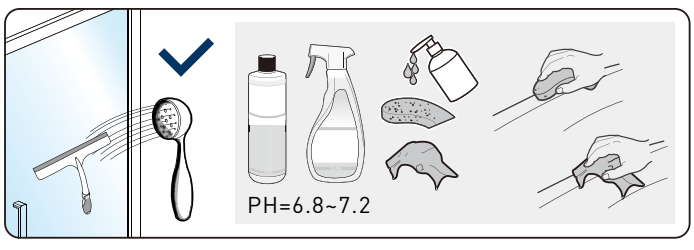


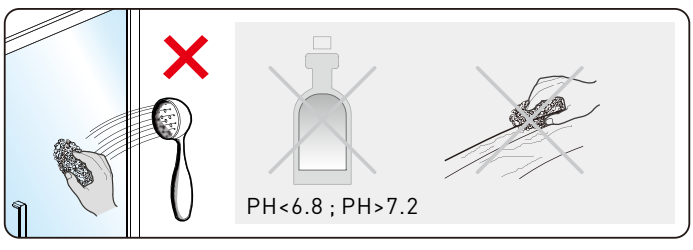


SET B









■ INFORMACJE OGÓLNE:

Prosimy sprawdzić produkt niezwłocznie po otrzymaniu czy nie nosi żadnych uszkodzeń transportowych, czy ilość części jest kompletna i czy produkt nie posiada żadnych wad produkcyjnych. Reklamacje w późniejszym terminie mogą nie zostać uznane.
Należy szczególnie chronić krawędzie szyby przed uderzeniem o twardą powierzchnię.

Kabiny są standardowo projektowane tak, aby pasowały wymiarami do brodzików o typowych rozmiarach. Rzeczywiste wymiary kabiny mogą być nieco mniejsze od wartości nominalnych podanych w nazwie produktu.
Wszystkie kabiny Atrium spełniają wymagania szczelności zgodnie z normą EN 14428:2015+A1 oraz EN 14428:2004+A1 , które dokładnie określają zasady dotyczące szczelności oraz metody przeprowadzania badań. Zgodnie z tymi normami dopuszczalne jest niewielkie wychlapywanie się wody poza obrys kabiny.

■ MONTAŻ:

Montażu kabiny należy dokonywać zgodnie z poniższą instrukcją.
Profil kabiny posiada zakres regulacji wynoszący 20mm, co umożliwia dopasowanie jej do ewentualnych odchyleń pionu ściany.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas wiercenia otworów w ścianach, należy uważać na ukryte rury i przewody elektryczne.
Przed montażem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.
Szczeliny między kabiną a brodzikiem i ścianami należy dokładnie wypełnić silikonem.

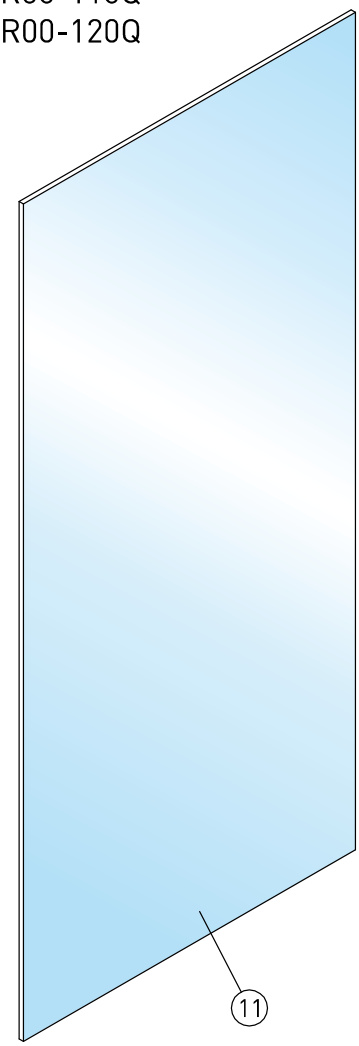
Przy montażu bezpośrednio na płytkach, wykonaj spadek płytek podłogowych minimum 2,5% w stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynać się od osi elementów dolnych poziomych kabiny tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorować kształt kabiny. Zaleca się wykonanie 2mm uskoku płytek na granicy kabiny.
Wymiary kabiny z uwzględnieniem osi szkła są dostępne w katalogu i na stronie internetowej.

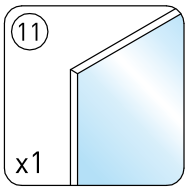
UWAGA: Produkt jest ciężki i wymaga dwóch osób do montażu.
Należy usunąć folię ochronną z profili aluminiowych przed instalacją.
W przypadku wystąpienia trudności montażowych lub niejasności w instrukcji - prosimy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Atrium.

■ EKSPLOATACJA:

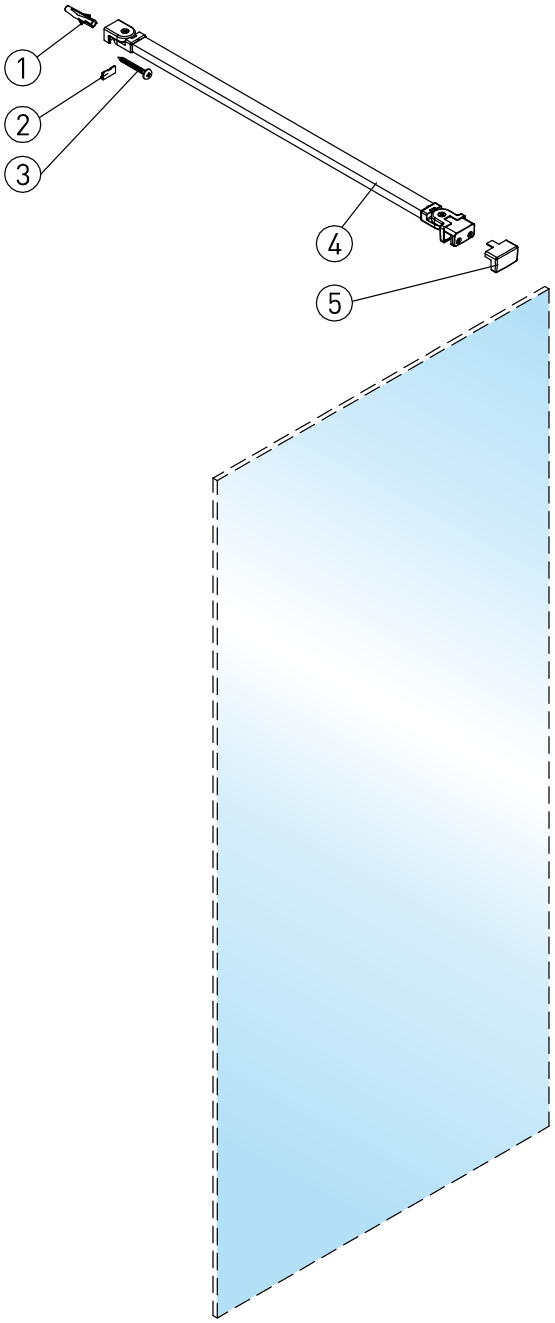
Po każdej kąpieli należy spłukać wnętrze kabiny czystą bieżącą wodą. Pozostałe na szybach resztki wody usunąć za pomocą specjalnej gumowej ściągaczki lub wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki. Okresowo czyścić całą kabinę przy pomocy miękkiej ściereczki (nie stosować ścierki, która zawiera w swojej strukturze elementy szorstkie i ścierne).
Do czyszczenia stosować ogólnie dostępne środki chemiczne przeznacz one do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie można czyścić środkami do mycia okien).
W celu usunięcia osadów wapiennych można stosować roztwór wody z octem.

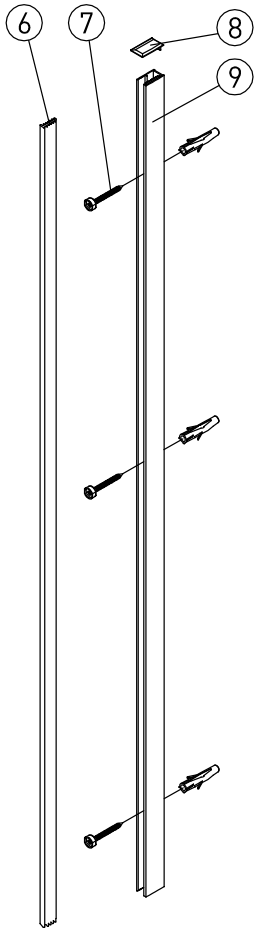
DNR00-800Q
DNR00-900Q
DNR00-100Q
DNR00-110Q
DNR00-120Q












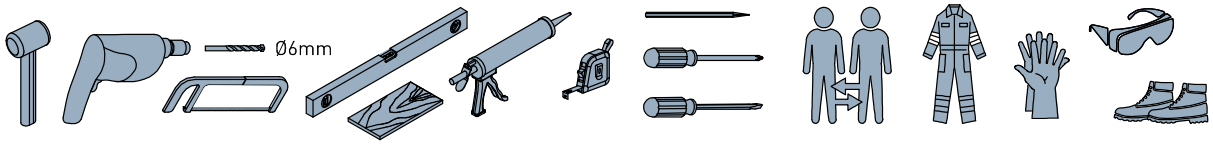
DNR02-K0X/B/W1/D5/D6/D8/D9



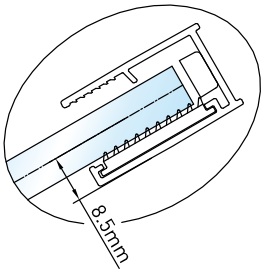




1  x4	2  x1	3 ST4X40  x1	4  x1	5  x1	6  x1	7 ST4X40  x3	8  x1
9  x1	10  x2						

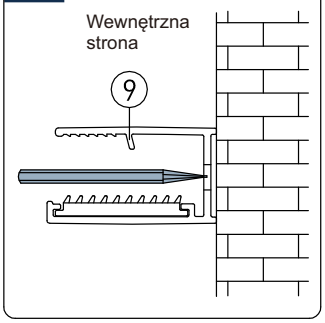


1

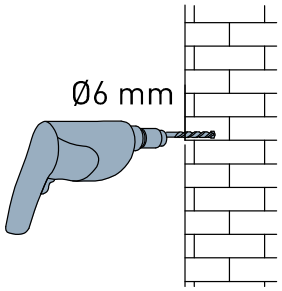


	A(mm)
DNR00-800Q	775~790
DNR00-900Q	875~890
DNR00-100Q	975~990
DNR00-110Q	1075~1090
DNR00-120Q	1175~1190

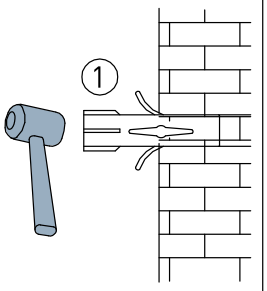
1.1



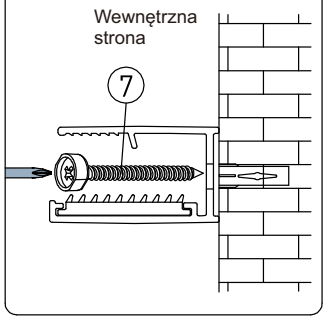
1.2

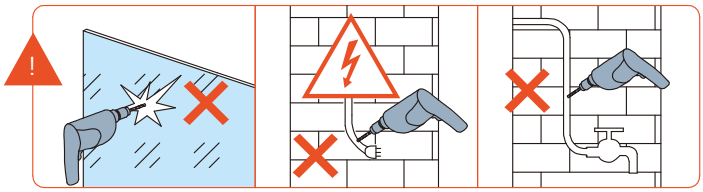


1.3



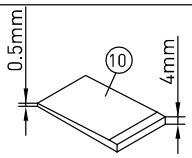
1.4





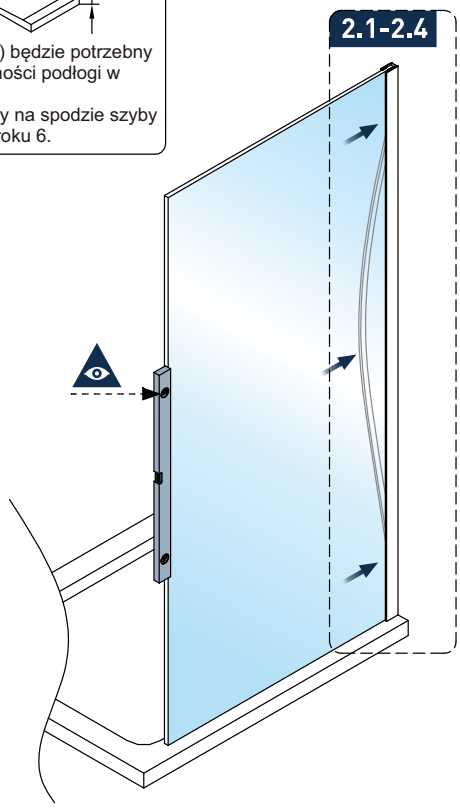
2





1. Klin poziomujący (nr 10) będzie potrzebny tylko w przypadku nierówności podłogi w granicach 0. 5~4 mm.
2. Umieść klin poziomujący na spodzie szyby i odetnij jego nadmiar w kroku 6.

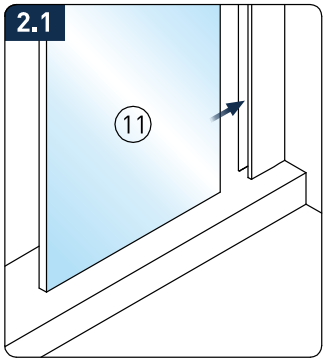
2.1-2.4



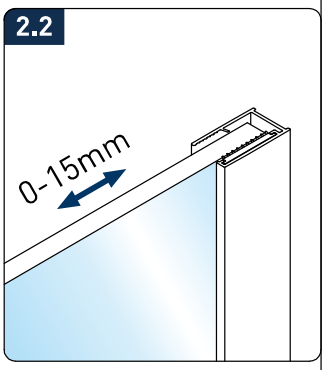
EASY CLEAN GLASS

UWAGA: Powłoka od wewnętrznej strony

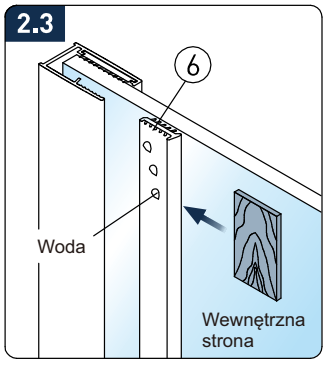
2.1



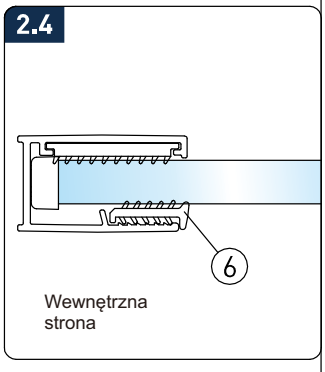
2.2



2.3

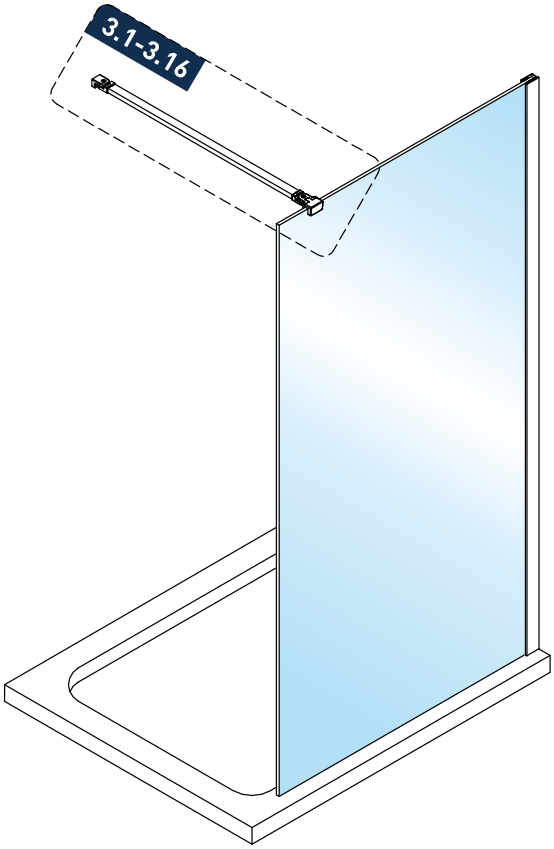


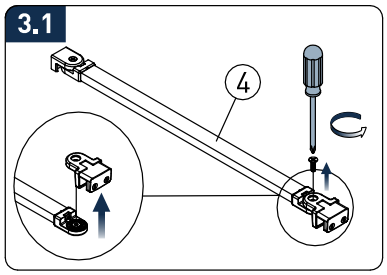
2.4

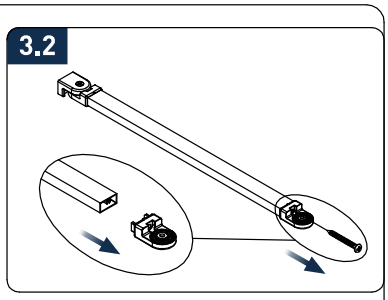


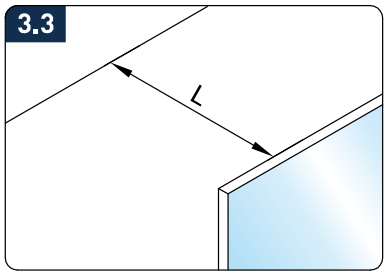
3

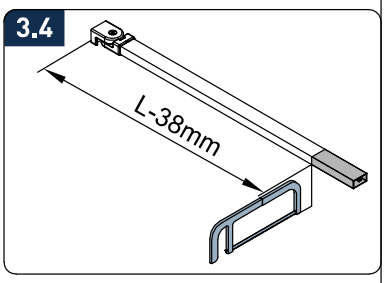
SET A

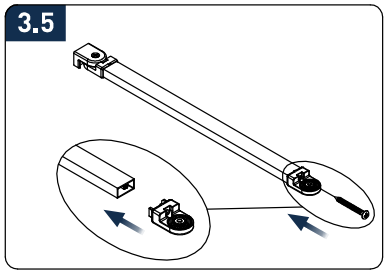

3.1-3.16

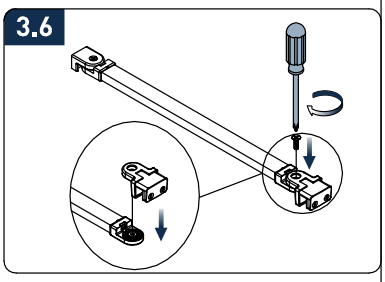

3.1
4

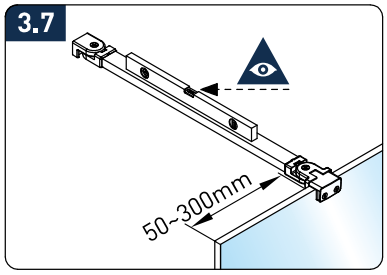

3.2

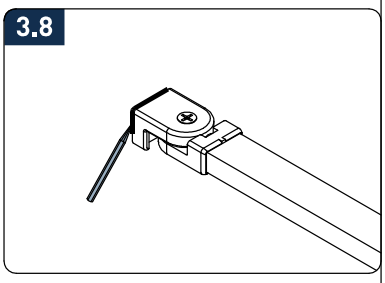

3.3
L

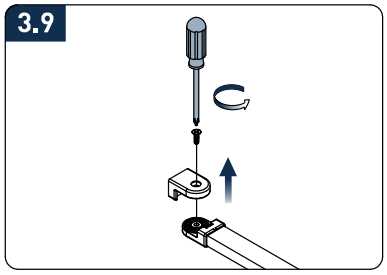

3.4
L-38mm

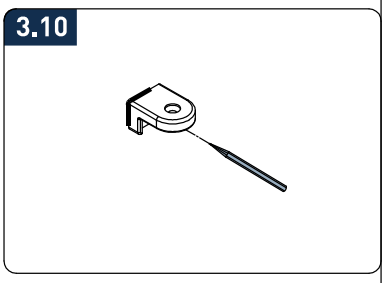

3.5

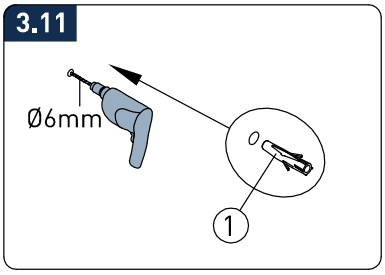

3.6

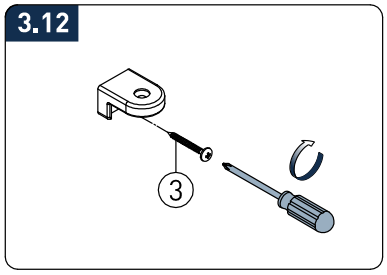

3.7
50~300mm

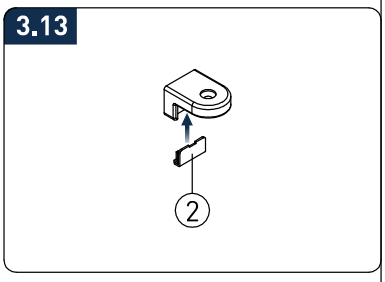

3.8

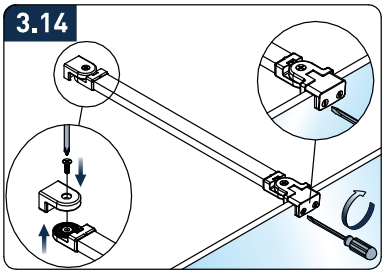

3.9

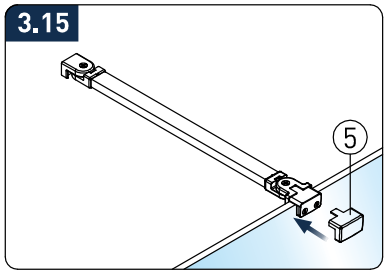

3.10

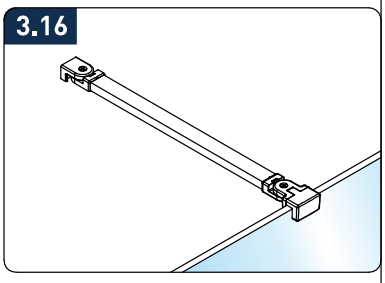

3.11
Ø6mm
1


3.12
3


3.13
2

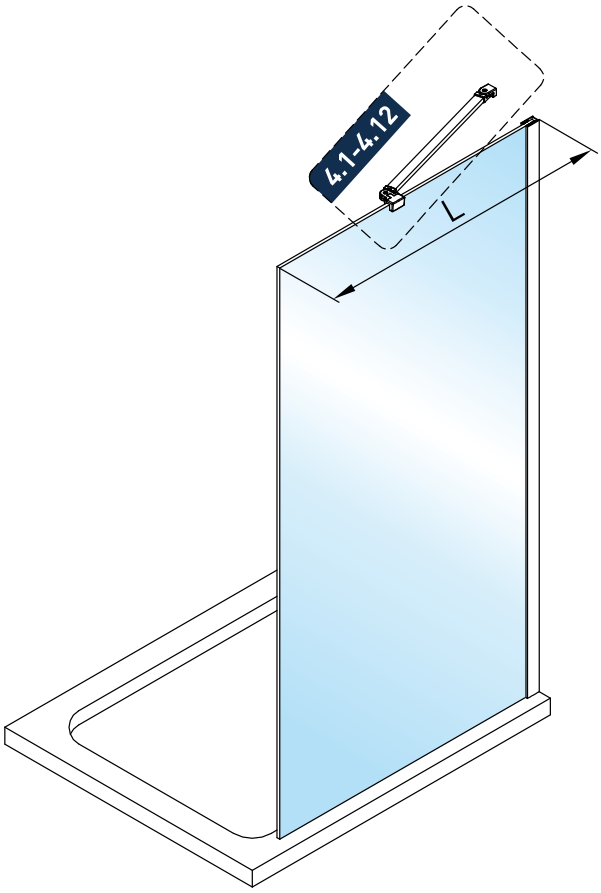

3.14

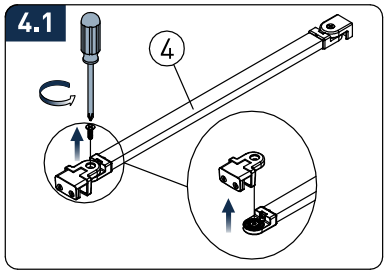

3.15
5

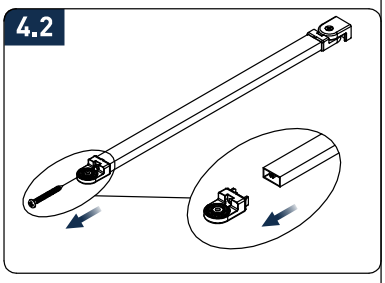

3.16

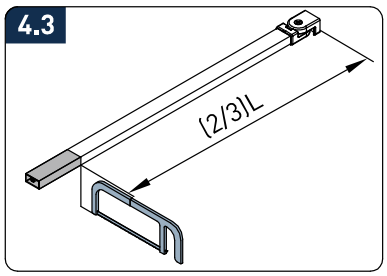
4

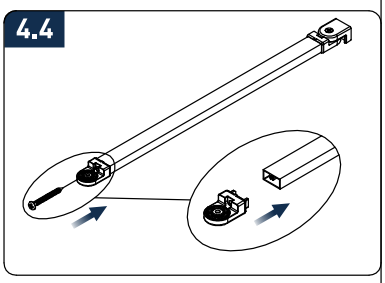
SET B

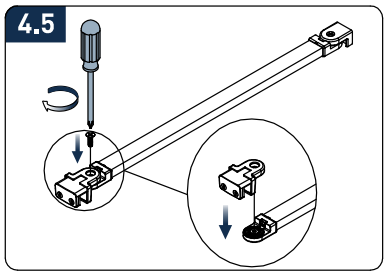

4.1-4.12
L

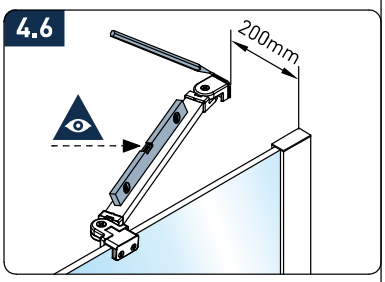

4.1
4

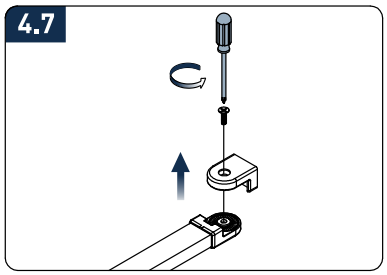

4.2

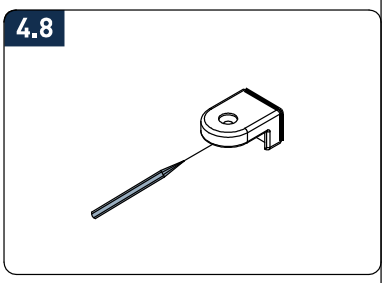

4.3
(2/3)L

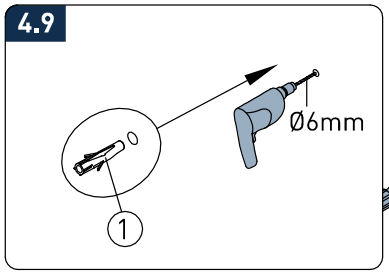

4.4

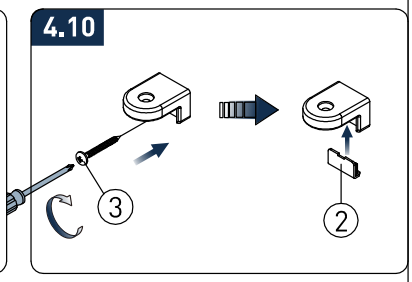

4.5

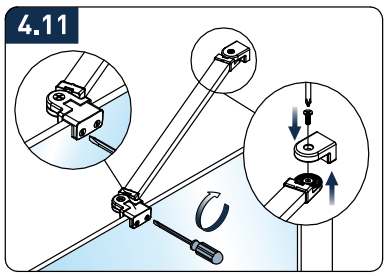

4.6
200mm

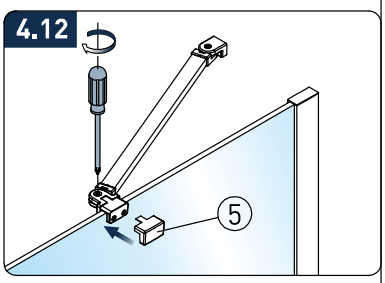

4.7


4.8

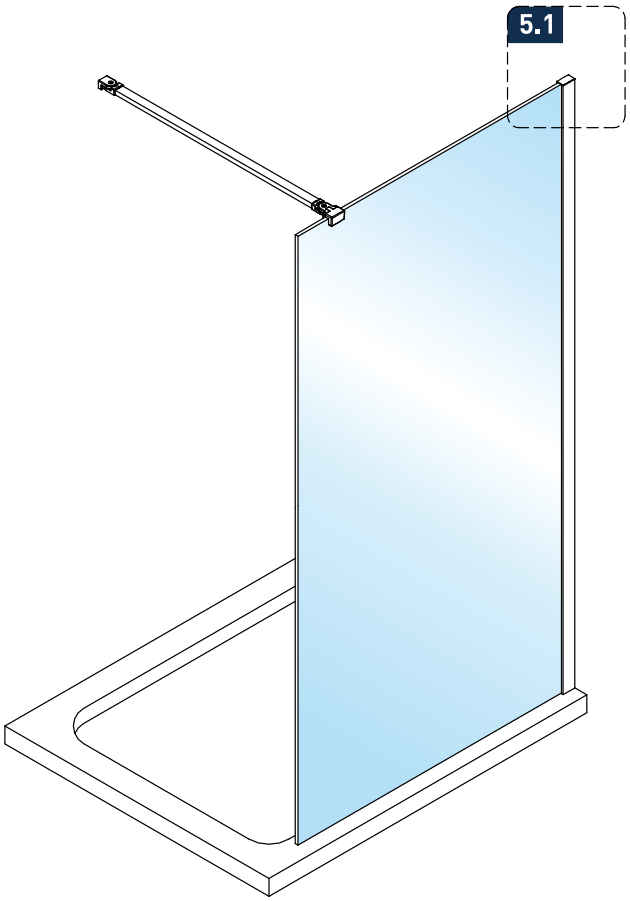

4.9
Ø6mm
1

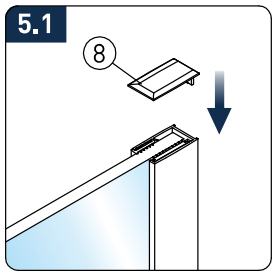

4.10
3
2


4.11

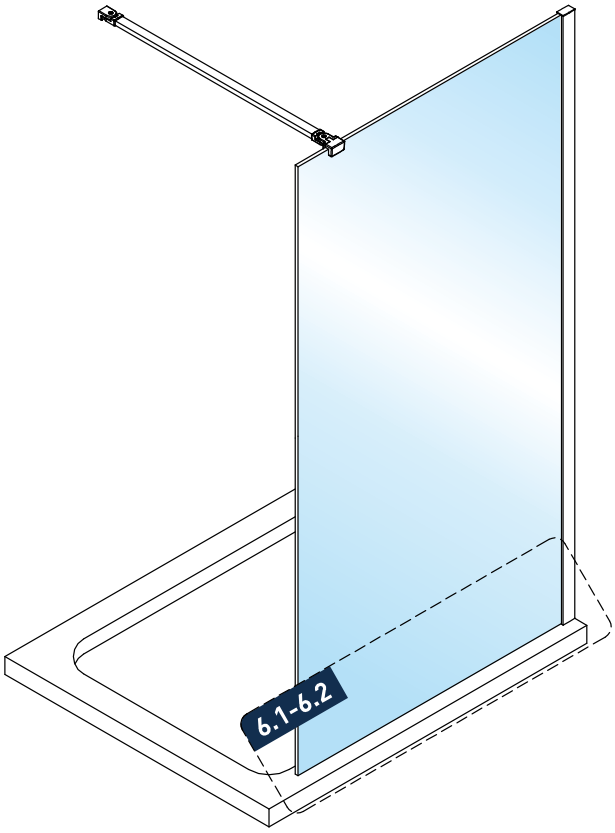

4.12
5

5

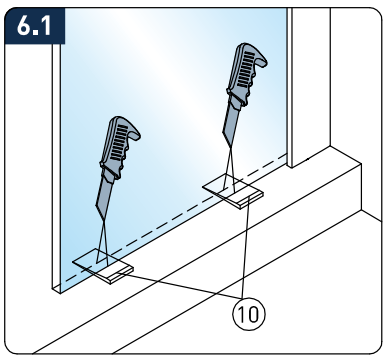


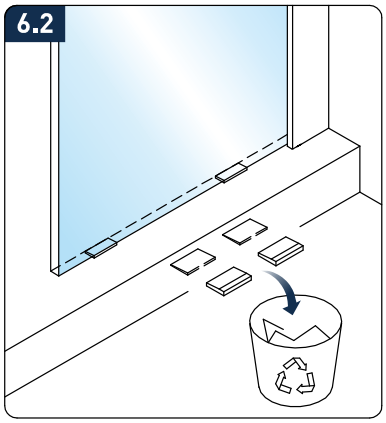


6



Jeżeli element 10 nie będzie użyty, proszę zignorować ten krok.





7

